



LEDNINGSNETT TIL LED BULLET-TÅKELYS

GENERELT

Settnummer

69201109

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Installasjonskrav

Separat kjøp av et LED Bullet-tåkelys til montering på motorvernet og tilhørende monteringssett kreves for å montere dette settet på riktig måte.

Elektrisk kontaktsmøring (H-D delenr. 99861-02), eller tilsvarende, er nødvendig etter at batterikabelen er blitt frakoblet.

Disse elementene er tilgjengelige fra en Harley-Davidson-forhandler.

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsarket refererer til servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

Settets innhold

Se Figur 1 og Tabell 1.

KLARGJØRING

⚠ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

MERK

- **Motorsykler MED alarmsirene:** Med fjernkontrollen til stede vrir du tenningsbryteren til ON. Se servicehåndboken. Når systemet er deaktivert, vrir du tenningsbryteren AV. Fjern **UMIDDELBART** hovedsikringen.
- **Motorsykler UTEN alarmsirene:** Se i servicehåndboken. Ta ut hovedsikringen.

MONTERING

1. Monter tåkelysene og monteringsbrakettene på motorsykkelen i henhold til instruksjonene i **de aktuelle settene**.
2. **Hvis ikke det finnes en ekstra lysbryter:**
 - a. Dra innom en Harley-Davidson-forhandler og kjøp en original (OE) ekstralysbryter til årsmodellen din, ELLER
 - b. Bruk standardledningsnett til LED Bullet-tåkelyset (sett nr. 69200863) istedenfor **dette** settet.

Hvis det finnes en ekstra lysbryter:

- a. **Bat Wing-modeller:** Finn frem fireveiskontakten til ekstralysene [C31LA/C31RA] på den ene siden. Separer halvdelene av kontakten. Koble **dette** ledningsnett mellom de to separerte kontaktene.
 - b. **Modeller med rammemontert kåpe:** Fjern ytterkåpen. Finn fireveiskontakten for blinklyset [C31LA/C31RA]. Koble **dette** ledningsnett mellom de to separerte kontaktene.
3. Se Figur 1. Før de to delene av ledningsnett og kontaktene (2) nedover til bunnen av fremre loddrette rør. Plugg ledningsnett inn i tåkelysene.
 4. Rull sammen overflødige ledninger. Bruk kabelstropper (7) til å feste ledningsnett til motorvernet.


FULLFØRING

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet skal tenningen være AV før du monterer hovedsikringen.

1. Installer hovedsikringen. Se servicehåndboken.
2. Monter setet. Når du har montert setet, drar du det oppover for å kontrollere at det er festet. Se servicehåndboken.

SERVICEDELER

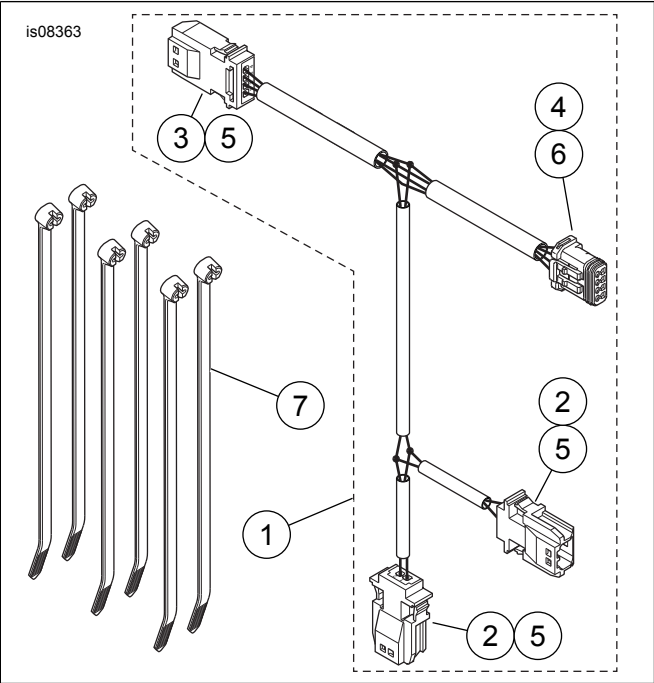

Figur 1. Servicedeler, ledningsnett til LED Bullet-tåkelys

Tabell 1. Servicedeler

Ele- ment	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Ledningsnett til LED Bullet-tåke- lys lys (inkluderer del 2 til 6)	69201113
2	• Pinnehus, toveis, (2)	Selges ikke separat
3	• Pinnehus, fireveis	Selges ikke separat
4	• Kontakthus, fireveis	Selges ikke separat
5	• Pinneterminal, 20-22 AWG (8)	Selges ikke separat
6	• Kontaktterminal, 20-22 AWG (5)	Selges ikke separat
7	Kabelstropp (6)	10006