



SPREDNJA 12-VOLTNA NAPAJALNA VTIČNICA

SPLOŠNO

Priporočamo, da ta komplet namesti pooblaščen trgovec z vozili Harley-Davidson.

Številka kompleta

69200854, 69200855, 69200970, 69200971

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Zahteve za vgradnjo

Modeli Touring letnik 2017 in novejši: potreben je ločen nakup kompleta dodatnega kablskega snopa (št. dela 69201599A).

Modeli Softail letnik 2018 in novejši: potreben je ločen nakup kompleta dodatnega kablskega snopa (št. dela 69201750).

Za ustrezno namestitvev tega kompleta je potrebno orodje Ultratorch UT-100 (št. dela HD-39969), toplotna pištola Robinair (št. dela HD-25070) s toplotno krčljivim nastavkom (št. dela HD-41183) ali druga primerna naprava za oddajanje toplote.

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

Električna preobremenitev

OPOMBA

Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)

⚠ OPOZORILO

Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)

Ta sprednja 12-volna napajalna vtičnica ne potrebuje dodatnega toka iz električnega sistema, ampak je priključena na dodatni tokokrog 15 A. Preverite nazivno vrednost električnih naprav, ki jih uporabljate prek tega napajanja. Ne presežite nazivne vrednosti 15 amp.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 3 in Preglednica 2 .

Montaža

⚠ OPOZORILO


Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

1. Odstranite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik.
2. Odstranite rezervoar z gorivom. Glejte servisni priročnik.
3. Odstranite sedež. Glejte servisni priročnik.

OPOMBA

Harley-Davidson priporoča namestitvev sprednje 12-voltna napajalne vtičnice na levi krak krmila poleg objemke podaljška. Odprtina mora biti obrnjena nazaj.

4. Očistite in posušite površino za pritrditev na krmilu.
5. Glejte Slika 3 in Preglednica 2 .
 - a. Za krmila 7/8 in. namestite debela tesnila (5) iz kompleta.
 - b. Za krmila 1 in. namestite tanka tesnila (4) iz kompleta.
 - c. Za krmila 1-1/4 in. ne namestite nobenih tesnil.
6. Glejte sliko 1. Olupite papirno podlogo (1) s tesnila (2). Namestite tesnila v notranjost 12-voltna napajalne vtičnice (3).

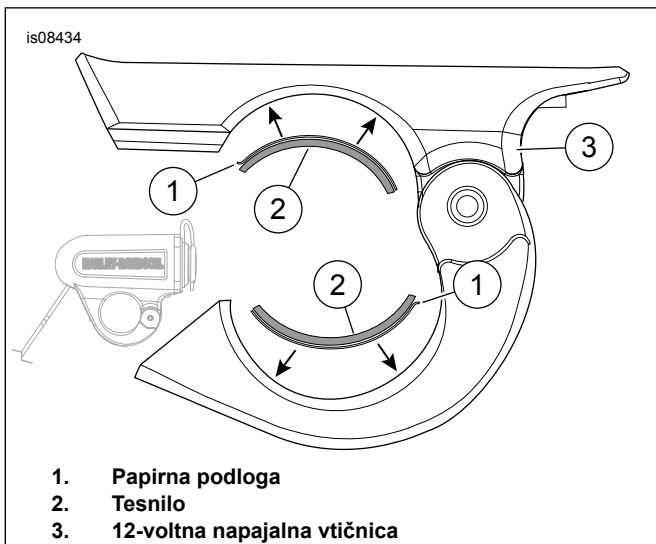


Slika 1. Podloga, tesnilo in 12-voltna napajalna vtičnica

7. Glejte sliko 3. Napajalno vtičnico namestite na ustrezno mesto. Namestite vijak (2) na ustrezno mesto. Zdaj še ne privijte povsem.

▲ OPOZORILO

Prepričajte se, da je krmilo mehko in brez motenj. Motnje krmila lahko povzročijo izgubo nadzora nad motociklom ter hude poškodbe ali smrt. (00371a)

8. Napajalno vtičnico pritrdite z vijakom (2). Privijte.
Navor: 2,8–3,3 N·m (25–30 in-lbs) vijak (2)
9. Glejte Preglednica 1 in Slika 2. Poiščite priključek za dodatke/podatkovno povezavo [91A].

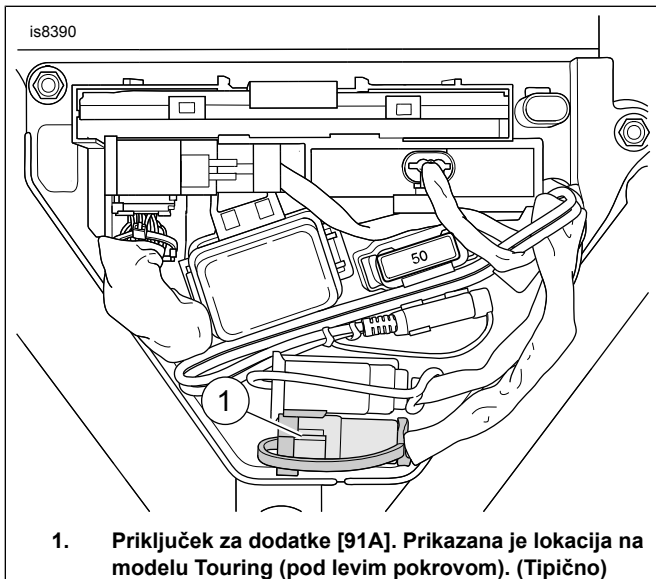

Slika 2. Priključek dodatne opreme

10. Napeljite žice po poti glavnega kablskega snopa do priključka [91A].
11. Preverite, ali je kablški snop dovolj ohlajen, da omogoča premikanje krmila v skrajna položaja.

OPOMBA

- Preprečite usmerjanje toplote na katerikoli del sistema za gorivo. Ekstremna toplota lahko povzroči vžig goriva/eksplozijo. To lahko povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo.
- Preprečite usmerjanje vročine proti katerim koli komponentam električnega sistema, razen priključkov, na katerih se izvaja toplotno krčenje.
- Nikoli ne približujte rok h konicam orodja ali k toplotni skrčki.

▲ OPOZORILO

Pri uporabi UltraTorch UT-100 ali katere koli druge grelne naprave upoštevajte navodila proizvajalca. Neupoštevanje navodil proizvajalca lahko povzroči ogenj ter hude poškodbe ali smrt. (00335a)

12. **Modeli Touring letnik 2017 in novejši:** namestite kablški snop (69201599). Glejte navodila, priložena v kompletu.

- Glejte sliko 3. Odrežite šestnožični priključek (A).
- Olupite 0,375 in (9,5 mm) izolacije z vsake žice v kablškem snopu (B).
- Spojite kablški snop (69201599) z zapečatenimi spojkami, priloženimi v kompletu.
- Spojite žice: ČRNO na ČRNO in RDEČO na VIJOLIČNO/MODRO. Glejte prilogo servisnega priročnika. Uskladite barvo priključka z barvo vdolbine spoja na orodju za spajanje (št. dela H-D 38125-8). Z orodjem za spajanje spojite priključek na obe žici.
- Z uporabo orodja Ultratorch UT-100 (H-D 39969), toplotne pištole Robinair (H-D 25070) z dodatkom za ponor toplote (H-D 41183) ali drugo primerno napravo za oddajanje toplote segrejte spoj, da zatesnite spojni priključek. Toplotno obdelujte od sredine spoja navzven do posameznega konca, da taljivo tesnilo pogleda skozi oba konca priključka. Počakajte, da se priključek ohladi.

13. **Modeli Softail letnik 2018 in novejši:** namestite kablški snop (69201750). Glejte navodila, priložena v kompletu.

- Glejte sliko 3. Odrežite šestnožični priključek (A).
- Glejte sliko 3. Odstranite pokrov vtičnice (C).
- Glejte sliko 3. Olupite žice in namestite priključke iz kompleta (69201750) na kablški snop (B). Glejte servisni priročnik.
- Vstavite žice v prazne vdolbine 2-smernega ohišja.
- Ustrezno spojite ujemajoče se strani: RDEČA ali RDEČA/RUMENA = VDOLBINA ZA NAPA JANJE 1, ČRNA = VDOLBINA ZA OZEM LJITEV 2
- Povežite 2-polne priključke.

14. **Vsi drugi modeli:** Glejte sliko 3. odstranite protiprašni pokrov s priključka za dodatke. Vključite 12-voltni priključek v šestnožični priključek (A).
15. Pritrdite kabelski snop (B) s kabelskimi vezicami (3). Dodatni ali ohlapni kabelski snop (B) lahko zvijete in pritrdite s kabelskimi vezicami
16. Namestite stranski pokrov. Glejte servisni priročnik.
17. Montirajte rezervoar z gorivom. Glejte servisni priročnik.
18. Montirajte sedež. Po montaži sedeža ga povlecite navzgor, da preverite, ali je pritrjen. Glejte servisni priročnik.

19. **OPOMBA**

Pred namestitvijo glavne varovalke se prepričajte, da je stikalo za vžig v položaju OFF (IZKLOP).

Namestite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik.


OPOMBA

Tokokrog za dodatke je tokokrog 15 A. Preverite nazivno vrednost dodatkov, ki jih uporabljate prek tega napajanja. Ne presežite nazivne vrednosti 15 amp.

Preglednica 1. Servisni deli: Mesto priključka za dodatke

Platforma (model)	Mesto priključka za dodatke
Ulica	Pod desnim stranskim pokrovom
Sportster	Pod levim pokrovom
Softail	Pod sedežem
Dyna	Pod levim pokrovom
Touring	Pod levim pokrovom
Trike	Pod levim pokrovom

SERVISNI DELI

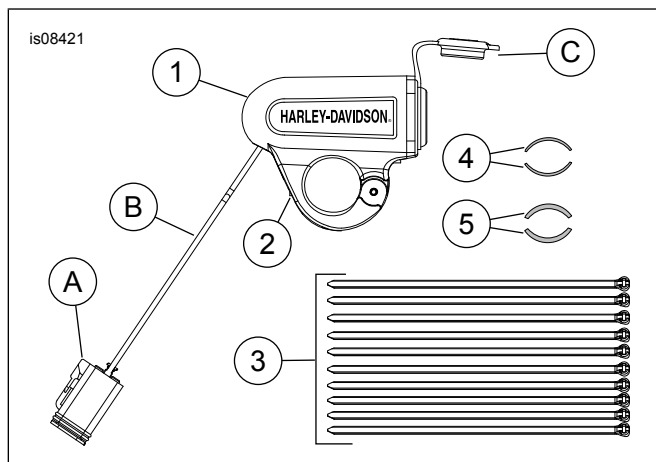

Slika 3. Servisni deli: 12-voltna napajalna vtičnica na krmilu

Preglednica 2. Servisni deli: Sprednja 12-voltna napajalna vtičnica

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	12-voltna napajalna vtičnica, nameščena na krmilo	Ni naprodaj ločeno
2	Vijak	Ni naprodaj ločeno
3	Kabelska vezica (10)	10065
4	Tanko tesnilo, samolepilna podloga (2)	Ni naprodaj ločeno

Preglednica 2. Servisni deli: Sprednja 12-voltna napajalna vtičnica

Del	Opis (Količina)	Številka dela
5	Debelo tesnilo, samolepilna podloga (2)	Ni naprodaj ločeno
Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet:		
A	Priključek, šestnožični	
B	Kabelski snop, napajalna vtičnica	
C	Pokrov vtičnice	