



SLICER VOORWIELEN

ALGEMEEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

43300388

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en de Serviceonderdelentabellen.

Vereiste aanvullende onderdelen

Accessoire naafkappen zijn niet compatibel met deze wielen.

Deze set bevat alleen het custom wiel.

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

- Wielmontageset (Zie Tabel 2 en Tabel 3 om te bepalen welke montageset nodig is.)
- 14 Remschijfborstbouten (3762M) en 14 onderlegringen (6966M) of 3 sets verchromde bouten (91800029). Een verchromde boutset bevat 5 bouten en 5 onderlegringen
- (De)montagegereedschap van het wielager (94134-09)
- Twee Chisel-stijl zwevende remschijfsets (41500040 [gepolijst] of 41500042 [ongepolijst])
- Het optionele Harley-Davidson® standaard (OE) hoekventiel mag gemonteerd worden. Raadpleeg een Harley-Davidson-dealer voor onderdeelnummers en de juiste aanhaalmomenten.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Onjuiste montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Aanbevolen producten

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 (VS)/93600082 [internationaal])
- Glazuur polymeerafdichtmiddel (93600026 (VS)/93600079 [internationaal])
- Harley® wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 (VS)/93600076 [internationaal])

INSTALLEREN

1. Verwijder het huidige voorwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het bevestigen van de set. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING

Plaats het korte ventiel (43157-83A) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

2. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (L) op het wiel. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING

Plaats de met de montageset meegeleverde lagervulring niet.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

3. Monteer de onderdelen uit de wielmontageset en de remschijf/ven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Raadpleeg de servicehandleiding.

- Monteer primaire lager met het (de)montagegereedschap van het wielager. Raadpleeg de servicehandleiding. De linkerkant van het wiel is voorzien van de ingegoten letter DOT om de primaire zijde van het wiel aan te geven.

OPMERKING

Als het wiel voorzien is van een gele ronde sticker op de velg, moet de band zo op het wiel worden geplaatst dat de witte stip zich tegenover de sticker bevindt. Als het wiel voorzien is van een groene ronde sticker op de velg, moet de band zo op het wiel worden geplaatst dat de witte stip in lijn ligt met de sticker. Zie de servicehandleiding als er geen sticker op de velg aanwezig is.

- Monteer de (eerder verwijderde) wielafstandsstukken.


- Monteer het voorwiel (1) en de standaard as. Raadpleeg de servicehandleiding.

ONDERHOUD EN REINIGING

Chromen onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd om ervoor te zorgen dat zij hun originele glans behouden.

- Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
- Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley reiniger- en glansmiddel voor chroom.
- Breng na het reinigen en polijsten een bescherm laag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Glaze polymerafdichtmiddel.

SERVICEONDERDELEN

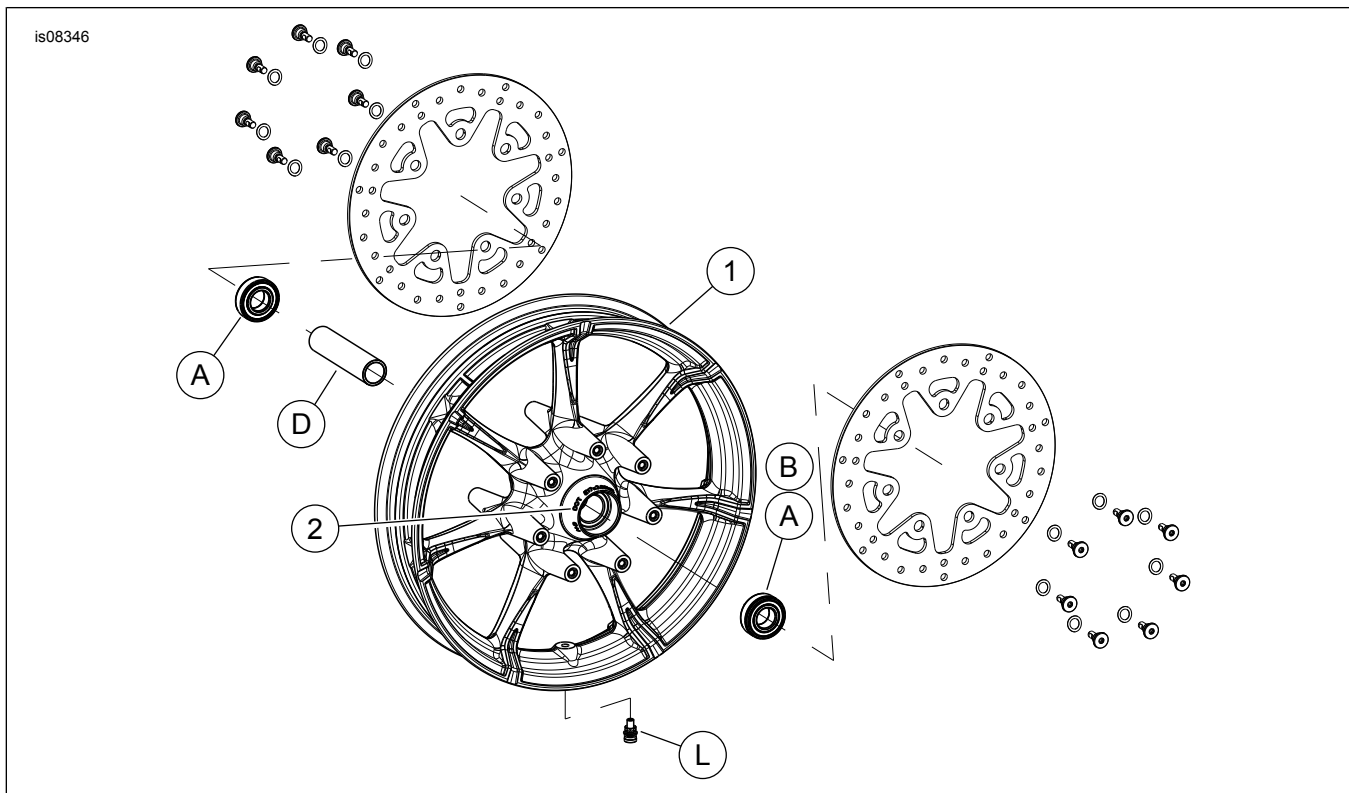

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Slicer voorwielen

Tabel 1. Serviceonderdelen en wielset-inhoud

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
43300388	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Visuele indicator in de tekst genoemd:			
	2	Ingegoten DOT in het wiel	

Tabel 2. Montageset wielager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wielager VOOR 25 mm (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen (zonder ABS) en Trike-modellen (zonder ABS) van 2009 en later	16 x 3,0 inch	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 inch	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 inch	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna-modellen van 2008 en later (behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 inch	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	19 x 3,0 inch	2	1	0	**	0	*	*	0

Tabel 2. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij 'INSTALLEREN' om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in 'INSTALLEREN' om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)				9276			
		C	Ashuls				41748-08			
		D	Ashuls				41900-08			
		J	Lagervulring***				41450-08			
		K	Lagervulring***				43903-08			
		L	Ventiel, kort				43157-83A			
		M	Ventiel, lang				43206-01			
N	Ventiel, snap-in				40999-87					

Tabel 3. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N	
Touring-modellen van 2008 en FLHRC-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	**	*	*	0	
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	17 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
Touring-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 3,5 inch	1	1	0	1	**	**	*	*	*	
Dyna-modellen van 2012 en later met ABS (behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 inch	1	1	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later met ABS	19 x 3,0 inch	1	1	1	0	**	**	*	*	0	
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	19 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij 'INSTALLEREN' om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in 'INSTALLEREN' om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. **** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard				9276				
		B	Lager, ABS***				9252				
		C	Ashuls				41748-08				
		D	Ashuls				41900-08				
		J	Lagervulring****				41450-08				
		K	Lagervulring****				43903-08				
		L	Ventiel, kort				43157-83A				
M	Ventiel, lang				43206-01						
N	Ventiel, snap-in				40999-87						