



INSTRUCTIONS

J06080

2014-10-01



GARNITURE DE CONDUIT

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

61300461, 61300505

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Exigences pour l'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Contenu du kit

Voir Figure 1. Il n'y a aucune pièce de rechange pour ce kit.

INSTALLATION

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

1. Voir le manuel d'entretien. Retirer le fusible principal.

REMARQUE

Ne pas laisser le pare-brise en place avec le carénage extérieur retiré. Le pare-brise pourrait tomber et être endommagé.

2. Voir le manuel d'entretien. Enlever le carénage extérieur et le pare-brise.
3. Déconnecter le phare.
4. En travaillant à partir de l'intérieur du carénage, séparer la garniture de conduit installée du carénage en coupant l'adhésif avec une lame mince.
5. Nettoyer avec un mélange de 50 à 70 % d'alcool isopropylique et de 30 à 50 % d'eau distillée. Laisser sécher complètement. S'assurer que le carénage est dépourvu de tout résidu d'adhésif.

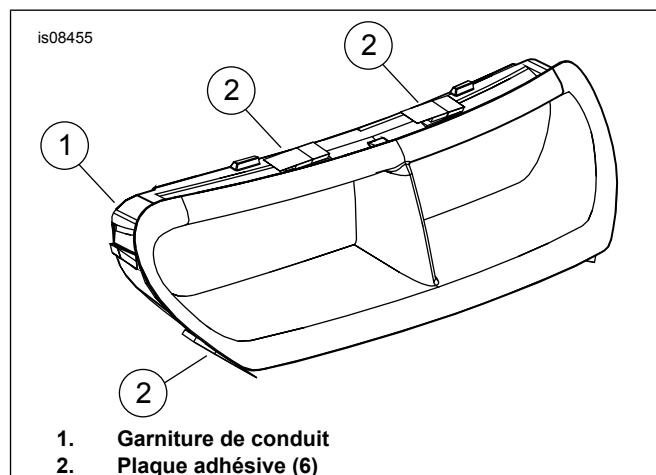


Figure 1. Garniture de conduit

6. Retirer le support des plaques adhésives sur la nouvelle garniture de conduit.
7. Introduire la nouvelle garniture de conduit en mettant d'abord le bord supérieur de la garniture en position. Puis appuyer sur le bord inférieur pour le mettre en place.
8. Exercer une pression uniforme sur les surfaces de la garniture dans les zones des plaques adhésives.
9. Voir le manuel d'entretien. Brancher le phare. Installer le carénage extérieur et le pare-brise.
10. Voir le manuel d'entretien. Installer le fusible principal.