



FINITURA DEL TUBO

GENERALITÀ

Numeri kit

61300461, 61300505

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 1. Per questo kit non vi sono parti di ricambio.

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

1. Vedere il manuale di manutenzione. Rimuovere il fusibile principale.

NOTA

Non lasciare il parabrezza installato senza la carenatura esterna. Il parabrezza potrebbe cadere e danneggiarsi.

2. Vedere il manuale di manutenzione. Rimuovere la carenatura esterna ed il parabrezza.
3. Scollegare il faro anteriore.
4. Lavorando dalla parte interna della carenatura, separare la finitura del tubo dalla carenatura, inserendo una lama sottile attraverso l'adesivo.
5. Pulire con una miscela di 50-70 per cento di alcool isopropilico e 30-50 per cento di acqua distillata. Far asciugare completamente. Accertarsi che la carenatura sia libera da qualunque traccia di adesivo residuo.

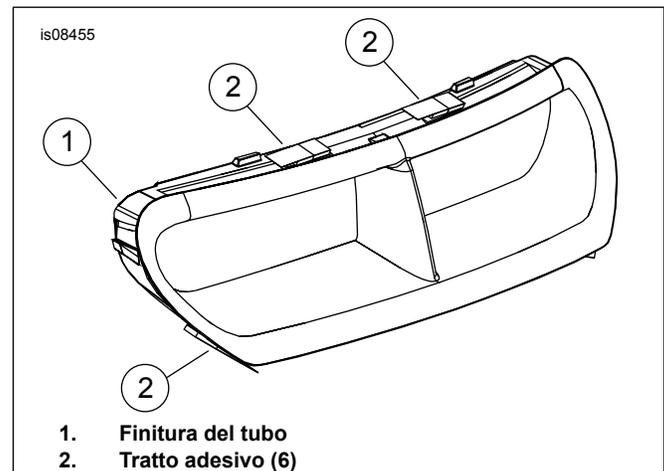


Figura 1. Finitura del tubo

6. Rimuovere le protezioni dai tratti adesivi della nuova finitura del tubo.
7. Inserire la nuova finitura del tubo collocando il bordo superiore in posizione per primo. Quindi, spingere in posizione il bordo inferiore.
8. Applicare una pressione uniforme sulle superfici delle aree dei tratti adesivi.
9. Vedere il manuale di manutenzione. Collegare il faro anteriore. Installare la carenatura esterna e il parabrezza.
10. Vedere il manuale di manutenzione. Installare il fusibile principale.

