



インストラクション

J06080

2014-10-01



ダクトトリム

概要

キット番号

61300461、61300505

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

キット内容

「図1」を参照してください。このキットに交換用パーツはありません。

取り付け

▲ 警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

1. サービスマニュアルを参照してください。メインヒューズを取り外します。

注記

アウターフェアリングを外した場合は、ウィンドシールドをそのまま取り付けて置かないでください。ウィンドシールドが落ちて破損するおそれがあります。

2. サービスマニュアルを参照してください。アウターフェアリングとウィンドシールドを取り外します。
3. ヘッドランプの接続を外します。
4. フェアリングの内側から、薄型の刃で粘着部を切り取り、既存のダクトトリムをフェアリングから外します。
5. 50～70%のイソプロピルアルコールを蒸留水で30～50%に希釈した溶液で洗浄します。完全に乾燥させる。フェアリングに糊残りが付着していないことを確認します。

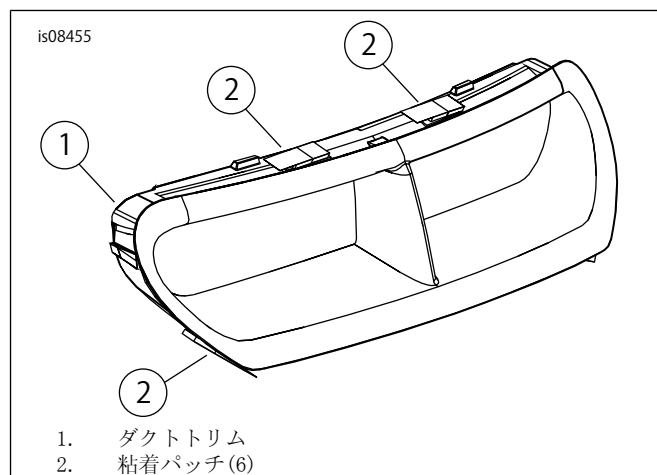


図1。ダクトトリム

6. 新品のダクトトリムの粘着パッチから裏紙を剥がします。
7. 新品のダクトトリムを、トリムの上端部から所定の位置に挿入します。次に、下端部を所定の位置に押し入れます。
8. 粘着パッチが付いたトリムの表面を均等に押し付けます。
9. サービスマニュアルを参照してください。ヘッドランプを接続します。アウターフェアリングとウィンドシールドを取り付ける。
10. サービスマニュアルを参照してください。メインヒューズを取り付けます。