



ASSENTO ROAD ZEPPELIN

GERAL

Kit n.º

52000201

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Modelos Touring anos 2014 a 2016: É necessário comprar em separado um conector elétrico (peça n.º 69200722) para acoplar o conector do circuito de acessórios.

Modelos Touring ano 2017 e posteriores: É necessária comprar em separado um conector elétrico (peça n.º 69201599) para acoplar o conector do circuito de acessórios.

NOTA

Modelos com Tour-Pak® e alto-falantes traseiros: Pode ser preciso mover o Tour-Pak levemente para trás para instalar o assento.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações no Manual de serviço. É necessário ter um Manual de serviço deste ano/modelo de motocicleta para esta instalação. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

Sobrecarga elétrica

AVISO

É possível sobrecarregar o sistema de carregamento do seu veículo com o acréscimo de um número excessivo de acessórios elétricos. Se vários acessórios elétricos, operando ao mesmo tempo, consomem mais corrente elétrica que o sistema de carga do veículo pode produzir, o consumo elétrico poderá, então, descarregar a bateria e causar danos ao sistema elétrico do veículo. (00211d)

⚠ ATENÇÃO

ao instalar qualquer acessório elétrico, certifique-se de não ultrapassar a amperagem máxima especificada do fusível ou do disjuntor que protege o circuito sendo modificado. Exceder a amperagem máxima pode levar a falhas elétricas, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00310a)

Este kit de assento Road Zeppelin® requer até **6,0 A** de corrente do sistema elétrico.

Conteúdo do kit

AVISO

Não há peças sujeitas a manutenção dentro da unidade; deixe que todo serviço seja feito por pessoal qualificado. A desmontagem da unidade poderá resultar em danos ao equipamento e/ou funcionamento inadequado do equipamento. (00172a)

- A desmontagem do assento cancela a garantia do fabricante.

Veja Figura 7 e Consulte a Tabela 1.

REMOÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Remova o fusível principal. Veja o manual de serviço.

NOTA

Cubra as peças pintadas para proteger o acabamento.

2. Remova os alforjes esquerdo e direito. Veja o Manual do proprietário.
3. **Modelos com Tour-Pak:** Solte os parafusos de montagem. Posicione o Tour-Pak na extrema traseira. Aperte os parafusos de montagem com torque de 6,8–8,1 N·m (60–72 in-lbs). Abra o Tour-Pak.
4. **Modelos com faixas de acabamento do para-lama:** Remova as faixas de acabamento do para-lama.
 - a. Cubra a ponta de uma chave de fenda comum com um pedaço de fita adesiva para proteger as superfícies cromadas e pintadas.
 - b. Veja Figura 1. Introduza a ponta da chave de fenda entre o aro cromado e a faixa de acabamento de borracha.



- c. Force o aro o suficiente para conseguir segurá-lo. Puxe-o para cima e para fora da faixa de acabamento de borracha.
- d. Começando por uma das extremidades, retire a faixa de acabamento de borracha do para-lama.
- e. Limpe com uma mistura com 50% de álcool isopropílico e 50% de água destilada.

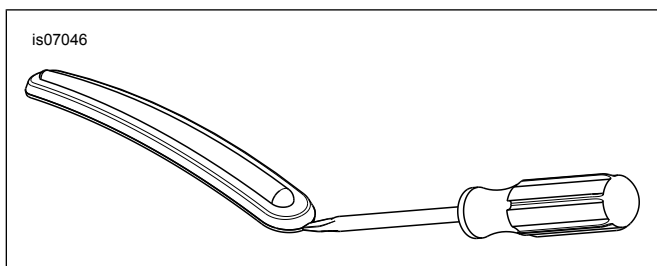


Figura 1. Remoção da faixa de acabamento do para-lama

5. Remova o assento. Veja o manual de serviço.
6. **Modelos com Tour-Pak:** Veja o Manual de serviço. Solte ou remova o Tour-Pak.

INSTALAÇÃO

Modelos Touring ano 2017 e posteriores

1. Siga as instruções de instalação do chicote de fios do conector elétrico (peça n.º 69201599). Passe o chicote de fios sob o assento. Conecte o conector elétrico do assento no conector de acessórios (325B) atrás do painel direito.

Modelos Touring ano 2014 a 2016

1. Siga as instruções de instalação do chicote de fios do conector elétrico (peça n.º 69200722). Passe o chicote de fios sob o assento. Conecte o conector elétrico do assento no conector de acessórios (4A) atrás do painel esquerdo.

Modelos ano 2013 e anteriores

1. Veja Figura 2. Remova o tampão de borracha do conector de acessórios (1) localizado debaixo do assento. Passe o chicote de fios sob o assento. Ligue o conector elétrico do assento ao conector de acessórios. Os conectores se acoplam com um clique audível.

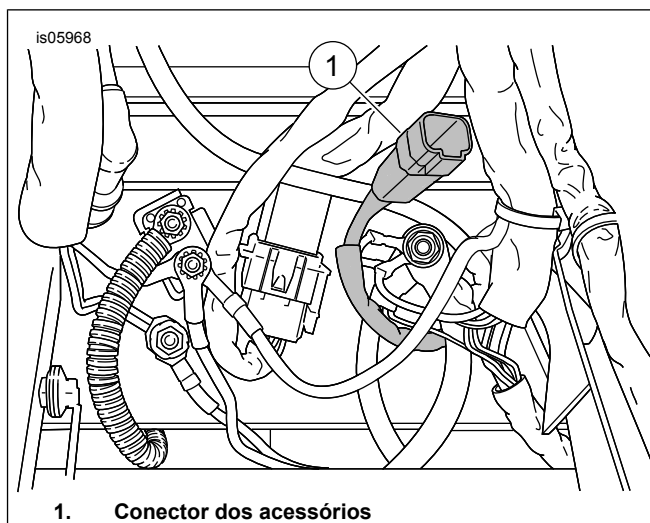


Figura 2. Localização do conector de acessórios (embaixo do assento)


Todos os modelos

1. Fixe os fios soltos com abraçadeiras.
2. Posicione o assento no quadro. Certifique-se de que o chicote de fios e os conectores não estejam pressionados entre o assento e o quadro.

▲ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

3. Instale o assento. Veja o manual de serviço.
4. Veja Figura 3. Instale a tira de apoio usando os furos exibidos. Fixe com os suportes e parafusos removidos anteriormente.
5. Aperte os parafusos com torque de 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).

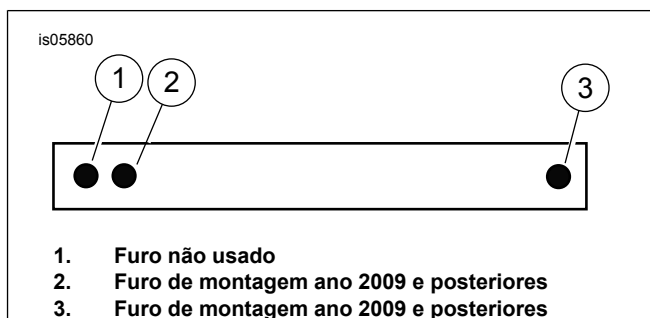

1. Furo não usado
2. Furo de montagem ano 2009 e posteriores
3. Furo de montagem ano 2009 e posteriores

Figura 3. Furos de montagem da tira de apoio

6. Se o Tour-Pak foi solto ou removido, aperte ou instale agora. Veja as instruções de instalação ou o Manual de serviço.
7. Instale o fusível principal. Veja o manual de serviço.

OPERAÇÃO

O assento funciona com o interruptor da ignição na posição de LIGADO ou ACESSÓRIOS. Para veículos com uma carenagem, verifique se o interruptor de acessórios na carenagem está LIGADO.

Na partida, o compressor poderá operar brevemente.

Pressione a superfície levantada de cada botão para inflar as câmaras. O lado liso do botão esvazia as câmaras.

Região da coxa do motociclista

Veja Figura 4. O primeiro botão no painel de controle do assento infla e esvazia as câmaras da coxa.

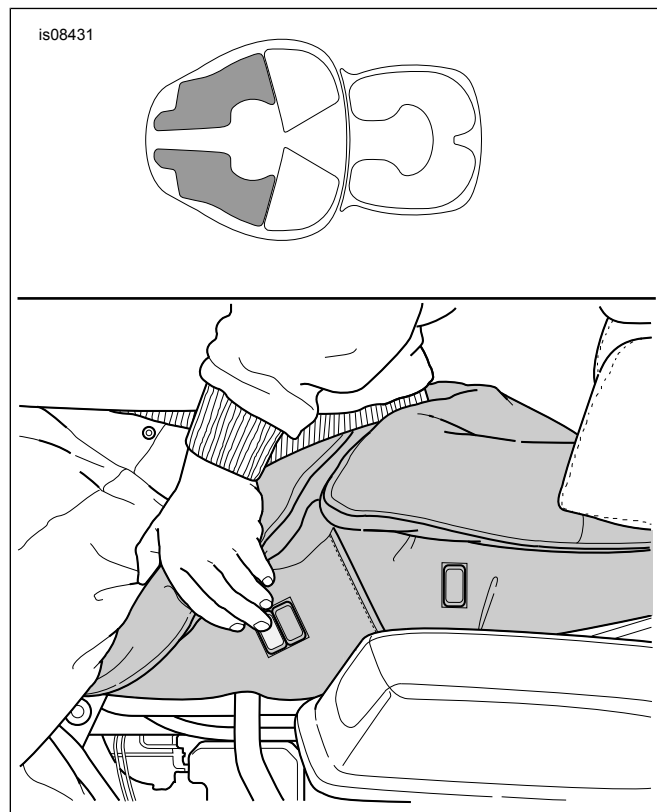


Figura 4. Controle da coxa do motociclista

Região lombar inferior do motociclista

Veja Figura 6. O segundo botão no painel de controle do assento infla e esvazia as câmaras da região lombar inferior.

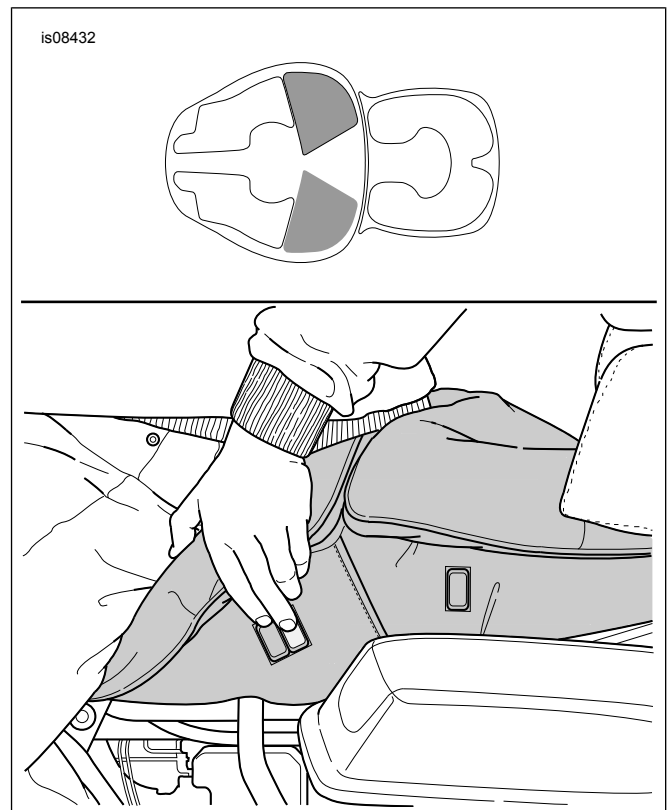


Figura 5. Região lombar inferior do motociclista

Área do assento do passageiro

Veja Figura 6. O terceiro botão de um painel de controle do assento separado infla e desinfla as câmaras do passageiro.

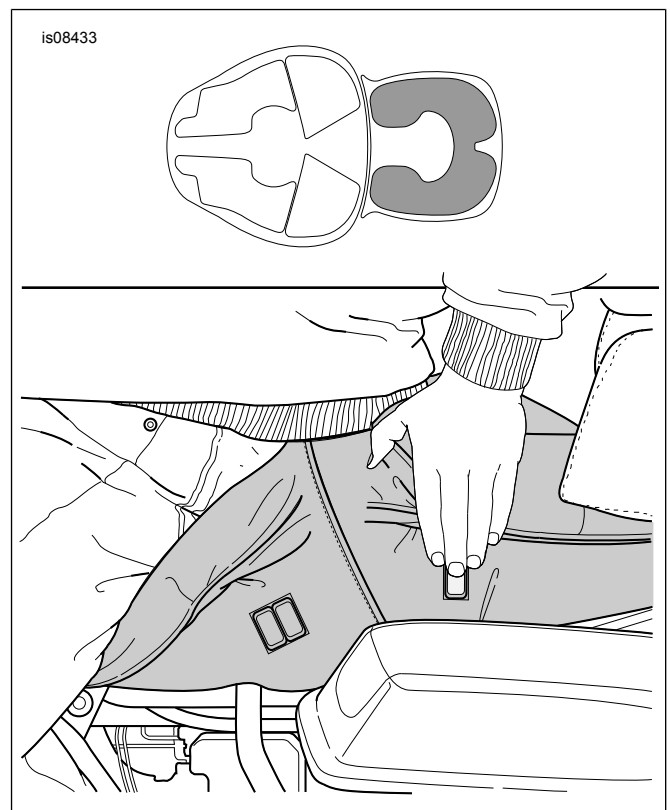


Figura 6. Área do assento do passageiro

Recomendações ao dirigir

⚠ ATENÇÃO

Não ajuste o assento enquanto estiver dirigindo. O ajuste do assento ao dirigir pode distrair o motociclista e levar à perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00598c)

Antes de dirigir:

- Esvazie completamente todas as câmaras.
- Ajuste a câmara da coxa para que ela exerça uma pressão firme, mas confortável contra você.
- Ajuste a câmara da região lombar inferior para que ela exerça uma pressão confortável contra você.

Condução na cidade: quando a condução exigir paradas frequentes, pode ser mais confortável manter a câmara da coxa apenas ligeiramente cheia ou vazia.

Touring: Ajuste a câmara da coxa para aplicar uma pressão firme, mas confortável. Se assim o desejar, ajuste as câmaras da região lombar enquanto seus pés estão em uma posição de viagem. Em viagens longas, pode-se desejar ajustar o assento para mudar a posição a cada parada para descanso. Esse ajuste melhora a circulação sanguínea. Essa alteração resulta em menos fadiga e maior conforto de longa distância.

Conforto do passageiro: Sentado, mas sem se mover:

- Pratique a localização dos interruptores sem olhar para os botões.
- Esvazie completamente todas as câmaras.
- Ajuste a câmara da coxa para que ela exerça uma pressão firme, mas confortável contra você.

Solução de problemas

- Se o compressor continuar a funcionar sem que você pressione os botões de enchimento, desconecte imediatamente a alimentação para o assento.
- Se o assento não encher as regiões do motociclista ou do passageiro quando os botões de enchimento forem pressionados, verifique todas as conexões elétricas.

Se alguma dessas condições persistir, desconecte a alimentação elétrica do assento e retorne ao concessionário para uma investigação mais aprofundada.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

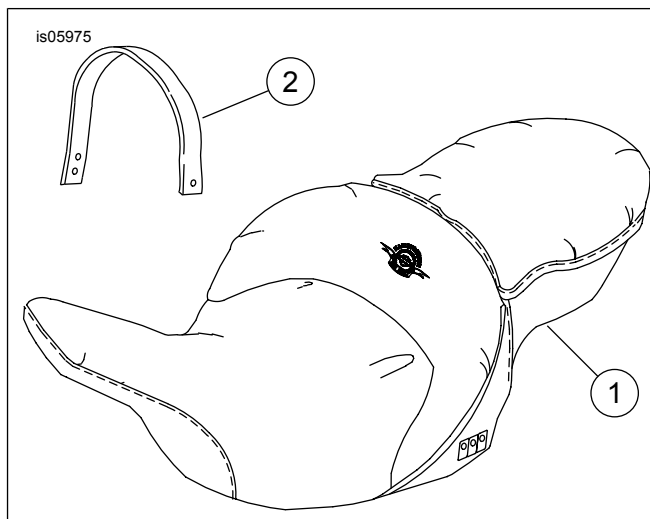


Figura 7. Peças de reposição: Assento Road Zeppelin

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Assento	Não se vende separadamente
2	Tira de apoio	51051-09