



LAUTSPRECHERGITTERSATZ, BURST-KOLLEKTION

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

76000307

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Werkstatthandbuch erforderlich

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Jahr/Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

VORBEREITUNG

HINWEIS

Für Fahrzeuge, die mit Sicherheitssirene ausgerüstet sind:

- Sicherstellen, dass der Handsfree-Schlüsselanhänger zugegen ist.
- Den Zündschalter auf IGNITION (Zündung) stellen.

⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)

1. Die Hauptsicherung gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen.
2. Im entsprechenden Werkstatthandbuch nachschlagen und die Anweisungen zum Ausbau der Außenverkleidung und Windschutzscheibe befolgen.
3. Nach den Anweisungen im Werkstatthandbuch die Lautsprecher in der vorderen Verkleidung und Adapter ausbauen.
4. **Für Modelle mit Originallautsprechern:** Die Lautsprecherschrauben (Abbildung 1, Teil 1) für den Einbau aufheben.

EINBAU

Electra Glide-Modelle

HINWEIS

Das Kunststoffgitter nicht vom Originaladapter entfernen.

1. Siehe Abbildung 1. Das Burst-Lautsprechergitter (5) auf die Adapterstirnfläche (4) setzen, wobei die dickere Kante des Adapters wie dargestellt platziert wird.
2. Den Lautsprecher (3) wie dargestellt an der hinteren Seite des Adapters ansetzen.
3. Die Befestigungslöcher in Lautsprecher, Adapter und Gitter aufeinander ausrichten. Die zwei zuvor entfernten Schrauben (1) anbringen, um alle drei Komponenten durch die zwei oberen Löcher an der Innenverkleidung zu sichern.
4. Eine Schraube (2) aus dem Satz in das äußere, untere Loch einsetzen, um die Stützstrebe der Verkleidung unter dem Schraubenkopf zu sichern. Das innere, untere Loch wird nicht verwendet.
5. Die untere Schraube auf ein Drehmoment von 2,5–3,2 N·m (22–28 **in-lbs**) anziehen. Die oberen Schrauben auf ein Drehmoment von 4–5,7 N·m (35–50 **in-lbs**) anziehen.

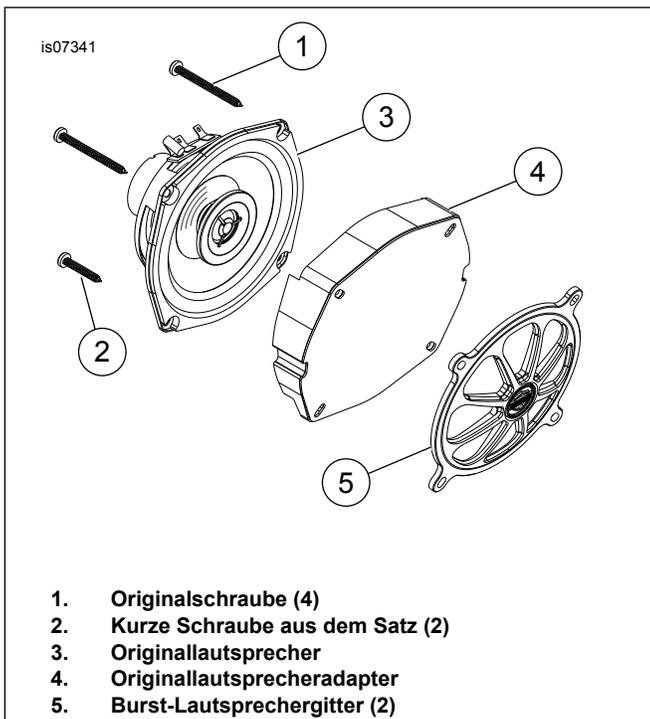


Abbildung 1. Einbau des Originallautsprechers (linke Seite dargestellt)

6. Schritte 1 bis 5 für den anderen Lautsprecher wiederholen; anschließend weiter mit **ERNEUTE INBETRIEBNAHME**, um den Einbau abzuschließen.

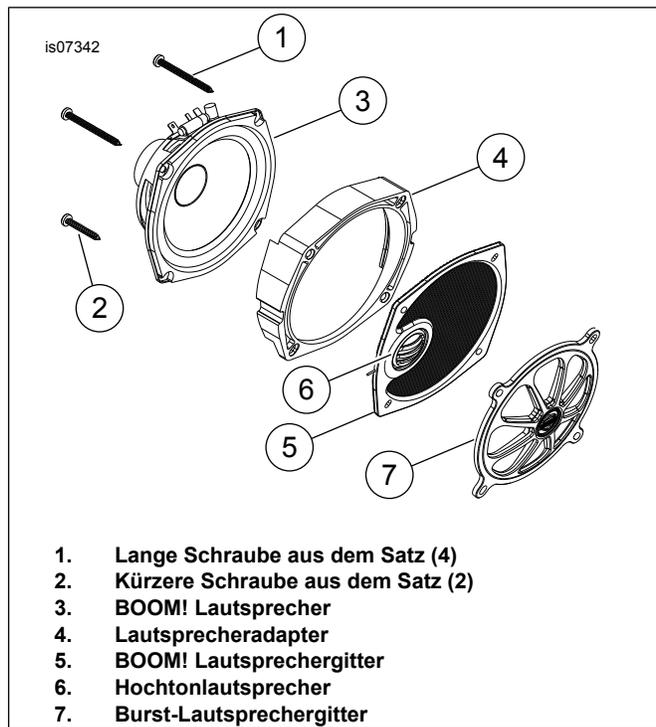


Abbildung 2. BOOM! Lautsprechereinbau (linke Seite dargestellt)

7. Schritte 1 bis 6 für den anderen Lautsprecher wiederholen; anschließend weiter mit **ERNEUTE INBETRIEBNAHME**, um den Einbau abzuschließen.

Electra Glide-Modelle mit BOOM! Audiosatz 77181-10

1. Sicherstellen, dass der Lautsprecheradapter gemäß der Einbauanleitung im BOOM! Audiosatz modifiziert wurde.
2. Siehe Abbildung 2. Das Burst-Lautsprechergitter (7) an der Stirnseite des BOOM! Lautsprechergitters (5) ansetzen.
3. Das Verfahren zum Anschließen der Hochtonlautsprecherkabel im BOOM! Audio-Einbausatz befolgen.
4. Die Befestigungslöcher in Lautsprecher, Adapter und Gitter aufeinander ausrichten. (1) aus dem Satz anbringen, um alle drei Komponenten durch die zwei oberen Löcher an der Innenverkleidung zu sichern.
5. Eine Schraube (2) aus dem Satz in das äußere, untere Loch einsetzen und die Stützstrebe der Verkleidung unter dem Schraubenkopf erfassen. Das innere, untere Loch wird nicht verwendet.
6. Die untere Schraube auf ein Drehmoment von 2,5–3,2 N·m (22–28 **in-lbs**) anziehen. Die oberen Schrauben auf ein Drehmoment von 4–5,7 N·m (35–50 **in-lbs**) anziehen.

ERNEUTE INBETRIEBNAHME

HINWEIS

Vor Einbau der Außenverkleidung überprüfen, ob die Lautsprecher korrekt funktionieren. Dabei ist zu beachten, dass die optimale Tonqualität und Wiedergabetreue erst nach Einbau der Außenverkleidung gegeben sind.

Sicherstellen, dass der Zündschalter auf OFF (Aus) geschaltet ist, **bevor** die Hauptsicherung eingesetzt wird.

1. Die Anweisungen zum Einbau der Hauptsicherung im Werkstatthandbuch ausführen.
2. Den Zündschalter auf IGNITION (Zündung) stellen, den Motor jedoch nicht anlassen.
3. Auf den Abschnitt SPEZIAL-SOUNDSYSTEM der Bedienungsanleitung Bezug nehmen und das Radio oder den CD-Spieler EINSCHALTEN. Sicherstellen, dass alle Lautsprecher funktionieren und dass die Funktion Front/Heck-Fader korrekt funktioniert. Andernfalls die Lautsprecherverkabelung prüfen.
4. Die Außenverkleidung und Windschutzscheibe gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch einbauen.

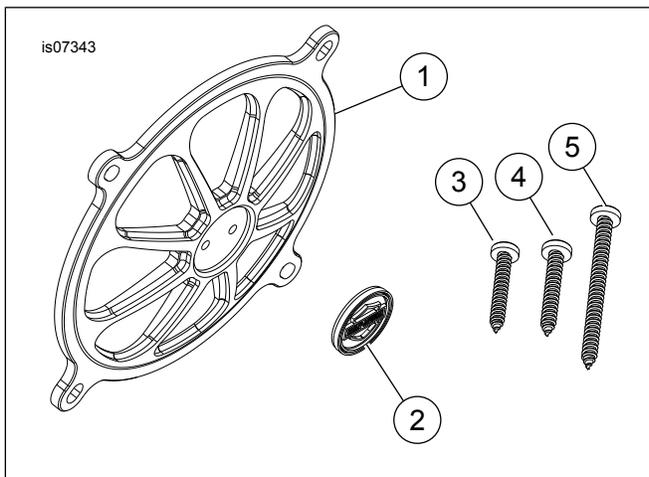


Abbildung 3. Ersatzteile: Lautsprechergitter, Bürst-Kollektion

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Lautsprechergitter, Bürst-Kollektion (2)	Nicht einzeln erhältlich
2	Emblem, 1 in (2)	14100423
Für den Einbau des Originallautsprechers:		
3	Flachkopfschraube 10-16 x 1,25 (2)	Nicht einzeln erhältlich
Für den Einbau des BOOM! Lautsprechers:		
4	Flachkopfschraube 10-12 x 1,375 (2)	Nicht einzeln erhältlich
5	Flachkopfschraube 10-16 x 2,25 (4)	Nicht einzeln erhältlich