



# ISTRUZIONI

J05641

2012-06-01



## KIT GRIGLIA DELL'ALTOPARLANTE COLLEZIONE BURST

### GENERALITÀ

#### Numero kit

76000307

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### È richiesto il manuale di manutenzione

##### NOTA

*Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni riportate nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del modello/dell'anno della motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.*

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.

### PREPARAZIONE

##### NOTA

#### Per i veicoli dotati di sirena del sistema di sicurezza:

- Verificare che il portachiavi elettronico sia presente.
- Portare il commutatore a chiave di accensione su IGNITION (accensione).

#### ▲ AVVERTENZA

**Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)**

1. Vedere il manuale di manutenzione e seguire le istruzioni per la rimozione del fusibile principale.
2. Vedere il relativo manuale di manutenzione e seguire le istruzioni pertinenti alla rimozione della carenatura esterna e del parabrezza.
3. Vedere il manuale di manutenzione e seguire le istruzioni riguardanti la rimozione degli altoparlanti e degli adattatori della carenatura anteriore.
4. **Per modelli dotati di altoparlanti originali:** Conservare le viti degli altoparlanti (Figura 1, elemento 1) per l'installazione.

### INSTALLAZIONE


#### Modelli Electra Glide

##### NOTA

*Non rimuovere la griglia di plastica o la rete dall'adattatore originale.*

1. Vedere Figura 1. Posizionare la griglia dell'altoparlante Burst (5) contro la superficie anteriore dell'adattatore (4) con il bordo più spesso dell'adattatore posizionato come illustrato.
2. Posizionare l'altoparlante (3) contro la superficie posteriore dell'adattatore, come illustrato.
3. Allineare i fori di montaggio nell'altoparlante, nell'adattatore e nella griglia. Installare le due viti (1) (rimosse in precedenza) per fissare tutti e tre i componenti alla carenatura interna attraverso i due fori superiori.
4. Installare una vite (2) presa dal kit nel foro inferiore esterno, imprigionando sotto la sua testa l'attacco di sostegno della carenatura. Il foro inferiore interno non viene utilizzato.
5. Serrare la vite inferiore a 2,5–3,2 N·m (22–28 in-lbs). Serrare le viti superiori a 4–5,7 N·m (35–50 in-lbs).



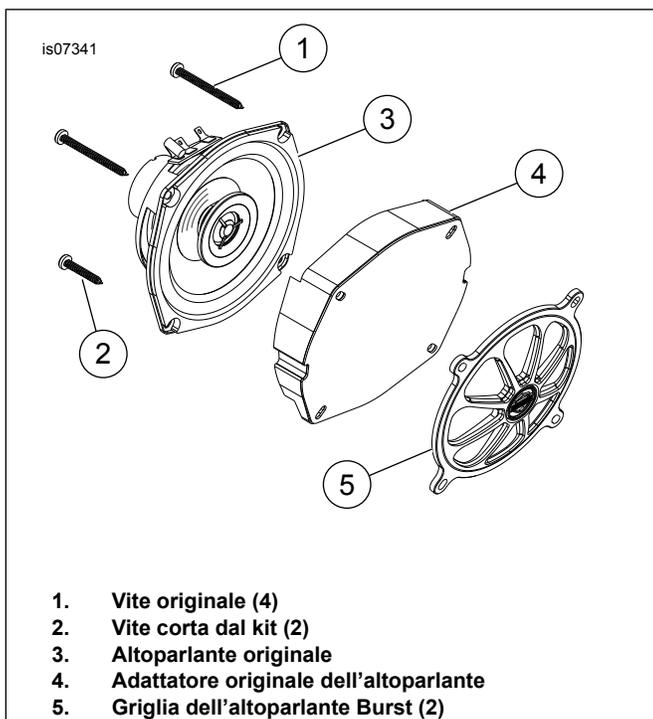


**Figura 1. Installazione dell'altoparlante originale (parte sinistra illustrata)**

6. Ripetere dal Punto 1 fino al 5 compreso per l'altoparlante restante, quindi procedere con **MESSA IN SERVIZIO** per completare l'installazione.

## Modelli Electra Glide dotati di Kit BOOM! Audio 77181-10

1. Verificare che l'adattatore dell'altoparlante sia stato modificato secondo il foglio d'istruzioni del Kit BOOM! Audio.
2. Vedere Figura 2. Posizionare la griglia dell'altoparlante Burst (7) appoggiata alla superficie anteriore della griglia dell'altoparlante BOOM! (5).
3. Seguire il procedimento di installazione del kit BOOM! Audio per collegare i fili del tweeter.
4. Allineare i fori di montaggio nell'altoparlante, nell'adattatore e nella griglia. Installare (1) dal kit per fissare tutti e tre i componenti alla carenatura interna attraverso i due fori superiori.
5. Installare una vite (2) presa dal kit nel foro inferiore esterno, imprigionando sotto la sua testa l'attacco di sostegno della carenatura. Il foro inferiore interno non viene utilizzato.
6. Serrare la vite inferiore a 2,5–3,2 N·m (22–28 **in-lbs**). Serrare le viti superiori a 4–5,7 N·m (35–50 **in-lbs**).

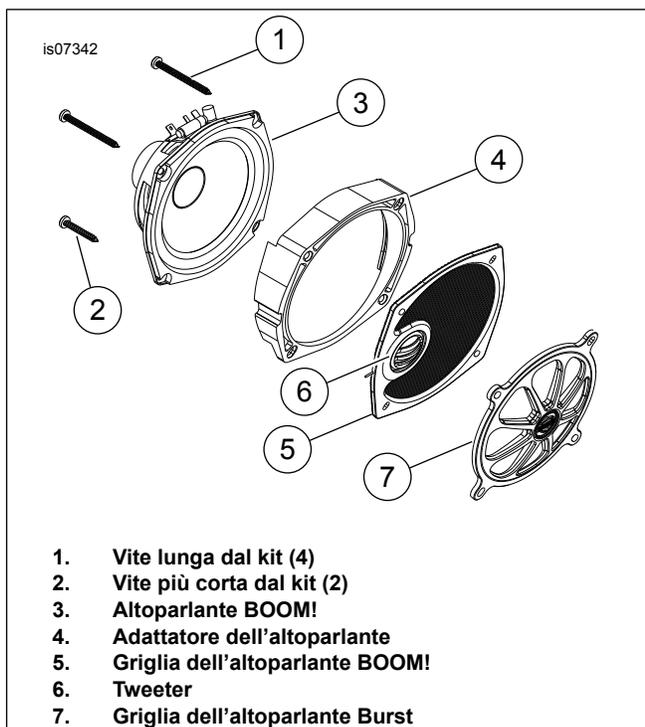

**Figura 2. Installazione dell'altoparlante BOOM! (parte di sinistra illustrata)**

7. Ripetere dal Punto 1 fino al 6 compreso per l'altoparlante restante, quindi procedere con **MESSA IN SERVIZIO** per completare l'installazione.


## MESSA IN SERVIZIO

### NOTA

*Prima di installare la carenatura esterna, controllare che gli altoparlanti funzionino regolarmente, tenendo presente che non sarà possibile ottenere la completa fedeltà e qualità del suono fino alla completa installazione della carenatura.*

*Verificare che il commutatore a chiave di accensione sia sulla posizione OFF (spento) **prima** di installare il fusibile principale.*

1. vedere il manuale di manutenzione e seguire le istruzioni per l'installazione del fusibile principale.
2. Portare il commutatore a chiave di accensione su IGNITION (accensione), ma senza avviare la motocicletta.
3. Vedere la sezione ADVANCED AUDIO SYSTEM del manuale d'uso e accendere la radio o il lettore CD. Accertarsi che tutti gli altoparlanti funzionino e che la distribuzione del suono tra gli altoparlanti anteriori e posteriori funzioni correttamente. In caso contrario, controllare il cablaggio degli altoparlanti.
4. Installare la carenatura esterna ed il parabrezza seguendo le istruzioni del manuale di manutenzione.

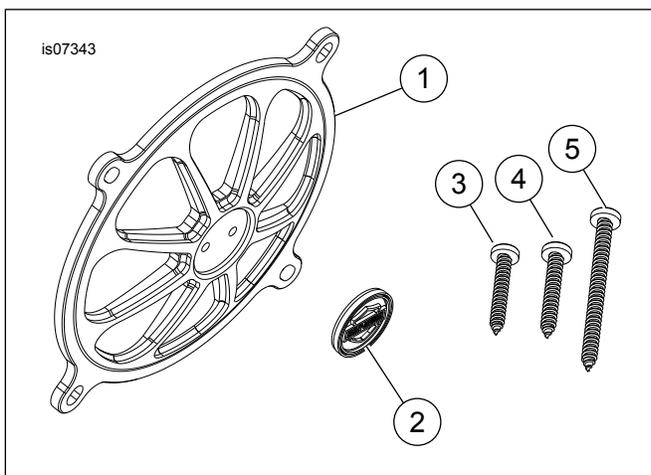

**Figura 3. Parti di ricambio: Griglia dell'altoparlante Collezione Burst**

**Tabella 1. Parti di ricambio**

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Griglia dell'altoparlante, collezione Burst (2)	Parte non venduta separatamente
2	Stemma, 1 in (2)	14100423
<b>Per l'installazione degli altoparlanti originali:</b>		
3	Vite, 10-16 x 1,25 a testa tronco conica (2)	Parte non venduta separatamente
<b>Per l'installazione degli altoparlanti BOOM!:</b>		
4	Vite, 10-12 x 1,375 a testa tronco conica (2)	Parte non venduta separatamente
5	Vite, 10-16 x 2,25 vite a testa tronco conica (4)	Parte non venduta separatamente