



KIT DA GRADE DO ALTO-FALANTE COLEÇÃO BURST

GERAL

Kit número

76000307

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Manual de serviço necessário

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário um Manual de serviço para este ano/modelo de motocicleta para esta instalação, estando este disponível nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

PREPARAÇÃO

NOTA

Para veículos equipados com sirene de segurança:

- Verifique se o controle remoto "hands-free" está presente.
- Gire o interruptor da chave de ignição para a posição de ignição (IGNITION).

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para a remoção do fusível principal.
2. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para remover a carenagem externa e o para-brisa.
3. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para remover os adaptadores e os alto-falantes da carenagem dianteira.
4. **Para os modelos equipados com alto-falantes originais de fábrica:** Guarde os parafusos do alto-falante (Figura 1, item 1) para a instalação.

INSTALAÇÃO

Modelos Electra Glide

NOTA

Não remova a grade plástica ou a malha do adaptador do equipamento original de fábrica.

1. Veja Figura 1. Posicione a grade do alto-falante Burst (5) contra a superfície do adaptador (4) com a borda mais grossa do adaptador posicionada conforme exibido.
2. Posicione o alto-falante (3) contra a superfície traseira do adaptador conforme exibido.
3. Alinhe os furos de montagem no alto-falante, no adaptador e na grade. Use os dois parafusos (1) (removidos anteriormente) para prender todos os três componentes na carenagem interna através dos dois furos superiores.
4. Instale um parafuso (2) do kit no furo externo inferior, prendendo o suporte da carenagem sob a cabeça do parafuso. O furo interno inferior não é usado.
5. Aperte o parafuso inferior com torque de 2,5–3,2 N·m (22–28 in-lbs). Aperte os parafusos superiores com torque de 4–5,7 N·m (35–50 in-lbs).

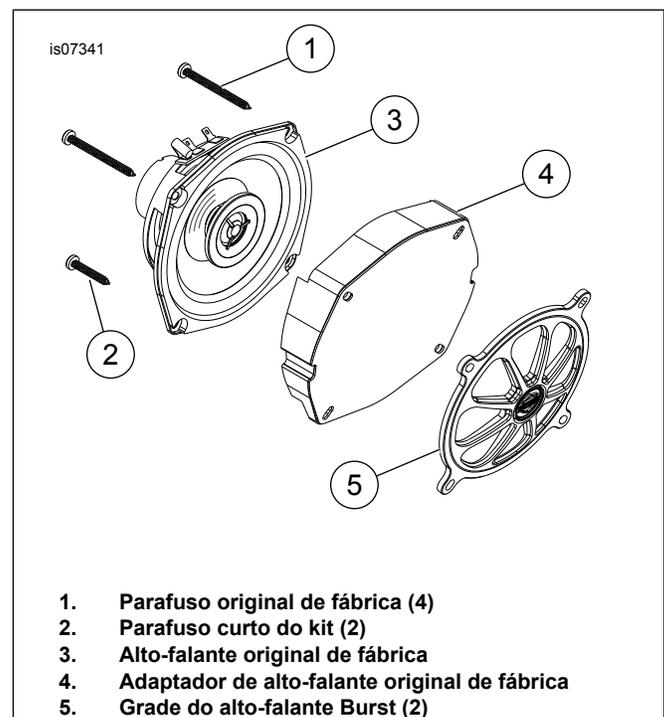


Figura 1. Instalação do alto-falante do equipamento original de fábrica (lado esquerdo exibido)

6. Repita os passos 1 a 5 para o alto-falante restante e prossiga até **RETORNO PARA SERVIÇO** para concluir a instalação.

Modelos Electra Glide equipados com Kit BOOM! Audio 77181-10

1. Verifique se o adaptador do alto-falante está modificado de acordo com a Folha de instruções do kit BOOM! Audio.
2. Veja Figura 2. Posicione a grade do alto-falante Burst (7) contra a superfície da grade do alto-falante BOOM! (5).
3. Siga o procedimento do kit de instalação do BOOM! Audio para conectar os fios do tweeter.
4. Alinhe os furos de montagem no alto-falante, no adaptador e na grade. Instale (1) do kit para fixar todos os três componentes na carenagem interna através dos dois furos superiores.
5. Instale um parafuso (2) do kit no furo externo inferior, capturando o suporte da carenagem sob a cabeça do parafuso. O furo interno inferior não é usado.
6. Aperte o parafuso inferior com torque de 2,5–3,2 N·m (22–28 in-lbs). Aperte os parafusos superiores com torque de 4–5,7 N·m (35–50 in-lbs).

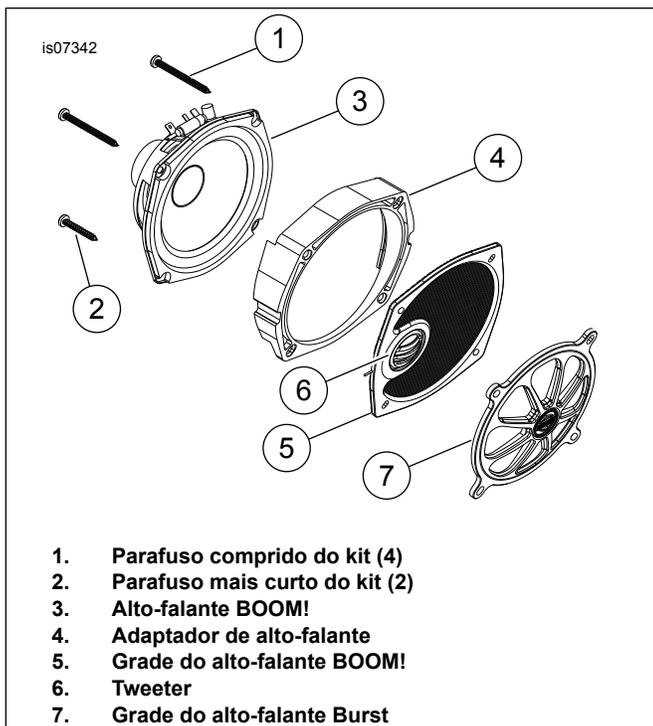


Figura 2. Instalação do alto-falante BOOM! (lado esquerdo mostrado)

7. Repita os passos 1 a 6 para o alto-falante restante e prossiga até **RETORNO PARA SERVIÇO** para concluir a instalação.

RETORNO PARA SERVIÇO

NOTA

Antes de instalar a carenagem externa, verifique se os alto-falantes estão funcionando corretamente entendendo que a qualidade e a fidelidade máximas do som não serão obtidas até que a carenagem externa esteja completamente instalada.

Certifique-se de que o interruptor da chave de ignição esteja na posição de desligado (OFF) antes de instalar o fusível principal.

1. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções para a remoção do fusível principal.
2. Gire o interruptor da chave de ignição para a posição de ignição (IGNITION), mas não dê partida na motocicleta.
3. Consulte a seção SISTEMA AVANÇADO DE ÁUDIO do Manual do proprietário e LIGUE o rádio ou o reproduzidor de CD. Certifique-se de que todos os alto-falantes estejam funcionando e que a função fader dianteira/traseira esteja funcionando corretamente. Caso contrário, verifique a fiação do alto-falante.
4. Instale o para-brisa e a carenagem externa de acordo com as instruções do Manual de serviço.

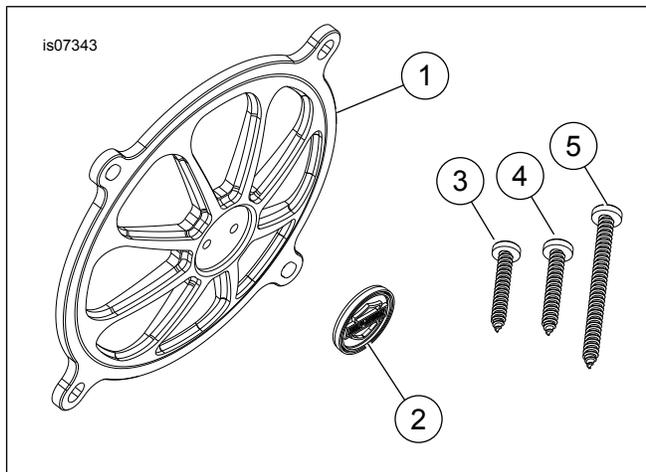


Figura 3. Peças de reposição: Grade do alto-falante coleção Burst

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Grade do alto-falante, coleção Burst (2)	Não é vendida separadamente
2	Emblema, 1 pol. (2)	14100423
Para a instalação do alto-falante original de fábrica:		
3	Parafuso, 10-16 x 1,25 cabeça panela (2)	Não é vendido separadamente
Para a instalação do alto-falante BOOM!:		
4	Parafuso, 10-12 x 1,375 cabeça panela (2)	Não é vendida separadamente
5	Parafuso, 10-16 x 2,25 cabeça panela (4)	Não é vendido separadamente