



INSTRUCCIONES

J05641

2012-06-01



KIT DE LA PARRILLA DEL ALTAVOZ, COLECCIÓN BURST

GENERALIDADES

Kit número

76000307

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Manual de servicio requerido

NOTA

Esta hoja de instrucciones se refiere a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se necesita un Manual de servicio para este año/modelo de motocicleta y está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 3 y Tabla 1.

PREPARACIÓN

NOTA

Para los vehículos equipados con sirena de seguridad:

- Verifique que esté presente el llavero con mando a distancia de manos libres.
- Gire el interruptor de llave de encendido a IGNITION (encendido).

▲ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Vea el Manual de servicio y siga las instrucciones para quitar el fusible principal.
2. Vea el Manual de servicio y siga las instrucciones para quitar el fuselaje exterior y el parabrisas.
3. Vea el Manual de servicio y siga las instrucciones proporcionadas para quitar los altavoces del fuselaje delantero y los adaptadores.
4. **Para modelos equipados con altavoces de equipo original:** Guarde los tornillos del altavoz (Figura 1, artículo 1) para la instalación.

INSTALACIÓN

Modelos Electra Glide

NOTA

No quite la parrilla o malla plástica del adaptador de equipo original.

1. Vea Figura 1. Coloque la parrilla del altavoz Burst (2) contra la superficie del adaptador (4), con el borde grueso del adaptador colocado como se muestra.
2. Coloque el altavoz (3) contra la superficie trasera del adaptador, como se muestra.
3. Alinee los agujeros de montaje del altavoz, del adaptador y de la parrilla. Instale los dos tornillos (1) (que se extrajeron anteriormente) para sujetar los tres componentes al fuselaje interior a través de los dos agujeros superiores.
4. Instale un tornillo (2) del kit en el agujero exterior inferior, asegurando el brazo de soporte del fuselaje debajo de la cabeza del tornillo. No se usa el agujero inferior interior.
5. Apriete el tornillo inferior a 2,5–3,2 N·m (22–28 in-lbs). Apriete los tornillos superiores a 4–5,7 N·m (35–50 in-lbs).

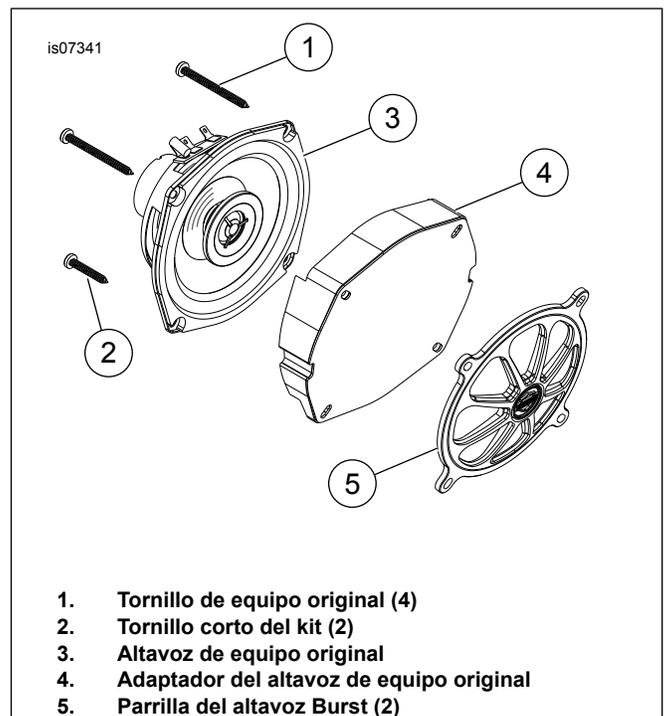


Figura 1. Instalación del altavoz de equipo original (se muestra el lado izquierdo)



- Repita los pasos 1 al 5 para el altavoz restante, después siga a **VUELTA AL SERVICIO** para completar la instalación.

Modelos Electra Glide equipados con kit de BOOM! Audio 77181-10

- Verifique si el adaptador del altavoz está modificado de acuerdo con la Hoja de instrucciones del kit de BOOM! Audio.
- Vea Figura 2. Coloque la parrilla del altavoz Burst (7) contra la parte delantera de la parrilla del altavoz BOOM! (5).
- Siga el procedimiento de instalación del kit BOOM! Audio para conectar los cables del tweeter.
- Alinee los agujeros de montaje del altavoz, del adaptador y de la parrilla. Instale (1) del kit para sujetar los tres componentes al fuselaje interior a través de los dos agujeros superiores.
- Instale un tornillo (2) del kit en el agujero exterior inferior, atrapando el brazo de soporte del fuselaje debajo de la cabeza del tornillo. No se usa el agujero inferior interior.
- Apriete el tornillo inferior a 2,5–3,2 N·m (22–28 in-lbs). Apriete los tornillos superiores a 4–5,7 N·m (35–50 in-lbs).

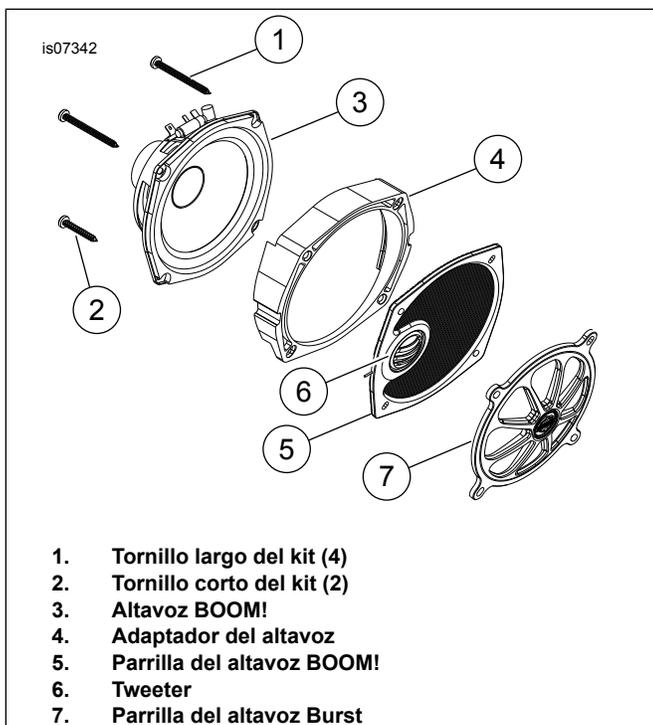


Figura 2. Instalación del altavoz BOOM! (se muestra el lado izquierdo)

- Repita los pasos del 1 al 6 para el altavoz restante y siga a **VUELTA AL SERVICIO** para completar la instalación.

VUELTA AL SERVICIO

NOTA

Antes de instalar el fuselaje exterior, compruebe que los altavoces estén funcionando correctamente teniendo en cuenta que se logrará la calidad y fidelidad completa del sonido cuando se instale completamente el fuselaje exterior.

Verifique que el interruptor de llave de encendido esté en la posición OFF (apagado) **antes** de instalar el fusible principal.

- Vea el Manual de servicio y siga las instrucciones para quitar el fusible principal.
- Gire el interruptor de llave a IGNITION (encendido), pero no arranque la motocicleta.
- Vea la sección SISTEMA ADVANCED AUDIO en el Manual del propietario y encienda (ON) la radio o el reproductor de CD. Asegúrese de que todos los altavoces estén funcionando y que la función de fader (atenuador) delantero/trasero esté funcionando correctamente. Si no lo están, revise el cableado de los altavoces.
- Instale el fuselaje exterior y el parabrisas, de acuerdo con las instrucciones en el Manual de servicio.

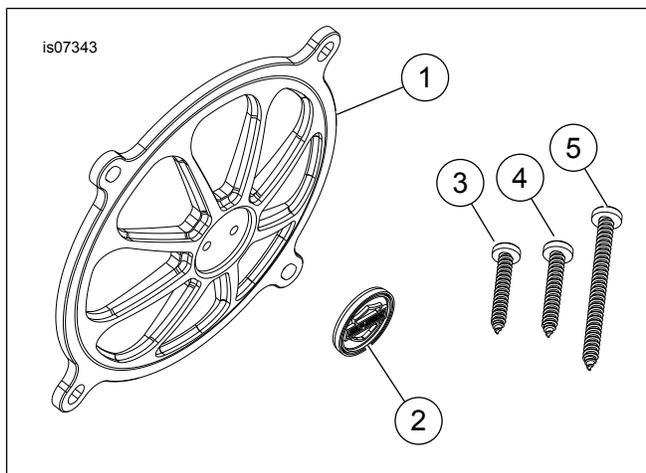


Figura 3. Piezas de servicio: Parrilla del altavoz de la colección Burst

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Parrilla del altavoz, colección Burst (2)	No se vende por separado
2	Emblema, 1 pulg. (2)	14100423
Para la instalación del altavoz del equipo original:		
3	Tornillo, 10-16 x 1,25 cabeza troncocónica (2)	No se vende por separado
Para la instalación del altavoz BOOM!:		
4	Tornillo, 10-12 x 1,375 cabeza troncocónica (2)	No se vende por separado
5	Tornillo, 10-16 x 2.25 cabeza troncocónica (4)	No se vende por separado