



AGGRESSOR ACHTERWIELEN

ALGEMEEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

40900329, 40900372 en 40900390

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Deze sets bevatten uitsluitend het custom wiel.

Zie Afbeelding 1 en de Serviceonderdelentabellen.

Montage vereisten

Voor de juiste installatie van deze set is de afzonderlijke aankoop van band 44006-09 vereist.

Voor de juiste bevestiging van deze sets moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer.

- Wielmontageset (Zie Tabel 3 en Tabel 4 om te bepalen welke montageset nodig is.)
- Remschijfbouten (Zie Tabel 1 om de juiste bevestigingsmaterialen te bepalen.)
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09A)

Optionele installatie (behalve 40900372): Het Harley-Davidson® standaard (OE) hoekventiel kan gemonteerd worden. Raadpleeg een Harley-Davidson-dealer voor onderdeelnummers en de juiste aanhaalmomenten.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Aanbevolen producten

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 (VS)/93600082 [internationaal])
- Glazuur polymeerafdichtmiddel (93600026 (VS)/93600079 [internationaal])
- Harley® wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 (VS)/93600076 [internationaal])

Tabel 1. Montage van bevestigingsmaterialen voor schijf en tandwiel achter

Bevestigingsmaterialen	Montage
Remschijfbouten achter (kies standaard of verchroomde bevestigingsmaterialen)	
5 standaard remschijfbouten (43567-92)	Alle modellen
Set verchroomde bouten (46647-05) bevat 5 bouten	Alle modellen
Tandwielbouten achter (kies standaard of verchroomde bevestigingsmaterialen)	
5 tandwielbouten, standaard (3109)	Dyna- en Softail-modellen van 2007 en later en Touring-modellen van 2007
Set verchroomde bouten (94773-07) bevat 5 bouten en onderleg-ringen	Dyna- en Softail-modellen van 2007 en later
5 tandwielbouten, standaard (3737A)	Dyna-modellen van 2000 t/m 2005, Softail-modellen van 2000 t/m 2006 en Touring-modellen van 2004 t/m 2006
Set verchroomde bouten (94773-00A) bevat 5 bouten en onderleg-ringen	Dyna-modellen van 2000 t/m 2005, Softail-modellen van 2000 t/m 2006
5 tandwielbouten, standaard (3814)	Touring-modellen van 2008
5 tandwielbouten, standaard (3873)	Dyna-modellen van 2006
5 tandwielbouten, standaard (3899)	Touring-modellen van 2000 t/m 2003 en Sportster-modellen van 2001 en later (behalve Japanse modellen)
5 tandwielbouten, standaard (40439-01)	VRSC-modellen van 2002 t/m 2006 en VRSCR-modellen van 2007

Tabel 1. Montage van bevestigingsmaterialen voor schijf en tandwiel achter

Bevestigingsmaterialen	Montage
5 tandwielbouten, standaard (4552)	VRSC-modellen van 2007 en later (behalve VRSCR- en VRSCSE-modellen)
Tandwielringen achter	
5 Tandwielringen, standaard (6516HW)	Dyna-, Softail- en Touring-modellen van 2006 en eerder, en Sportster modellen van 2000 en later (behalve Japanse modellen)
5 Tandwielringen, standaard (7039)	VRSC van 2002 en later

INSTALLEREN

1. Verwijder het huidige achterwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het bevestigen van de set. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING

Voordat u het wiel verwijdert of bevestigt, moet u de achterremklauw verwijderen.

De splitpen of borgveer voor de achterasmoer dient vervangen te worden. Deze items zijn bij een dealer verkrijgbaar. Vraag een dealer wat het juiste onderdeelnummer is.

OPMERKING

Plaats het korte ventiel (43157-83A) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

2. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (H) op het wiel. Raadpleeg de servicehandleiding.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

3. Bevestig de onderdelen uit de wielbevestigingsset, de standaard remschijf en het tandwiel aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING

Bevestig als eerste het hoofdlager met behulp van de betreffende servicehandleiding en het (DE) MONTAGEGEREEDSCHAP VAN HET WIELLAGER.

De zijde van het wiel met de rem is de primaire zijde.

De lagervulringen in de installatiesets zijn niet vereist voor deze sets en kunnen worden weggegooid.


4. Monteer het achterwiel (1), de standaard as en de standaard afstandsstukken aan de motorfiets. Zie ACHTERWIEL in de servicehandleiding.

ONDERHOUD EN REINIGING

Chromen onderdelen moeten regelmatig onderhouden worden om ervoor te zorgen dat ze hun oorspronkelijke glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met Harley-Davidson wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley Bright chroomreiniger.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Harley Glaze polijst- en afdichtmiddel.

SERVICEONDERDELEN

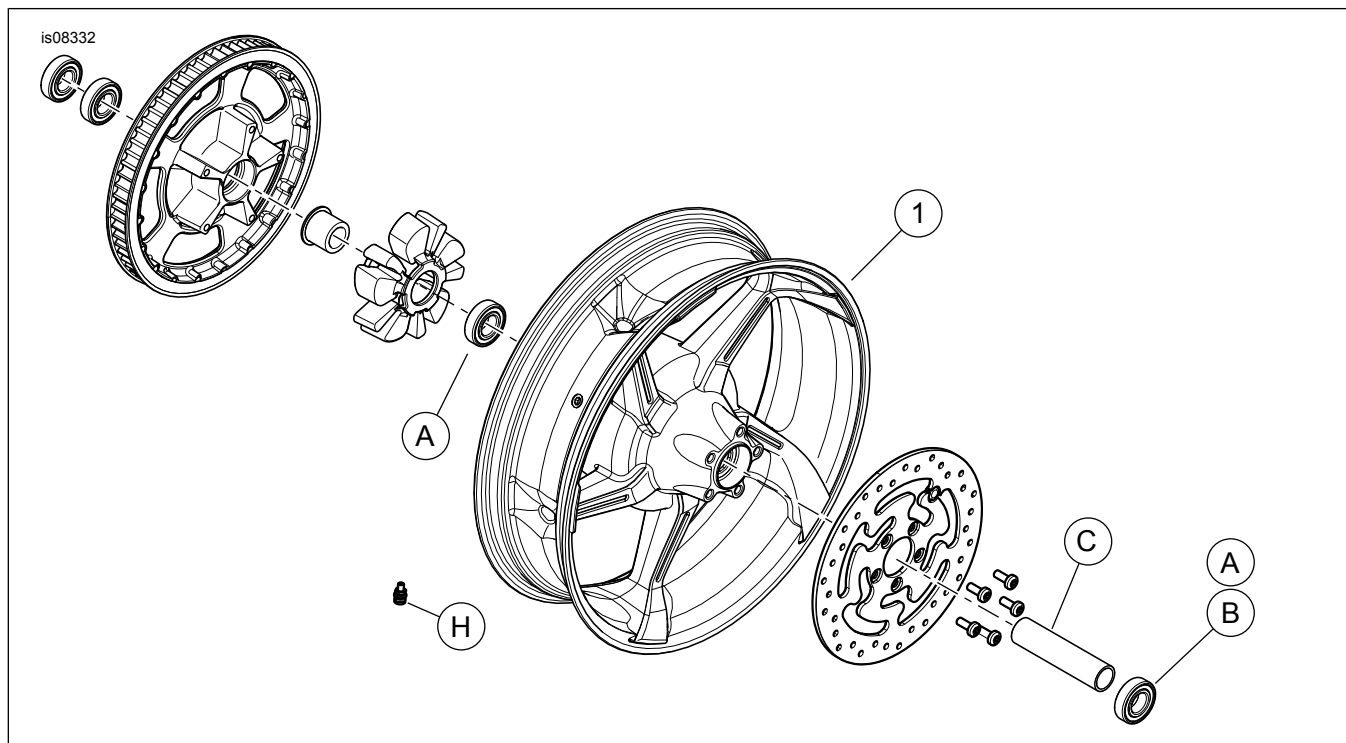

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Aggressor achterwielen

Tabel 2. Serviceonderdelen en wielset-inhoud

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
40900329, 40900372 en 40900390	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 3. Montageset wiellager ACHTER 25 mm (41456-08C)

Montageset wiellager ACHTER 25 mm (41456-08C)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)									
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	F	H	I	J		
FLT-modellen van 2009 en later zonder ABS	16 x 5,0 inch	2	1	0	0	0	*	*	*		
FLT-modellen van 2009 en later zonder ABS	18 x 5,0 inch	2	1	0	0	0	*	*	0		
VRSCD-modellen van 2008 zonder ABS	18 x 5,5 inch	2	0	0	1	**	*	*	0		
FXSB-modellen van 2013 en later, FXCW/C-modellen van 2008 en later zonder ABS	18 x 8,0 inch	2	0	1	0	0	*	*	0		
VRSCAW-, VRSCDX- en VRSCF-modellen van 2008 en later zonder ABS	18 x 8,0 inch	2	0	0	1	**	*	*	0		
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij 'INSTALLEREN' om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie 'INSTALLEREN' om te kijken of een vulring nodig is. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)							9276A	
		C	Ashuls							41349-07	
		D	Ashuls							41358-08	
		E	Ashuls							43704-08	
		F	Lagervulring***							41447-08	
		H	Ventiel, kort							43157-83A	
		I	Ventiel, lang							43206-01	
J	Ventiel, snap-in							40999-87			

Tabel 4. Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)

Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)										
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
FLT-modellen van 2008 met ABS	16 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0	
XL-modellen van 2014 en later met ABS (behalve 883L-modellen van 2014 en later)	16 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0	
FLT-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 5,0 inch	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*	
FLT-modellen van 2009 en later met ABS	18 x 5,0 inch	1	1	1	0	0	0	0	*	*	0	
VRSCDa-modellen van 2008 met ABS	18 x 5,5 inch	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0	

Tabel 4. Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)

Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)										
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
VRSCAWa-, VRSCDXa-, VRSCXa- en VRSCFa-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 8,0 inch	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij 'INSTALLEREN' om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Hoofdlager. Monteer het lager met de rode zijde naar het wiel gericht. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard								9276A	
		B	Lager, ABS**								9252	
		C	Ashuls								41349-07	
		D	Ashuls								41900-08	
		E	Ashuls								43704-08	
		F	Lagervulring***								41447-08	
		G	Lagervulring***								43904-08	
		H	Ventiel, kort								43157-83A	
		I	Ventiel, lang								43206-01	
		J	Ventiel, snap-in								40999-87	