



旅行镀铬捆绑带支架

概述

套件编号

93500011

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

正确安装此套件需要使用Loctite®262ThreadlockerandSealant-Red(乐泰262螺纹锁固密封胶-红色，哈雷戴维森零件编号94759-99)。

此项目在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图1和表1。此套件包括右侧和左侧捆绑带支架(1)、四个螺丝(2)、四个垫圈(3)和这些说明。仅单独提供螺丝(零件编号3140)和垫圈(零件编号6702)。

注意

捆绑带支架分左右侧。安装支架时，捆绑带槽位于后方，向外、向下倾斜。

安装

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS：

1. 从车辆一侧拆下盖形螺母和螺柱。螺母和螺柱可回收，也可正确处置。

2. 拨下转向信号。

3. 定位正确的捆绑带支架(1)，使其抵住直靠背杆(A)。

4. 布设转向信号线路，使其穿过捆绑带支架上的槽，然后连接转向信号。

5. 从此套件中取出两个5/16-18x38.1 mm(1.50 in)长度螺丝(2)和两个垫圈(3)。在干净的螺丝螺纹上涂敷数滴Loctite 262 - 红色。安装捆绑带支架。拧紧螺丝至3.95-5.08 N·m(35-45 in-lbs)。

6. 对另一侧重复步骤1-5。

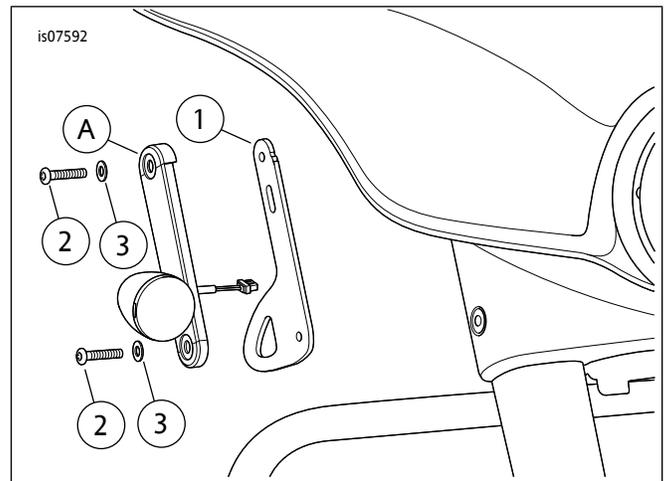


图1。安装捆绑带支架

表1。套件部件

项目	描述(数量)	零件编号
1	捆绑带支架(镀铬)，右侧(如图所示) 捆绑带支架(镀铬)，左侧(未显示)	不单独出售 不单独出售
2	螺丝，内六角头，半圆头，5/16-18x38.1 mm(1.50 in)长度(4)	3140
3	垫圈(4)	6702
文字中提到的项目：		
A	直靠背杆	