


インストラクション



J05132

リアロッカーホイール

概略

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

40900001

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

キット内容

これらのキットには、カスタムホイールのみ付属します。図 1および表2を参照。

装着に必要となる追加部品

これらのキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次の部品を別途購入する必要があります。

- ・ホイールインストールキット(表3を参照してください。および「表4」を参照して必要なインストールキットを判断)
- ・ ブレーキディスクスクリュー(表1を参照してください。を 参照して適切なハードウェアを判断)
- リアスプロケットスクリュー(表1を参照してください。を 参照して適切なハードウェアを判断)
- Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリング リムーバー/インストーラー) (94134-09)

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリーを使用することが推奨されます:

- ・ ハーレーブライトクロームクリーナー(94683-99)
- ・ ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント(99701-84)
- ・ ハーレーホイールおよびスポークブラシ(43078-99)
- ・ ハーレーダビッドソン[®]ホイールおよびタイヤクリーナー (94658-98)
- · Harley®Preserveベアアルミ保護剤(99845-07)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書は、サービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。取り付け時には、車両の年/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

表1。リアディスクとスプロケットハードウェアの適合

104 7) ÷ A
ハードウェア	適合
リアディスクスクリュー(ストッ	クまたはクロームハードウェ
アを選択)	
5ストックディスクスクリュー	全モデル
(43567-92)	
Chrome screwkit (クロームスク	全モデル
リューキット) (46647-05)スク	
リュー5本を含む	
リアスプロケットスクリュー(ス	トックまたはクロームハー
ドウェアを選択)	
5スプロケットスクリュー、ス	2007年以降のDynaおよび
トック (3109)	Softail、2007年Touring
5組のスクリューとワッシャーを	2007年以降のDynaおよび
含むChromescrewkit (94773-07)	Softail
5スプロケットスクリュー、ス	2000年から2005年ダイナ、
トック (3737A)	2000年から2006年ソフテイ
	ル、2004年から2006年ツー
	リング
5組のスクリューとワッシャーを	2000年から2005年のDvna、
含むクロームスクリューキット	2000年から2006年のSoftail
(94773-00A)	, ,
5スプロケットスクリュー、ス	2008年Touringモデル
トック (3814)	
5スプロケットスクリュー、ス	2006年Dynaモデル
トック (3873)	
5スプロケットスクリュー、ス	2000年から2003年の
トック (3899)	Touring、2001年以降の
	Sportster (日本向けモデル
	を除く)
5スプロケットスクリュー、ス	2002年から2006年VRSCおよ
トック (40439-01)	び2007年VRSCRモデル
5スプロケットスクリュー、ス	2007年以降のVRSCモデル
トック (4552)	(VRSCRとVRSCSEを除く)
リアスプロケットワッシャー	
27:2 7212241	

表1。リアディスクとスプロケットハードウェアの適合

ハードウェア	適合
5スプロケットワッシャー、ス	2006年以前のダイナ、ソフ
トック (6516HW)	テイル、およびツーリング
	と2000年以降のスポーツス
	ターモデル(日本向けモデル
	を除く)
5スプロケットワッシャー、ス	2002年以降のVRSC
トック (7039)	

取り付け

1. 既存リアホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

注記

ホイールの取り外し、取り付け前にリアブレーキキャリ パーを外してください。

アクスルナットのコッターピンまたはスプリングクリップは必ず取り替えてください。これらは販売店にてお買い求めいただけます。 お持ちのバイク用の部品番号については販売網店までお問い合わせください。

注記

インストールキットに同梱のショートバルブステム (43157-83A)を取り付けます。その他のすべてのバルブステムは廃棄してください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

注記

スプロケットマウントスクリューは再使用しないでください。 スプロケットマウントスクリューを再使用すると、締め付け トルクが不十分になり、スプロケットまたはベルトアッセン ブリーを損傷する原因となります。(00480b)

- 2. 図1を参照してください。ホイールにバルブステムアッセンブリー(H)を取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。
- 3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールにホイール インストールキット部品、既存ブレーキディスク、およ びスプロケットを組み立てます。サービスマニュアルを 参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよび「ホイールベアリングリムーバー/インストーラー」を使ってプライマリーベアリングを先に取り付けます。

ホイール右側の規制表示はプライマリーベアリング側で あることを示しています。

4. 車両にリアホイール(1)、ストックアクスル、および既存 スペーサーを取り付けます。サービスマニュアルを参照 してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クローム部品は、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメ ンテナンス必要があります。

- 1. ハーレーダビッドソンホイールおよびタイヤクリーナー、 ハーレーホイールおよびスポークブラシを使ってひどく 汚れたホイール面の汚れを取ります。
- 2. ハーレーブライトクロームクリーナー等の品質が良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。
- 3. クリーニングと磨きが終わったら、ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

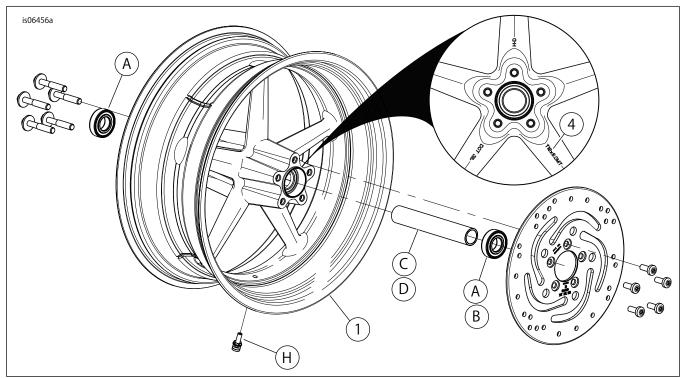


図1。交換用パーツ: リアロッカーホイール

表2。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号			
40900001	1	ホイール	単品販売なし			
	テキストで言及されたビジュアルインジケーター:					
	4	DOTマーク				

表3。REAR 25mm Bearing Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (41456-08C)

リア25mmベアリング非ABSホイール取り付けキット(41456-08C)		品目(使用された数量と詳細)									
適合	ホイールサイズ	A	С	D	Е	F	Н	I	J		
2009年式以降非ABS FLT	16 x 5. 0 in.	2	1	0	0	0	*	*	*		
2009年式以降 非ABS FLT	18 x 5. 0 in.	2	1	0	0	0	*	*	*		
2008年式非ABS VRSCD	18 x 5. 5 in	2	0	0	1	**	*	*	0		
2008年式以降 非ABS FXCWおよびFXCWC	18 x 8. 0 in.	2	0	1	0	0	*	*	0		
2008~2017年式非ABS VRSCAW、VRSCDXおよびVRSCF 18 x 8.0 in.		2	0	0	1	**	*	*	0		
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機		A	ベアリング、レギュラー(2)					9276B			
能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付		С	アクスルスリーブ					41349-07			
けるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダ		D	アクスルスリーブ					41358-08			
ビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。		Е	アクスルスリーブ					43704-08			
注記:		F	ベアリングシム***					41447-08			
*お持ちの特定のキットに、どのバルブステムを使用するか判断するには、		Н	バルブステム、ショート						43157-83A		
取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブス		Ι	バルブステム、ロング					43206-01			
テムは廃棄してください。		J	バルフ	ブステ・	ム(貫通	<u>(</u>)		40999	-87		
**シムが必要かどうかを判断するには、「取り付け」を											
***プライマリーベアリング下に取り付けられたベアリン	ングシム。										

表4。REAR 25 MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25 mm ベアリングABS ホイールインストールキット) (43077-11A)

REAR25MMBearingABSWheelInstallationKit(リア25mmベアリングABSホイールインストールキット)(43077-11A)		アイテム(使用数量と詳細)							
適合	ホイールサイズ	A	В	С	D	Е	Н	I	
2011年以降のFLSTN、FLSTC、FLSおよびFXS (ABS装備車)	16 x 3. 0 in.	1	1	0	1	0	*	*	
> 1,	17 x 6. 0 in.	1	1	0	1	0	*	*	
2011年以降のFXST、FLSTFおよびFLSTFB(ABS装備車)	18 x 6. 0 in.	1	1	0	1	0	*	*	
2011年以降のFXCWC (ABS付属)	18 x 8. 0 in.	1	1	1	0	0	*	*	
2017年以降のXG500およびXG750 (ABS装備車)	15 x 3. 5 in.	1	1	0	0	1	*	*	

3/4

表4。REAR 25 MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25 mm ベアリングABS ホイールインストールキット) (43077-11A)

REAR25MMBearingABSWheelInstallationKit(リア25mmベアリングABS	earingABSWheelInstallationKit(リア25mmベアリングABSホイー			- アイテム(使用数量と詳細)			
ルインストールキット) (43077-11A)							
適合 ホイールサ		A	В	C D	Е	Н	I
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品ととも		A	ベアリンク	グ、レギュ	ラー	9276	
するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り		В	ベアリンク	ゲ、ABS**		9252	
バイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダ	ビッド	С	アクスルン	スリーブ		41358-	-08
ソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。	Ī	D	アクスルン	スリーブ		41696-	-08
注記:	Ī	Е	アクスルン	スリーブ		433000	98
*お持ちの特定のキットに、どのバルブステムを使用するか判断する		Н	バルブスラ	テム、ショ	ート	43157-	-83A
取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバル	ブステ	Ι	バルブスラ	テム、ロン	グ	43206-	01
ムは廃棄してください。							
**プライマリーベアリング。ベアリングは、赤色い側がホイールを向	くよう						
に取り付ける必要があります。							

4/4 J05132