



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ПАССАЖИРСКОЙ ПОДНОЖКИ SOFTAIL

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

50500769 (черный), 50500771 (хром)

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Требования к установке

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели данного года. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 2 и См. таблицу 1.

СНЯТИЕ ЗАВОДСКИХ ОПОР (ПРИ НАЛИЧИИ)

1. См. раздел Рисунок 1 Удаление E-образного зажима (8) и пальца (3) с опоры подножки (1). Удалите подножку (5) и сохраните для последующего использования.
2. Снимите пластину фиксатора (4), пружину фиксатора (6) и шарик фиксатора (7) с опоры подножки.
3. Снимите глухой винт с шестигранной головкой (2) и опору для подножки (1) с транспортного средства (ТС).



Рисунок 1. Пассажирская подножка Softail

УСТАНОВКА

См. Рисунок 1 по установке новых деталей подножки на ТС.

1. Снимите пластиковую заглушку с рамы при наличии.

2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что метка синхронизации на раме совпадает с выемкой на опоре подножки.

См. Рисунок 2. Расположите опору подножки (6) на ТС. Установите глухой винт с шестигранной головкой (4) через опору ножки и в резьбовое отверстие рамы. Затяните с моментом:

Крутящий момент: 50–70 N·m (38–48 ft-lbs)

3.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подножка была предварительно снята с ТС или приобретена отдельно.

Установите пружину фиксатора (2) и шарик фиксатора (1) в конец подножки (5).

4.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для правильной работы подножки два небольших отверстия пластины фиксатора должны быть внизу.



Установите пластину фиксатора (3) в конец опоры для подножки (6).

5. Выровняйте подножку с опорой для подножки и установите палец (7) в Е-образный зажим (5).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

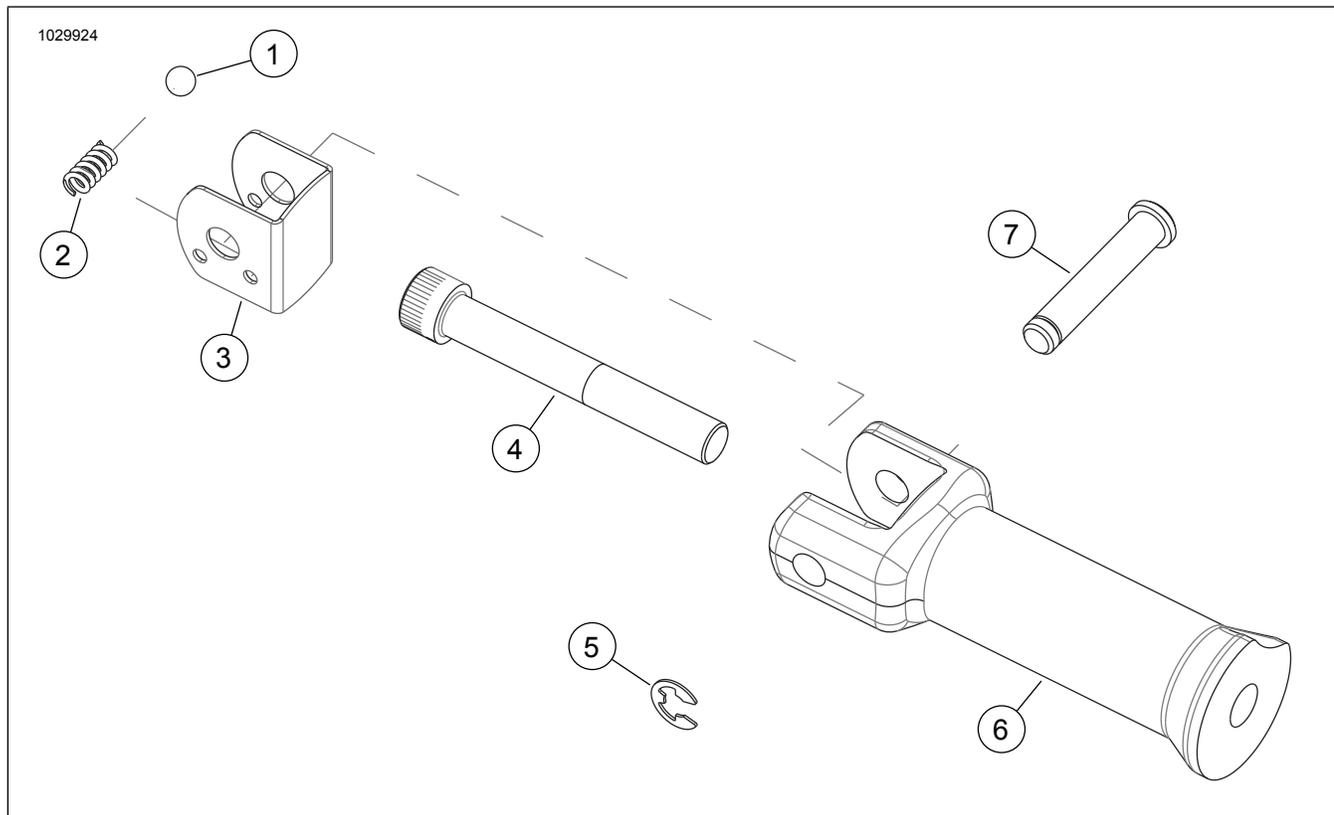


Рисунок 2. Монтажный комплект для подножек пассажира, детали для тех. обслуживания

Таблица 1.

Комплект	Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
50500769	1	Шарик фиксатора (2)	50500707
	2	Пружина фиксатора (2)	50500706
	3	Пластина фиксатора (2)	Отдельно не продается
	4	Глухой винт с шестигранной головкой (2)	4339А
	5	Е-образный зажим (2)	50500701
	6	Опора подножки пассажира, черный (2)	Отдельно не продается
	7	Палец (2)	50500702
50500771	1	Шарик фиксатора (2)	50500707
	2	Пружина фиксатора (2)	50500706
	3	Пластина фиксатора (2)	Отдельно не продается
	4	Глухой винт с шестигранной головкой (2)	4339А
	5	Е-образный зажим (2)	50500701
	6	Опора подножки пассажира, хром (2)	Отдельно не продается
	7	Палец (2)	50500702