



INSTRUCCIONES

J06402

2021-11-29



KIT DE MONTAJE DEL SOPORTE DEL TACO APOYAPIÉS DEL PASAJERO SOFTAIL

GENERALIDADES

Número de kit

50500769 (negro), 50500771 (cromado)

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este año/modelo. Se encuentra uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 2 y Consulte la Tabla 1.

EXTRACCIÓN DE LOS SOPORTES DE FÁBRICA (SI ESTÁ EQUIPADO)

1. Consulte Figura 1 Quite la presilla "E" (8) y el pasador de horquilla (3) del soporte del taco apoyapiés (1). Extraiga el taco apoyapiés (5) y guárdelo para después.
2. Extraiga la placa de retén (4), el resorte de retén (6) y la bola de retén (7) del soporte del taco apoyapiés.
3. Extraiga el tornillo de casquete con cabeza de casquillo (2) y el soporte del taco apoyapiés (1) del vehículo.

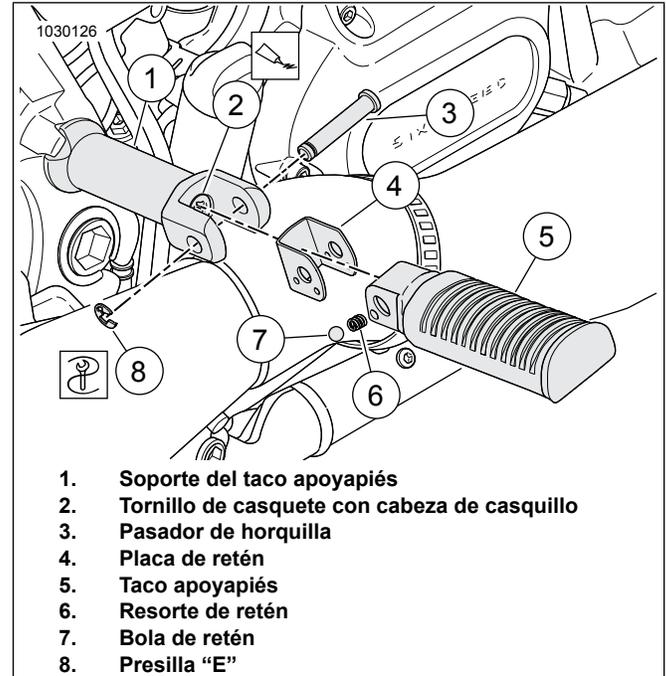


Figura 1. Taco apoyapiés del pasajero Softail

INSTALACIÓN

Consulte Figura 1 por la instalación de las piezas del taco apoyapiés en el vehículo.

1. Extraiga la estructura plástica del conector, si está equipado.

2.

NOTA

Asegúrese de que el abultamiento de la estructura coincida con el orificio en el soporte del taco apoyapiés.

Vea Figura 2 . Coloque el soporte del taco apoyapiés (6) en el vehículo. Instale el tornillo de casquete con cabeza de casquillo (4) a través del taco apoyapiés y en el agujero roscado de la estructura. Ajuste a:

Par: 50–70 N·m (38–48 ft·lbs)

3.

NOTA

El taco apoyapiés se extrajo previamente del vehículo o se compró por separado.

Instale el resorte de retén (2) y la bola de retén (1) en el extremo del taco apoyapiés.



4. **NOTA**
Para un correcto funcionamiento del taco apoyapiés, los dos agujeros pequeños de la placa del retén deben estar en la base.

Instale la placa del retén (3) en el extremo del soporte del taco apoyapiés (6).

5. Alinee el taco apoyapiés con el soporte del taco apoyapiés e instale el pasador de horquilla (7) y la presilla "E" (5).

PIEZAS DE SERVICIO

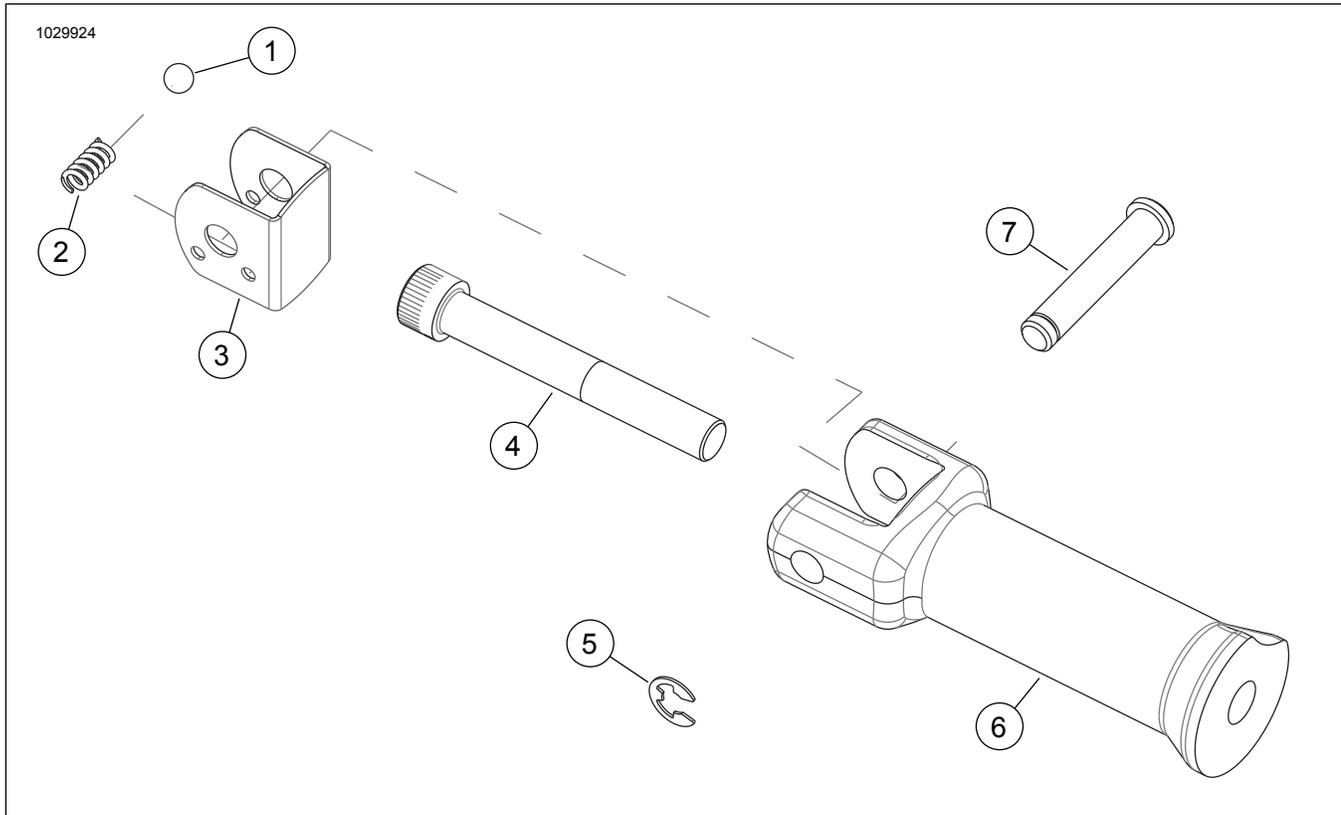


Figura 2. Piezas de servicio, Kit de montaje del taco apoyapiés del pasajero

Tabla 1.

Kit	Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
50500769	1	Bola de retén (2)	50500707
	2	Resorte de retén (2)	50500706
	3	Placa de retén (2)	No se vende por separado
	4	Tornillo de casquete con cabeza de casquillo (2)	4339A
	5	Presilla "E" (2)	50500701
	6	Soporte del taco apoyapiés del pasajero, negro (2)	No se vende por separado
	7	Pasador de horquilla (2)	50500702
50500771	1	Bola de retén (2)	50500707
	2	Resorte de retén (2)	50500706
	3	Placa de retén (2)	No se vende por separado
	4	Tornillo de casquete con cabeza de casquillo (2)	4339A
	5	Presilla "E" (2)	50500701
	6	Soporte del taco apoyapiés del pasajero, cromado (2)	No se vende por separado
	7	Pasador de horquilla (2)	50500702