



# INSTRUCTIONS

J06402

2021-11-29



## KIT DE MONTAGE POUR REPOSE-PIED PASSAGER SOFTAIL

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

50500769 (noir), 50500771 (chromé)

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Exigences relatives à la pose

##### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

##### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

#### Contenu du kit

Voir Figure 2 et Voir le Tableau 1.

#### DÉPOSE DES SUPPORTS DE SÉRIE (SI ÉQUIPÉS)

1. Voir Figure 1 Déposer l'attache en E (8) et l'axe de chape (3) du support d'appui-pied (1). Déposer l'appui-pied (5) et le conserver pour une utilisation ultérieure.
2. Déposer la plaque de détente (4), le ressort de détente (6) et la bille de détente (7) du support d'appui-pied.
3. Déposer la vis à capuchon à tête creuse (2) et le support d'appui-pied (1) du véhicule.

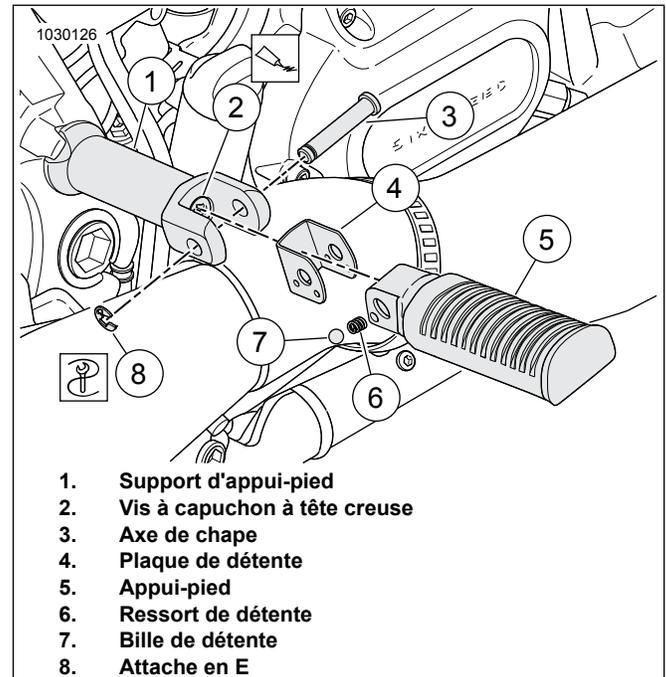


Figure 1. Appui-pied de passager Softail

#### POSE

Voir Figure 1 pour poser de nouvelles pièces d'appui-pied sur le véhicule.

1. Retirer le bouchon en plastique dans le cadre, si équipé.

2.

##### REMARQUE

S'assurer que le bossage avec cliquetis sur le cadre est aligné sur l'encoche du support d'appui-pied.

Voir Figure 2. Positionner le support d'appui-pied (6) sur le véhicule. Poser la vis à tête creuse (4) dans le support d'appui-pied et dans le trou fileté du cadre. Serrer à un couple de :

Couple : 50–70 N·m (38–48 ft·lbs)

3.

##### REMARQUE

L'appui-pied a été précédemment déposé du véhicule ou acheté séparément.

Poser le ressort de détente (2) et la bille de détente (1) dans l'extrémité de l'appui-pied.

4.

##### REMARQUE

Pour un fonctionnement correct de l'appui-pied, les deux petits orifices de la plaque de détente doivent se trouver la partie basse.

Placer la plaque de détente (3) dans l'extrémité du support d'appui-pied (6).

5. Aligner l'appui-pied sur le support d'appui-pied et poser l'axe de chape (7) et l'attache en E (5).

## PIÈCES DE RECHANGE

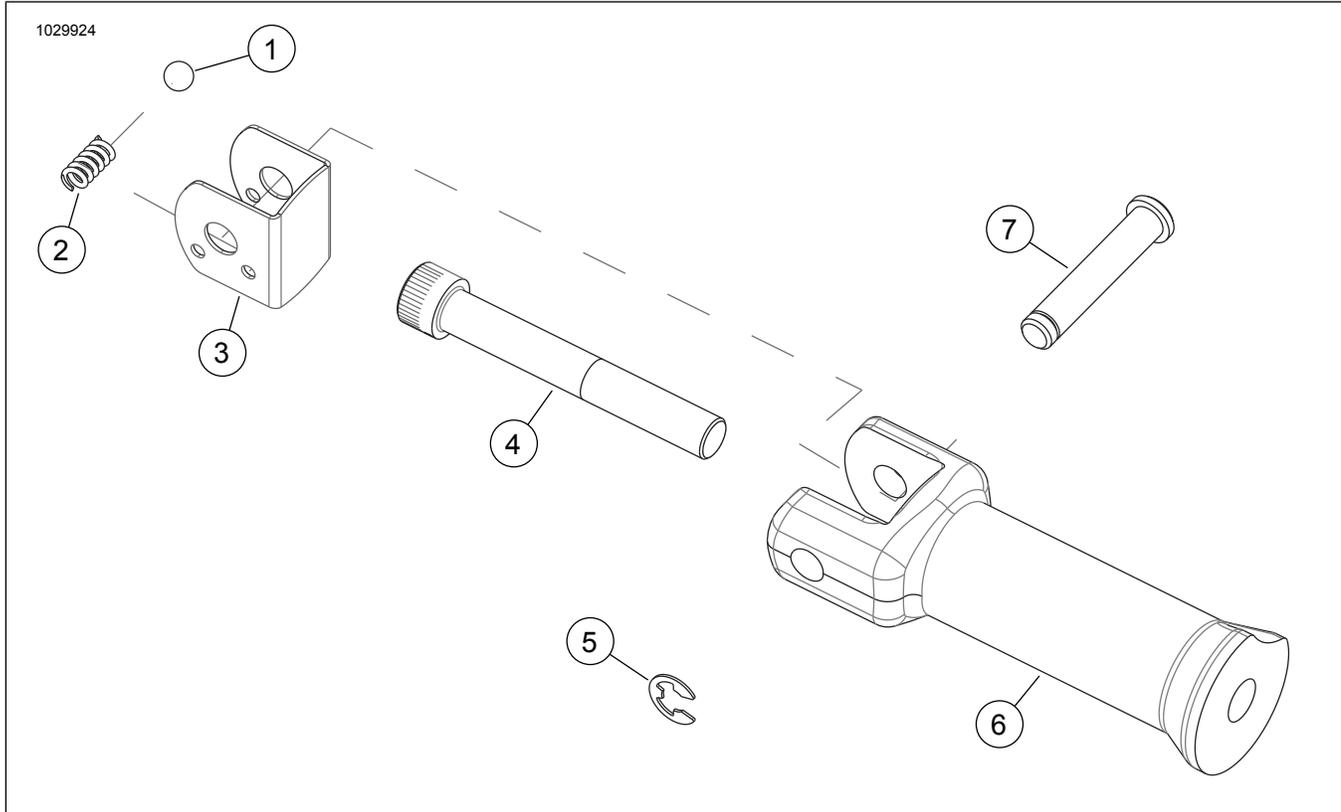


Figure 2. Pièces de rechange, kit de montage pour repose-pieds passager

Tableau 1.

Kit	Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
50500769	1	Bille de détente (2)	50500707
	2	Ressort de détente (2)	50500706
	3	Plaque de détente (2)	Non vendue séparément
	4	Vis à capuchon à tête creuse (2)	4339A
	5	Attache en E (2)	50500701
	6	Support d'appui-pied passager, noir (2)	Non vendue séparément
	7	Axe de chape (2)	50500702
50500771	1	Bille de détente (2)	50500707
	2	Ressort de détente (2)	50500706
	3	Plaque de détente (2)	Non vendue séparément
	4	Vis à capuchon à tête creuse (2)	4339A
	5	Attache en E (2)	50500701
	6	Support d'appui-pied passager, chromé (2)	Non vendue séparément
	7	Axe de chape (2)	50500702