



INSTRUCTIONS

J06383

2017-08-23



KIT TOUR-PAK

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

53000570, 53000598, 53000599

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

Les kits nécessitent l'achat séparé d'un porte-bagages Tour-Pak amovible. Voir le catalogue de vente au détail P&A ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement) pour les numéros de pièce et les configurations de porte-bagages qui conviennent pour votre véhicule.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

REMARQUE

Un manuel d'entretien pour votre moto est disponible auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du coffre Tour-Pak. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00401c)

REMARQUE

La capacité pondérale du porte-bagages est de 11,34 kg (25 lb).

POSE

1. Déposer le tapis en mousse qui se trouve au bas de votre Tour-Pak.
2. Vérifier que les orifices au bas du Tour-Pak ne sont pas obstrués de façon que les vis de montage passent facilement.
3. Fixer le Tour-Pak au porte-bagages à l'aide des vis de montage. Insérer les vis par l'intérieur du Tour-Pak. Serrer.
Couple : 6,8–8,1 N·m (5–6 ft-lbs)
4. Placer le tapis en mousse au fond du Tour-Pak.
5. Poser l'ensemble Tour-Pak sur le véhicule en suivant les instructions du kit ou du manuel d'entretien.

PIÈCES DE RECHANGE

1080876

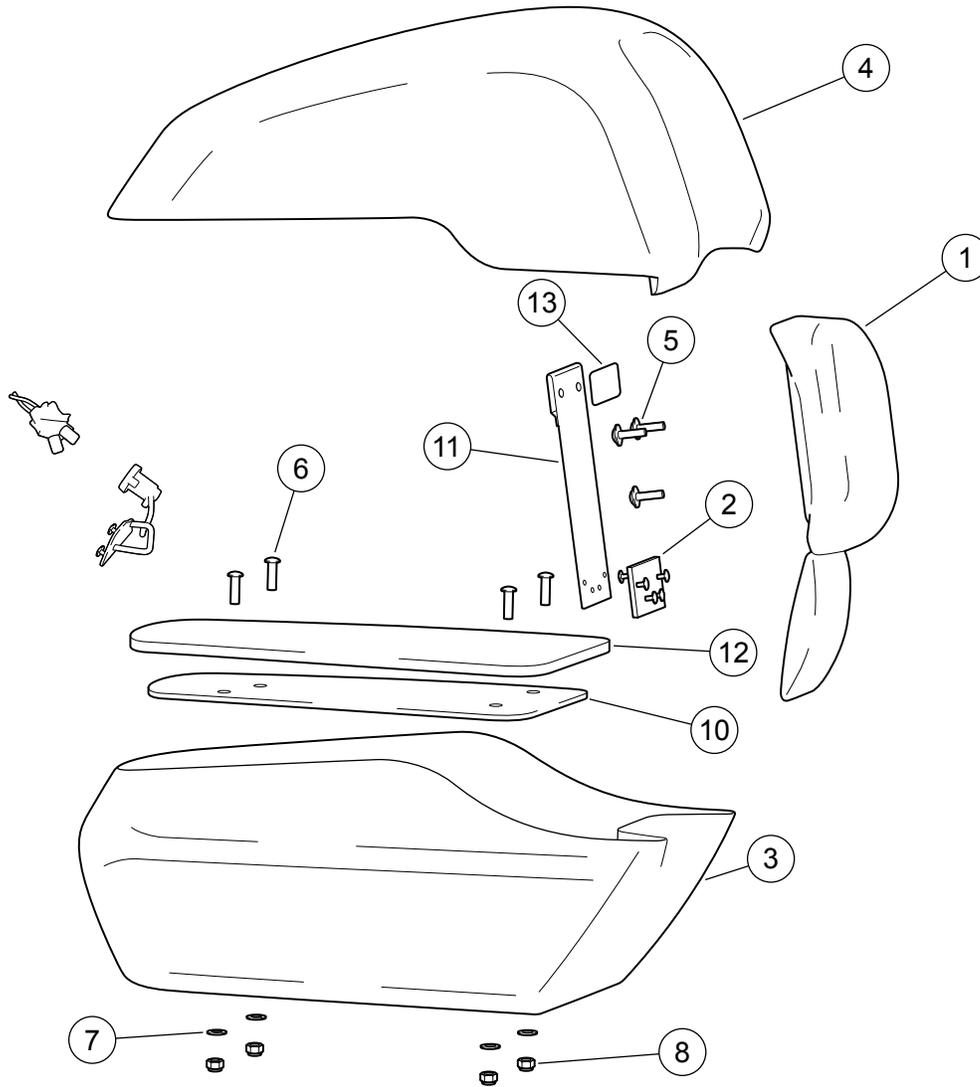


Figure 1. Pièces de rechange : Tour-Pak en cuir (type)

Tableau 1. Pièces de rechange

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de Pièce
53000570 53000598 53000599	1	Dossier du coffre Tour-Pak (53000570, 53000599)	53000589
		Dossier du coffre Tour-Pak (53000598)	53000615
	2	Charnière Tour-Pak	Non vendue séparément
	3	Ensemble de bac Tour-Pak	Non vendue séparément
	4	Ensemble de couvercle Tour-Pak	Non vendue séparément
	5	Vis à tête bombée creuse hexagonale (3)	923
	6	Vis à tête bombée (4)	4869
	7	Rondelle (7)	6703
	8	Contre-écrou (4)	7686
	9	Rivet (8), (non illustré)	Non vendue séparément
	10	Plaque de support de Tour-Pak	Non vendue séparément
	11	Attache Tour-Pak	Non vendue séparément
	12	Doublure de coffre Tour-Pak	Non vendue séparément
	13	Support d'attache Tour-Pak	Non vendue séparément
14	Ensemble de boucle Tour-Pak (53000599) (non illustré)	53000609	