



ISTRUZIONI

J04530

2017-08-22



PEDALINE POGGIAPIEDI CON PUNTA AD USURA

GENERALE

Numero kit

50039-10, 50500025, 50500030, 50500035, 50500262, 50695-08, 50500441, 50500482, 50500791

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

Loctite® 243 Threadlocker and Sealant - Blue (codice n. 99642-97) per installare le punte a usura di ricambio.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.

RIMOZIONE

1. Vedere Figura 1. Rimuovere l'anello di ritegno (5), la rondella elastica (4) e il perno a testa piana per rimuovere la pedalina poggia piedi (1).

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Se urtati, i poggia piedi devono piegarsi in alto e verso la parte posteriore della motocicletta. Se i poggia piedi non vengono installati in questo modo, possono essere causa di lesioni gravi o mortali. (00366a)

NOTA

Kit pedalina poggia piedi Slipstream: quando sono installate le punte ad usura devono essere rivolte verso la parte posteriore del veicolo (fare riferimento alle immagini sull'ultima pagina).

Kit pedalina poggia piedi Slipstream: sui seguenti modelli **UNICAMENTE**, la punta ad usura può essere rimossa dallo Slipstream in modo che la pedalina poggia piedi possa essere montata per utilizzo del passeggero e/o per autostrada:

- Modelli Sportster®: modelli 2004 ed anni successivi
- Modelli Dyna®: modelli 2006 ed anni successivi
- Modelli VRSC™: modelli 2007 ed anni successivi
- Modelli Softail® e Touring: Tutti i modelli
- Modelli con pedaline poggia piedi autostrada: Tutti i modelli (non adatto con barra pedalina poggia piedi autostrada regolabile Whiskers No codice: 50855-09, 50865-09).

1. Vedere Figura 2. Installare la pedalina poggia piedi sul perno a testa piana e inserire la rondella elastica (lato piatto verso l'attacco) il perno a testa piana a l'anello di ritegno. La punta ad usura deve puntare verso il basso.
2. Se la pedalina poggia piedi è fissata da una vite e un dado, fare riferimento al manuale di manutenzione per quanto riguarda le specifiche delle coppie di serraggio.

Sostituzione della punta a usura


NOTA

Per l'orientamento delle punte da usura vedere il manuale di manutenzione.

1. Rimuovere dalla pedalina poggia piedi la punta a usura esistente.
2. Applicare 2 o 3 gocce di Loctite 243 Threadlocker and Sealant (Blue) alla filettatura della nuova punta a usura e installarla sulla pedalina poggia piedi.
3. Serrare la punta a usura.
 - a. Per i kit 50039-10, 50695-08, 50500262: 8,1–12,2 N·m (6–9 ft-lbs)
 - b. Per i kit 50500025, 50500030, 50500035, 50500441 19–21,7 N·m (14–16 ft-lbs)
 - c. Per i kit 50500482, 50500791: 13,6–14,9 N·m (10–11 ft-lbs)



is03254a

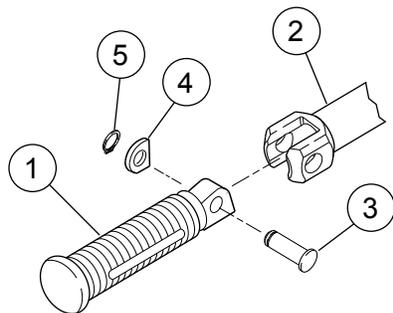

1. Pedalina poggiapiedi
2. Gancio ad occhiello di attacco
3. Perno a testa piana
4. Rondella elastica
5. Anello di ritegno

Figura 1. Rimozione/installazione della pedalina poggiapiedi (illustrata una pedalina generica)



Figura 2. Installazione corretta (pedalina poggiapiedi e punta ad usura generiche)

LINEE GUIDA DI MANUTENZIONE E PULIZIA PER PARTI IN OTTONE

Istruzioni per la pulizia

1. Verificare che la parte sia asciutta e priva di sporco o detriti.
2. Applicare una piccola quantità di Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine su un panno in microfibra o su tamponi per rifinitura.
3. Applicando una leggera pressione, strofinare le parti in ottone con il panno in microfibra. Per scanalature o zone difficili da raggiungere, utilizzare un tampone per rifinitura.

Ottenere una finitura lucida

Le parti in ottone invecchiano e inscuriscono naturalmente nel corso del tempo. Per ottenere una finitura lucida dell'ottone, applicare il lucidante per metallo nudo Harley-Davidson su un panno in microfibra e strofinare leggermente sulle parti in ottone fino a ottenere la lucentezza desiderata.

Rallentare il processo di invecchiamento naturale

Per rallentare il processo di invecchiamento della parti in ottone, applicare una leggera quantità di sigillante Poly Glaze Harley-Davidson su un panno in microfibra o un tampone per rifinitura e strofinare leggermente sulle parti fino a riempire di sigillante.

Precauzioni

- L'utilizzo di prodotto di pulizia, lucidatura e protezione non raccomandati comporta la rimozione della finitura invecchiata dalle parti in ottone.
- Il contatto prolungato con alcuni elementi (mani, guanti, guaine, polvere, ecc) e l'esposizione agli elementi altererà tutte le finiture superficiali: tale circostanza NON viene considerata un difetto.
- Non ripulire le parti con agenti chimici abrasivi e aggressivi e con panni abrasivi.
- Evitare la candeggina e i prodotti a base di ammoniac.
- L'esposizione prolungata all'acqua altera la finitura in ottone. Asciugare le parti dopo il contatto con l'acqua.
- Uno strofinamento eccessivo potrebbe schiarire l'aspetto superficiale della parte.

PARTI DI RICAMBIO

is05202a

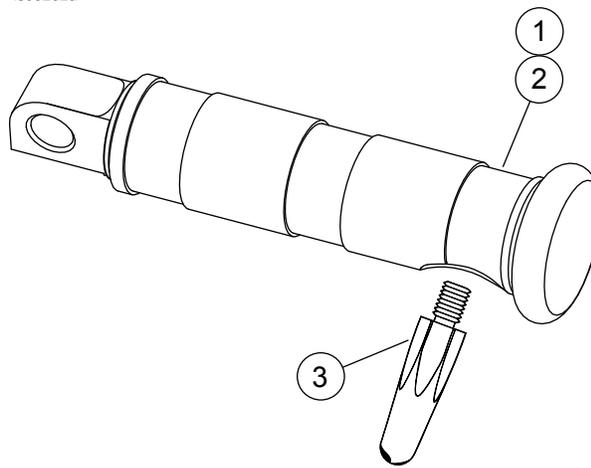


Figura 3. Parti di ricambio: Pedaline poggiapiedi e punta ad usura (kit 50695-08 illustrato)

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo pedalina poggiapiedi, in alluminio lavorato, di destra (per il kit 50695-08)	50696-08
	Gruppo pedalina poggiapiedi, in alluminio lavorato, di destra (per il kit 50039-10)	50068-10
	Gruppo pedalina poggiapiedi, di destra (per i kit 50500025, 50500030, 50500035, 50500262, 50500441, 50500482, 50500791)	Parte non venduta separatamente

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
2	Gruppo pedalina poggiapiedi, in alluminio lavorato, di sinistra (per il kit 50695-08)	50750-08
	Gruppo pedalina poggiapiedi, in alluminio lavorato, di sinistra (per il kit 50039-10)	50097-10
	Gruppo pedalina poggiapiedi, di sinistra (per i kit 50500025, 50500030, 50500035, 50500262, 50500441, 50500482, 50500791)	Parte non venduta separatamente
3	Punta ad usura (No codice Buell) (solo per i kit 50695-08 e 50500262)	C0255.02A8
	Punta ad usura (solo per il kit 50039-10)	50891-10
	Punta ad usura (solo per il kit 50500025)	50500022
	Punta ad usura (solo per il kit 50500030)	50500023
	Punta ad usura (solo per il kit 50500035)	50500024
	Punta ad usura (solo per il kit 50500441)	50500438
	Punta ad usura (kit 50500482, 50500791)	50500788
4	Anello di ritegno (non illustrato) (kit 50695-08, 50500030, 50500035)	11308