



KIT RUOTA ANTERIORE MACHETE

GENERALE

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota dipende dalla corretta installazione di questo kit. Per i veicoli dotati di freni con ABS, eseguire l'installazione presso un concessionario. L'installazione corretta di questo kit richiede l'uso di attrezzi speciali, disponibili solo presso i concessionari Harley-Davidson. Una cattiva manutenzione dell'impianto dei freni può comprometterne le prestazioni, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00578b)

⚠ AVVERTENZA

Installare solo le ruote e i kit di installazione approvati per il proprio modello di motocicletta. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare l'abbinamento. Un abbinamento errato delle ruote e dei kit di installazione o l'installazione di ruote non approvate per il proprio modello di motocicletta può far perdere il controllo del mezzo, con pericolo di riportare lesioni gravi o mortali. (00610c)

Numeri kit

43300367, 43300368, 43300369, 43300370, 43300371, 43300372

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

NOTA

I coprimozzo complementari non sono compatibili con questa ruota.

Contenuto del kit

Questo kit include le ruote personalizzate e, a seconda del kit, possono anche comprendere un coprimozzo. Vedere la figura 2. e Tabella 3 per il contenuto del kit.

Parti supplementari necessarie

L'installazione corretta di questo kit richiede l'acquisto separato delle seguenti parti disponibili presso i concessionari Harley-Davidson:

- Pneumatici (Fare riferimento alla tabella 2.)
- Kit di installazione delle ruote (da Fare riferimento alla tabella 4. a Tabella 8 per individuare il kit di installazione richiesto).

- Viti del disco del freno (Vedere la figura 1. e Fare riferimento alla tabella 1.).
- Estrattore e inseritore dei cuscinetti della ruota (94134-09A)

Prodotti consigliati

Si raccomanda l'uso dei seguenti accessori Harley-Davidson Genuine Motor per una manutenzione e pulizia corretta:


- Chrome Clean & Shine (93600031 (USA)/93600082 (internazionale))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (USA)/93600079 (internazionale))
- Spazzola per ruote e raggi Harley® (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA)/93600076 (internazionale))

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

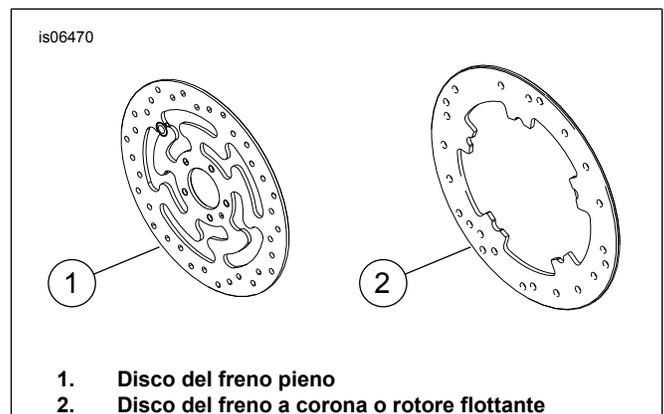

1. Disco del freno pieno
2. Disco del freno a corona o rotore flottante

Figura 1. Stili disco del freno anteriore



Tabella 1. Bulloneria disco freno anteriore

Disco del freno	Hardware
Disco pieno	5 viti di serie per il disco (3655A) Kit di viti cromate (46646-05) comprendente 5 viti
Disco a corona	5 viti di serie per il disco (3762M) e 5 rondelle per il disco (6966M)

NOTA: i modelli dotati di doppio disco anteriore e quelli dotati di ruota con doppia superficie di montaggio dei freni richiedono il doppio di viti/rondelle (10 viti in totale o 2 kit di viti cromate se disponibili).

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere il gruppo della ruota anteriore esistente. Mettere da parte l'asse, il dado dell'asse, il disco del freno e i distanziali della ruota per l'installazione del kit. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione. **Per modelli FLSTC e FLSTN:** eliminare il coprimozzo a luna.

NOTA

- *Installare lo stelo ad estrazione della valvola (43157-83A) incluso nel kit di installazione.*

2. Vedere la figura 2. Installare il gruppo dello stelo della valvola (L) sulla ruota. Vedere PNEUMATICI nel manuale di manutenzione.

NOTA

Installare prima il cuscinetto del lato principale, utilizzando il manuale di manutenzione e l'ESTRATTORE/INSERITORE DEI CUSCINETTI DELLA RUOTA appropriati.

- *Sul mozzo del lato sinistro della ruota sono impressi contrassegni che identificano il lato del cuscinetto del lato principale.*
- *La ruota deve essere installata in modo che i segni sul mozzo siano sul lato sinistro della motocicletta.*
- *Il disco del freno è installato sul lato sinistro della ruota.*

Per kit 43300367 e 43300368: quando si installa la ruota sui modelli XL 2008 e anni successivi, installare lo spessore preso dal kit di installazione sotto il cuscinetto del lato principale.

Per kit 43300369, 43300370, 43300371 e 43300372: per questi kit non sono necessari gli spessori del cuscinetto forniti nei kit di installazione e possono quindi essere eliminati.

NOTA

Non riutilizzare le viti dei dischi/rotori dei freni. Il riutilizzo di queste viti può ridurre la coppia di serraggio e danneggiare i componenti dei freni. (00319c)

3. Montare sulla ruota i componenti del kit d'installazione della ruota e i dischi del freno, utilizzando la tabella delle parti di ricambio appropriata. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione.
4. **Per i modelli FLSTC e FLSTN:** installare il kit ruota ed il distanziale del lato destro della ruota forniti dal kit di installazione. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione. **Per tutti gli altri modelli:** installare i distanziali della ruota precedentemente rimossi. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione.
5. Installare la ruota anteriore (1), l'asse di serie e il dado dell'asse di serie. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per preservare la lucentezza e lo splendore originali delle parti cromate, si consiglia di sottoporle a manutenzione con regolarità.

1. Pulire le superfici molto sporche della ruota con Wheel & Tire Cleaner, applicandolo con una Spazzola per ruote e raggi Harley.
2. Pulire accuratamente le superfici cromate con un apposito detergente per parti cromate di buona qualità, quale Chrome Clean & Shine.
3. Dopo la pulizia e la lucidatura, sigillare le finiture con un fissatore di buona qualità, come Glaze Poly Sealant.

⚠ AVVERTENZA

Harley-Davidson raccomanda l'uso degli pneumatici omologati. I veicoli Harley-Davidson non sono stati progettati per funzionare senza gli pneumatici omologati, inclusi quelli da neve, da ciclomotore o per usi speciali. L'utilizzo di pneumatici non omologati, può influenzare la stabilità, l'operatività e i freni e far perdere il controllo del veicolo, con possibilità di lesioni gravi o mortali. (00024d)

Tabella 2. Combinazioni specifiche pneumatici

Installazione del kit	Pneumatici omologati	Numero codice pneumatico anteriore	NUMERO CODICE PNEUMATICO POSTERIORE
Installato su modello 883N del 2014 e anni successivi	Dunlop D402 MWW	43100004	43200007
	Michelin Scorcher "31" BW	41036-12	40878-11
	Dunlop GT502 FBW	43117-09	40556-06A

PARTI DI RICAMBIO

1271768

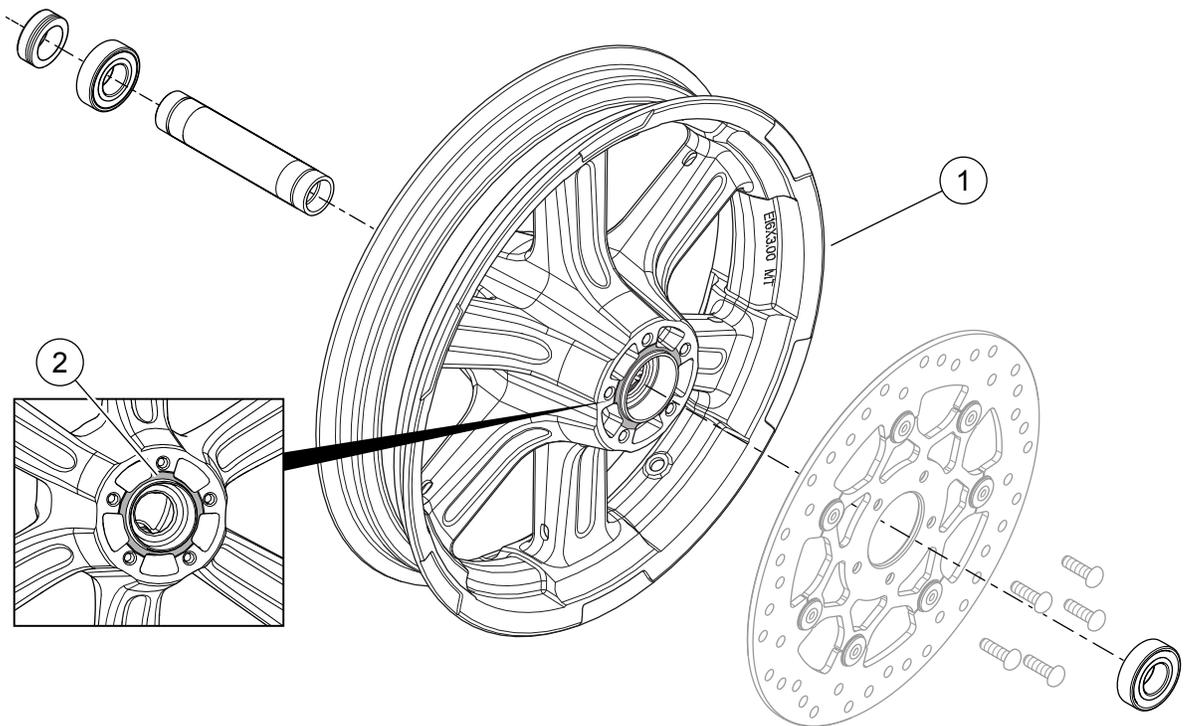


Figura 2. Parti di ricambio: Kit ruota anteriore Machete

Tabella 3. Parti di ricambio e contenuto dei kit delle ruote

Kit	Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
43300367, 43300368, 43300369, 43300370, 43300371, 43300372	1	Ruota	Parte non venduta separatamente
Indicatore a vista citato nel testo:			
	2	Contrassegni del mozzo	

Tabella 4. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 3/4 in (43833-07A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 3/4 di pollice (43833-07A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)									
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST e FLSTF 2000-2006 (tranne FLSTFSE2 2006)	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC e FLSTN 2000-2006	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi 2006	17 x 3,5 pollici	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB 2008 ed anni successivi	18 x 3,5 in	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL 2000-2007; Dyna 2000-2003 (tranne FXDWG)	19 x 2,5 in	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL 2000-2007; Dyna 2000-2003 (tranne FXDWG)	21 x 2,15 in	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C 2000-2006; FXDWG 2000-2005**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS 2000-2006**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD 2000-2006 (tranne FXSTDSE)**	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Il lato destro della ruota è il lato del cuscinetto dell'albero primario per questo abbinamento. *** Vedere la sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per il kit separato della bulloneria da usare con i modelli FLSTSB.		A	Cuscinetto, normale (2)						9267		
		C	Manicotto asse						43536-00		
		D	Manicotto asse						43608-00		
		E	Manicotto asse						43613-00		
		G	Distanziale, asse						40910-00A		
		H	Distanziale, asse						43313-98		
		I	Distanziale, ruota						43617-00A		
L	Stelo della valvola, corto						43157-83A				
M	Stelo della valvola, lungo						43206-01				

Tabella 5. Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (43851-11B)

Kit di installazione ruota ANTERIORE cuscinetti da 25 mm (43851-11B)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)									
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	G	H	J	L	M	N	O	
FLSL, FLHC e FLDE 2018 e anni successivi	16 x 3,0 pollici	2	1	0	0	0	*	*	*	1	
FLSTC, FLSTN e FLS 2007 e successivi (senza ABS)	16 x 3,0 pollici	2	1	0	1	1	*	*	*	0	
FXDF 2008 ed anni successivi	16 x 3,0 pollici	2	1	0	0	0	*	*	*	0	
FLSTF e FLSTFB 2007 ed anni successivi (non dotati di ABS)	17 x 3,5 pollici	2	1	0	0	0	*	*	*	0	
FLSTF e FLSTFB 2008 ed anni successivi (non dotati di ABS)	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	0	
FXDF 2008 ed anni successivi, FLD 2012 ed anni successivi	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	0	
FXS, FXST/B/C 2007 e successivi (modelli non dotati di ABS); FXDWG 2008 e successivi***	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	*	*	*	0	
FXSTD 2007***	21 x 2,15 in	2	1	1	0	1	*	*	*	0	
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Spessore montato sotto il cuscinetto lato albero primario. *** Il lato sinistro della ruota è il lato del cuscinetto dell'albero primario per questo abbinamento.		A	Cuscinetto, normale (2)						9276		
		C	Manicotto asse						41349-07		
		G	Distanziale, asse						41504-07		
		H	Distanziale, asse						41695-07		
		O	Distanziale, asse						41242-08		
		J	Spessore del cuscinetto***						43315-07		
		L	Stelo della valvola, corto						43157-83A		
M	Stelo della valvola, lungo						43206-01				
N	Stelo della valvola, a estrazione						40999-87				

Tabella 6. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (42400008)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (42400008)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)							
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	D	E	K	L	M	N
XG500/XG750 del 2015 e anni successivi	17 x 2,5 in	2	1	0	0	0	1	0	0
XL1200X 2010 ed anni successivi; XL1200C 2011 ed anni successivi	16 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	*

Tabella 6. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (42400008)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (42400008)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)								
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	D	E	K	L	M	N	
XL 2008 ed anni successivi (tranne XL1200X e XL883L 2011 ed anni successivi)	19 x 2,5 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
XL 2008 ed anni successivi (tranne XL1200X e XL883L 2011 ed anni successivi)	21 x 2,15 in	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSB 2013 e anni successivi (senza ABS)	21 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Spessore montato sotto il cuscinetto del lato dell'albero primario.		A	Cuscinetto, normale (2)					9276A		
		C	Manicotto asse					43906-08		
		D	Manicotto asse					43300200		
		E	Manicotto asse					11888		
		K	Spessore del cuscinetto**					43315-07		
		L	Stelo della valvola, corto					43157-83A		
		M	Stelo della valvola, lungo					43206-01		
		N	Stelo della valvola, a estrazione					40999-87		

Tabella 7. Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (42400009A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (42400009A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)								
Abbinamento	Misura delle ruote	A	B	C	D	E	K	L	M	N
FXSB 2013 e anni successivi con ABS	21 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	1	0	0
XL1200X e XL1200C 2014 ed anni successivi con ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	0	1	0	*	*	*
XL del 2014 e anni successivi (tranne XL1200C, XL1200X e XL883L) con ABS	19 x 2,5 in	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XL del 2014 e anni successivi (tranne XL1200C, XL1200X e XL883L) con ABS	21 x 2,15 in	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XG500 e XG750 con ABS del 2017 e successivi	17 x 2,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Installare il cuscinetto in modo che il lato rosso sia rivolto verso la ruota. Il cuscinetto del lato ABS è il cuscinetto del lato dell'albero primario. *** Spessore montato sotto il cuscinetto lato albero primario.		A	Cuscinetto, normale					9276A		
		B	Cuscinetto, ABS**					9252		
		C	Manicotto asse					43906-08		
		D	Manicotto asse					43300200		
		E	Manicotto asse					11888		
		K	Spessore del cuscinetto***					43315-07		
		L	Stelo della valvola, corto					43157-83A		
		M	Stelo della valvola, lungo					43206-01		
N	Stelo della valvola, a estrazione					40999-87				

Tabella 8. Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (42400010A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (42400010A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)									
Abbinamento	Misura delle ruote	A	B	C	G	J	K	L	M	N	O
FLSL, FLHC e FLDE 2018 e anni successivi	16 x 3,0 pollici	1	1	1	0	0	0	*	*	*	1
FLSTC, FLSTN e FLS 2011 ed anni successivi con ABS	16 x 3,0 pollici	1	1	1	1	0	1	*	*	*	0
FXDF 2012 ed anni successivi con ABS	16 x 3,0 pollici	1	1	1	0	0	0	*	*	*	0
FLSTF e FLSTFB 2011 ed anni successivi con ABS	17 x 3,5 pollici	1	1	1	0	0	0	*	*	*	0
FLSTF e FLSTFB 2011 ed anni successivi con ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	0
FXDF e FLD 2012 ed anni successivi con ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	0
FXS, FXST 2011 ed anni successivi e FXDWG 2012 ed anni successivi con ABS	21 x 2,15 in	1	1	1	0	0	1	*	*	*	0

Tabella 8. Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (42400010A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (42400010A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)									
Abbinamento	Misura delle ruote	A	B	C	G	J	K	L	M	N	O
<p>I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli.</p> <p>NOTE:</p> <p>* Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole.</p> <p>** Installare il cuscinetto in modo che il lato rosso sia rivolto verso la ruota. Il cuscinetto del lato ABS è il cuscinetto del lato dell'albero primario.</p> <p>*** Spessore montato sotto il cuscinetto lato albero primario.</p>		A	Cuscinetto, normale				9276A				
		B	Cuscinetto, ABS**				9252				
		C	Manicotto asse				41349-07				
		G	Distanziale				41695-07				
		O	Distanziale, asse				41242-08				
		J	Spessore del cuscinetto***				41448-08				
		K	Spessore del cuscinetto***				43315-07				
		L	Stelo della valvola, corto				43157-83A				
		M	Stelo della valvola, lungo				43206-01				
		N	Stelo della valvola, a estrazione				40999-87				