



KITS DE PARA-BRISA REMOVÍVEL

GERAL

Números dos kits

57240-05, 57701-08, 57702-08, 57898-04, 57969-97A, 58770-96, 58771-96, 58772-97, 58783-97, 58073-09, 58161-09

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de Peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

O Kit de ferragens para suporte do para-brisa removível contém as ferragens de fixação necessárias para a instalação de qualquer um dos para-brisas acima, e pode ser encontrado nos concessionários Harley-Davidson.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

AVISO

Não use bolsas de para-brisa com para-brisas estilo flames. Ocorrerão danos nos gráficos. (00393f)

Conteúdo do kit

Veja Figura 3, Figura 4 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

Cubra as superfícies pintadas com material protetor para evitar arranhões ou outros danos.

Instalação do suporte do para-brisa

1. Instale o kit de suporte do para-brisa de acordo com as instruções presentes nesse kit.

Instalação do para-brisa

1. Veja Figura 1. Reposicione o cabo da embreagem (1) para dentro do guidom (2) como descrito a seguir:
 - a. Deslize o protetor de borracha para fora do ajustador do cabo. O regulador localiza-se aproximadamente na metade da extensão do cabo da embreagem, na altura do tubo descendente dianteiro do quadro.
 - b. Segurando o ajustador do cabo com uma chave de 1/2 pol., solte a contraporca usando uma chave de 9/16 pol. Afaste a contraporca do regulador do cabo. Mova o regulador na direção da contraporca para proporcionar uma folga grande na alavanca manual.
 - c. Remova o pequeno anel de retenção da ranhura do pino de articulação no fundo do suporte da alavanca da embreagem. Remova o pino de articulação e a alavanca manual da embreagem do suporte.
 - d. Reposicione o cabo da embreagem na parte interna do guidom. Conecte o cabo da embreagem à alavanca da embreagem com as peças originais de fábrica.
 - e. Consulte Figura 2. Afaste o regulador do cabo para longe da contraporca, até eliminar a folga na alavanca manual. Afaste a virola do cabo da embreagem do suporte da alavanca da embreagem para verificar a folga. Gire o regulador do cabo o necessário para conseguir uma folga de 1,6 a 3,2 mm (0.0625 a 0.125 pol.) entre a extremidade da virola do cabo e o suporte da alavanca da embreagem.
 - f. Segure o regulador do cabo com uma chave inglesa de 12,7 mm (1/2 pol.). Usando uma chave inglesa de 14 mm (9/16 pol.), aperte a contraporca contra o regulador do cabo. Cubra o mecanismo do regulador do cabo com o protetor de borracha.
 - g. Instale uma abraçadeira em torno do suspensor do lado direito do guidom para prender os fios do lado direito do guidom.
 - h. **Nos modelos FXSTSB:** instale uma abraçadeira em torno do suspensor do lado esquerdo do guidom para prender os fios e o cabo de embreagem. **Nos modelos FXSTS:** instale uma abraçadeira em torno do suspensor do lado esquerdo do guidom para prender os fios.

▲ ATENÇÃO

Certifique-se de que a direção seja suave e sem interferência. Interferência na direção poderá causar a perda de controle do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00371a)

2. Deslize o para-brisa até o lugar, prendendo as “garras” inferiores do para-brisa nas buchas do ponto de fixação inferior e, então, prenda as “garras” superiores do para-brisa nas buchas do ponto de fixação superior. Pressione com firmeza o para-brisa no lugar.
3. Trave as molas retentoras no ponto de suporte superior.

▲ ATENÇÃO

A instalação de acessórios ou a colocação de carga de maneira incorreta pode afetar a estabilidade e o manuseio da motocicleta, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00455b)

▲ ATENÇÃO

A falha em proporcionar um espaço livre adequado entre as partes estacionárias e móveis poderá causar perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00378a)

NOTA

Inspecione o para-brisa após a conclusão desta instalação. Certifique-se de que a montagem do para-brisa não reduza a movimentação completa para a esquerda ou para a direita do conjunto do garfo dianteiro. A movimentação limitada poderá afetar o manuseio, resultando em morte ou lesões graves. Se ocorrer alguma restrição, ajuste o para-brisa o necessário até obter um espaço livre apropriado. Peça a um técnico de manutenção experiente da Harley-Davidson para corrigir quaisquer problemas antes de pilotar com esse acessório instalado.


▲ ATENÇÃO

Antes de dar partida no motor, certifique-se de que o controle do acelerador volte para a posição de marcha lenta quando liberado. Um controle do acelerador que impeça o motor de retornar automaticamente à marcha lenta poderá levar à perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00390a)

NOTA

Após a instalação, verifique o espaço livre da guia do cabo do acelerador até o tanque de combustível. A falha em posicionar a guia corretamente poderá causar arranhões ou outros danos no tanque de combustível.

Verifique as ferragens da montagem periodicamente. Nunca dirija com suportes soltos. Uma montagem solta causa fadiga adicional em todas as demais montagens, bem como no próprio para-brisa, o que poderá resultar em falha prematura dos componentes.

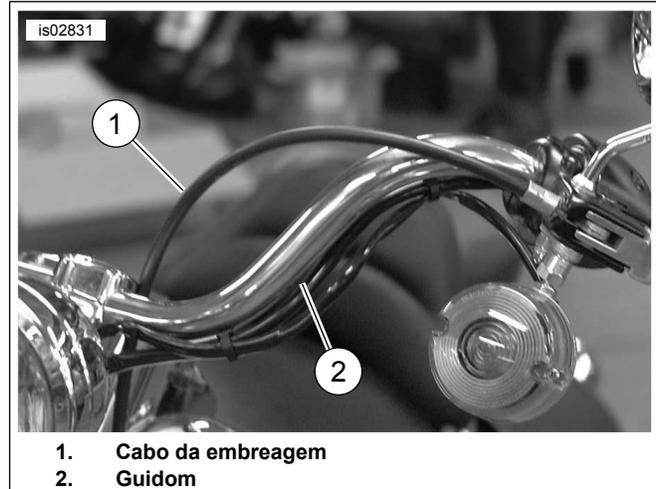

1. Cabo da embreagem
2. Guidom

Figura 1. Orientação do cabo da embreagem

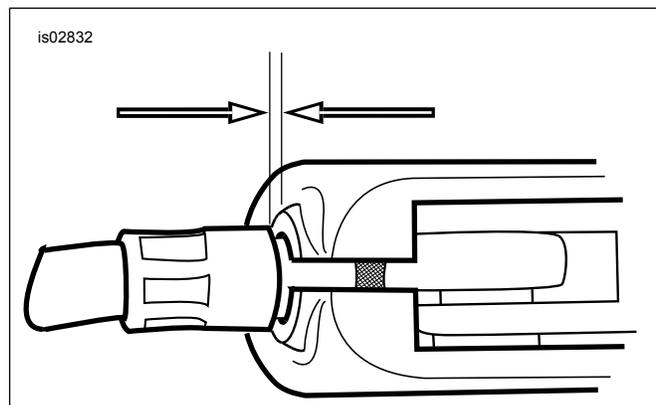


Figura 2. Folga de 1,6 a 3,2 mm (1/16 a 1/8 pol.) do cabo da embreagem

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

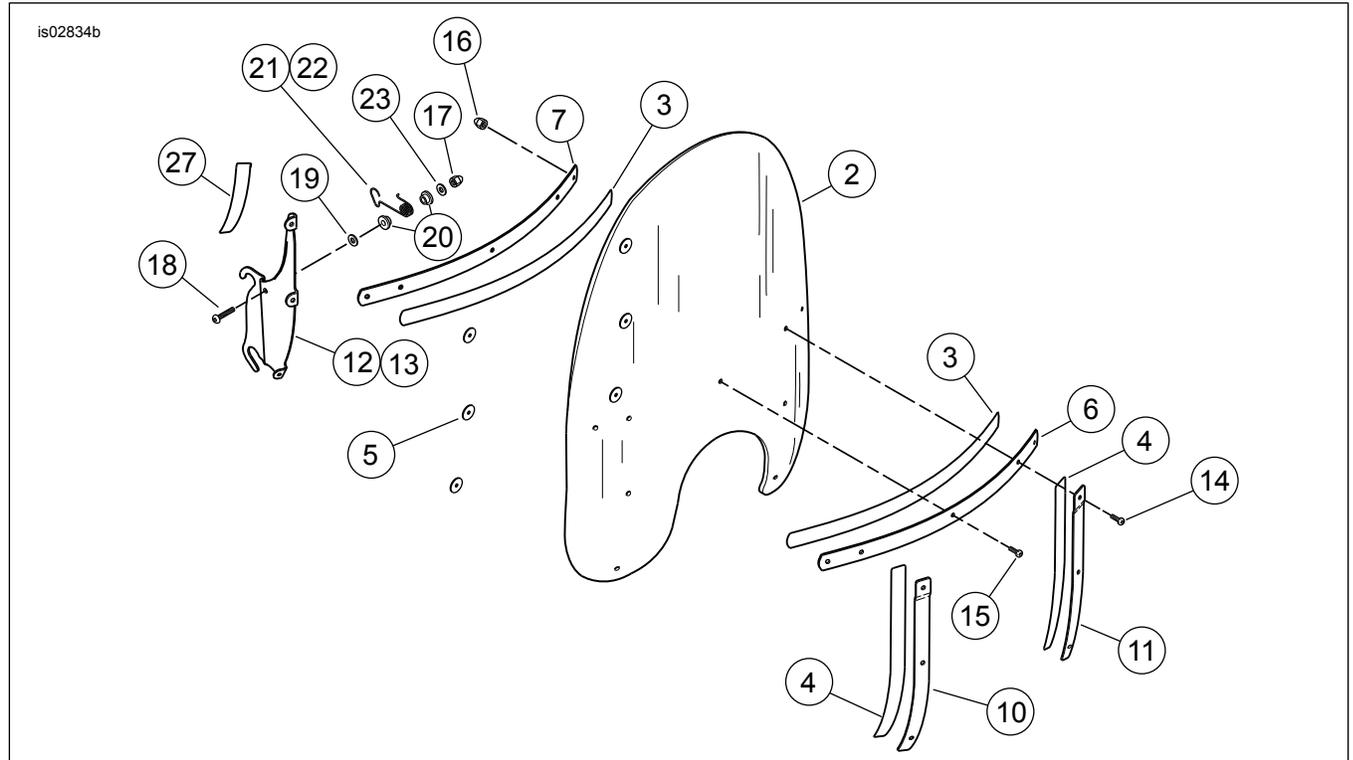


Figura 3. Peças de reposição: Kits de para-brisa removível EXCETO 57969-97A

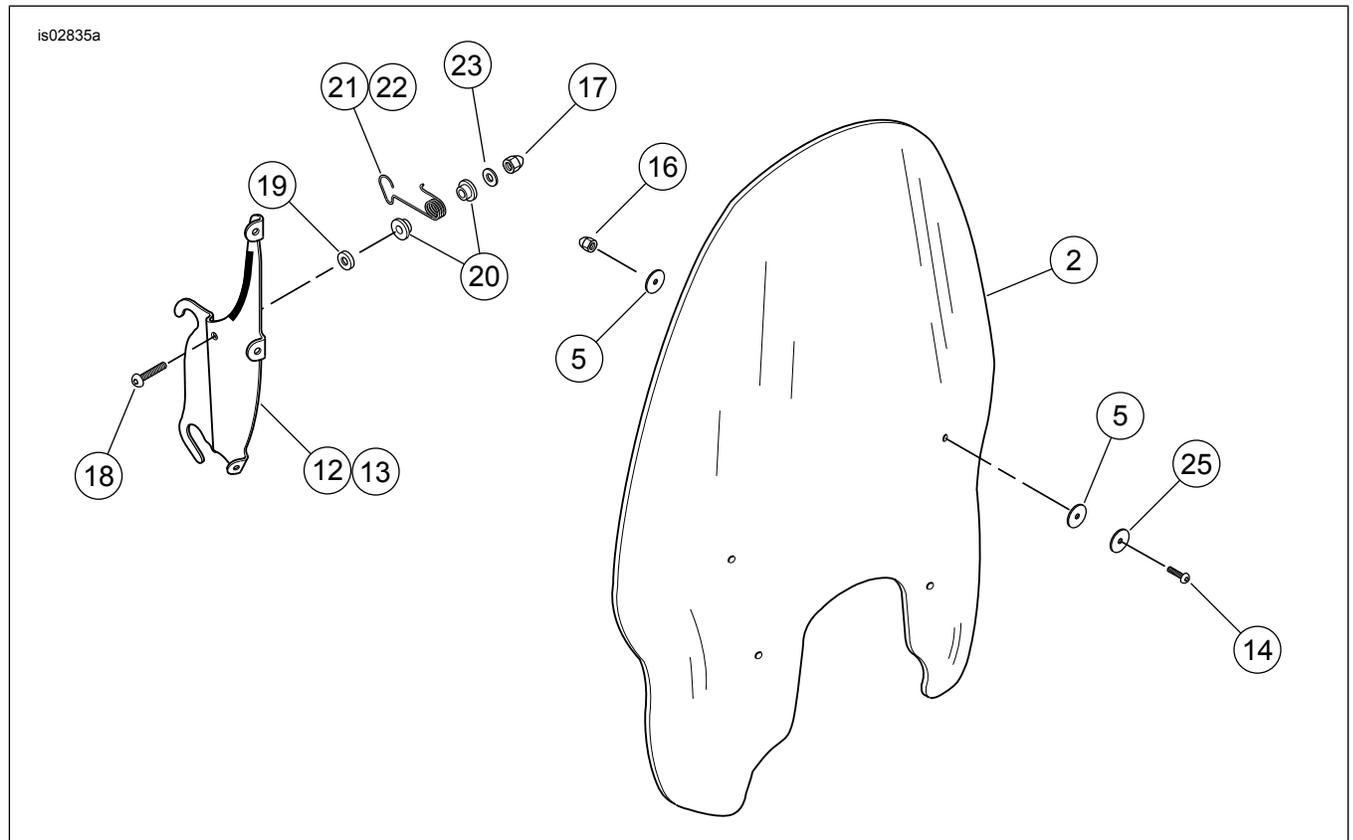


Figura 4. Peças de reposição, Kit de para-brisa removível 57969-97A

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
Itens exclusivos para Kits 57240-05, 58772-97 e 58783-97 (Veja a Figura 3)	1	Kit de serviço do para-brisa (para o kit 57240-05. Inclui os itens 2, 3 e 4) Kit de serviço do para-brisa (para o kit 58772-97. Inclui os itens 2, 3 e 4) Kit de serviço do para-brisa (para o kit 58783-97. Inclui os itens 2, 3 e 4)	57242-05 58559-97 57560-97
	2	• Para-brisa	Não se vende separadamente
	3	• Fita, horizontal (2)	58539-97
	4	• Fita, vertical (2)	58417-77
	5	Arruela de borracha (6)	58152-96
	6	Suporte, para-brisa horizontal (externo)	58909-06
	7	Suporte, para-brisa horizontal (interno)	58910-96
Itens exclusivos para Kits 57701-08 e 57702-08, (Veja a Figura 3)	1	Kit de serviço do para-brisa (para o kit 57701-08. Inclui os itens do 2 a 5) Kit de serviço do para-brisa (para o kit 57702-08. Inclui os itens do 2 a 5)	57719-08 57720-08
	2	• Para-brisa	Não se vende separadamente
	3	• Fita, horizontal (2)	58052-78
	4	• Fita, vertical (2)	58417-77
	5	• Arruela de borracha (6)	58152-96
	6	Suporte, para-brisa horizontal (externo)	59051-78A
	7	Suporte, para-brisa horizontal (interno)	58050-78A
Itens exclusivos para Kits 57898-04 e 58771-96 (Veja a Figura 3)	1	Kit de serviço do para-brisa (para o kit 57898-04. Inclui os itens 2, 3 e 4) Kit de serviço do para-brisa (para o kit 58771-96. Inclui os itens 2, 3 e 4)	58912-04 58805-96
	2	• Para-brisa	Não se vende separadamente
	3	• Fita, horizontal (2)	58052-78
	4	• Fita, vertical (2)	58417-77
	5	Arruela de borracha (6)	58152-96
	6	Suporte, para-brisa horizontal (externo)	59051-78A
	7	Suporte, para-brisa horizontal (interno)	58050-78A
Itens exclusivos para kit 58770-96 (Veja a Figura 3)	2	Para-brisa	Não se vende separadamente
	3	Fita, horizontal (2)	58052-78
	4	Fita, vertical (2)	58417-77
	5	Arruela de borracha (6)	58152-96
	6	Suporte, para-brisa horizontal (externo)	59051-78A
	7	Suporte, para-brisa horizontal (interno)	58050-83
	Itens exclusivos para kit 57969-97A (Veja a Figura 4)	2	Para-brisa
5		Arruela de borracha (8)	58272-95
25		DI de 5/16 pol., DE de 7/8 pol., cromado (4)	6352
Itens exclusivos para kit 58073-09 e kit 58161-09 (Veja a Figura 3)	1	Kit de serviço do para-brisa (para o kit 58073-09. Kit de serviço do para-brisa (para o kit 58161-09.	57719-08 57720-08
	6	Suporte, para-brisa horizontal (externo), preto	58069-09
	7	Suporte, para-brisa horizontal (interno), preto	58068-09
	10	Suporte, para-brisa vertical (externo, lado direito), preto	58045-09
	11	Suporte, para-brisa vertical (externo, lado esquerdo), preto	58046-09
	12	Suporte, montagem do para-brisa (lado direito), preto	58054-09
	13	Suporte, montagem do para-brisa (lado esquerdo), preto	58058-09

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
Itens comuns a TODOS os kits (Veja figuras 3 ou 4)	10	Suporte, para-brisa vertical (externo, lado direito, para todos os kits exceto 57969-97A)	58406-75A
	11	Suporte, para-brisa vertical (externo, lado esquerdo, para todos os kits exceto 57969-97A)	58408-75A
	12	Suporte, montagem do para-brisa (lado direito, para todos os kits exceto 57969-97A)	58797-96
		Suporte, montagem do para-brisa (lado direito, para o kit 57969-97A)	57972-97
	13	Suporte, montagem do para-brisa (lado esquerdo, para todos os kits exceto 57969-97A)	58798-96
		Suporte, montagem do para-brisa (lado esquerdo, para o kit 57969-97A)	57971-97
	14	Parafuso, T-27 TORX cabeça panela, 21 mm (12-24 x 13/16 pol.) de comprimento, aço inoxidável, com trava (2, para todos os kits exceto 57969-97A)	2452
		Parafuso, Allen de cabeça abaulada, 19 mm (5/16-24 x 3/4 pol.) de comprimento com trava (4, para o kit 57969-97A)	94639-99
	15	Parafuso, T-27 TORX cabeça panela, 16 mm (12-24 x 5/8 pol.) de comprimento, aço inoxidável, com trava (7) (para todos os kits exceto 57969-97A)	2921A
	16	Porca cega, N° 12-24 (cromada) (9, para os kits 57240-05, 57898-04, 58783-97)	7651
		Porca cega, N° 12-24 (cromada) (9, para os kits 58772-97, 57701-08, 57702-08, 58770-96, 58771-96)	7651A
		Porca cega, 5/16-18 (cromada) (4, para o kit 57969-97A)	94007-90T
		Porca cega, 1/4-20 (cromada) (3, para o kit 58669-04A)	94004-90T
	18	Parafuso, Allen hexagonal, 38 mm (1/4-20 x -1/4 pol.) de comprimento (2)	94316-91T
	19	Bucha, plana, nylon preto (6, para todos os kits exceto 57701-08 e 57702-08)	58794-96
		Bucha, plana, nylon preto (2, para os kits 57701-08 e 57702-08)	58794-96T
	20	Bucha, cartola, nylon preto (4, para todos os kits exceto 57969-97A)	58272-95
		Bucha, cartola, nylon preto (8, para o Kit 57969-97A)	57964-97
	21	Mola de retenção de para-brisa (lado direito)	58579-96A
	22	Mola de retenção de para-brisa (lado esquerdo)	58580-96A
	23	Arruela lisa, cromada (2)	6703
	24	Faixa de acabamento (2, para todos os kits exceto 57701-08 e 57702-08)	62540-83