



INSTRUCTIONS

J06023

2017-08-22



KITS DE PARE-BRISE FLRT

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

57400273, 57400274

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

1. Abaisser le pare-brise en place. Introduire avec soin les supports latéraux sur les œillets inférieurs. Vérifier que les encoches de chaque support sont fermement installées sur un œillet en caoutchouc.
2. Pousser délicatement le sommet du pare-brise vers l'arrière jusqu'à ce que les encoches supérieures soient entièrement engagées dans les œillets supérieurs.

⚠ AVERTISSEMENT

La mauvaise installation des accessoires ou des charges inappropriés peuvent affecter la stabilité et la manœuvrabilité de la moto, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00455b)

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas obtenir un dégagement suffisant entre les pièces stationnaires et les pièces mobiles risque de causer une perte de contrôle qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00378a)

REMARQUE

Inspecter le pare-brise à la fin de sa pose. Vérifier que le montage du pare-brise ne limite pas les mouvements à gauche et à droite de l'ensemble de fourche avant. En cas d'interférence, ajuster le pare-brise selon les besoins jusqu'à ce qu'on obtienne un dégagement correct. Demander au personnel d'entretien expérimenté de Harley-Davidson de corriger tout problème éventuel avant de conduire avec cet accessoire installé.

REMARQUE

Vérifier périodiquement la visserie de montage. Ne jamais conduire avec des éléments de visserie lâches. Un montage mal serré provoque des contraintes additionnelles exercées

sur toutes les autres montures, ainsi que sur le pare-brise lui-même. Ceci cause la défaillance prématurée des composants.

SOINS ET NETTOYAGE

REMARQUE

AVIS

Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'un voile. (00231c)

AVIS

Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)

- Ne pas utiliser de benzine, de diluant pour peinture, d'essence ni aucun autre type de nettoyant abrasif sur le pare-vent/pare-brise. Ceci endommagerait la surface.
- Ne pas nettoyer en plein soleil ou par temps chaud.
- Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin endommagerait le pare-brise. Ne jamais racler le pare-brise avec une lame de rasoir ou tout autre instrument affûté. Ceci cause des dommages permanents.
- Les reflets du soleil sur la surface intérieure du pare-brise peuvent provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise de façon à éviter les reflets.

REMARQUE

Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 minutes avant de le laver facilitera l'élimination des insectes desséchés.

L'imperméabilisant pour pare-brise Harley-Davidson, (no de pièce 99841-01), est approuvé pour l'utilisation sur les pare-brise en polycarbonate Harley-Davidson.

PIÈCES DE RECHANGE

REMARQUE

Pare-brise typique illustré. Les pare-brise réels peuvent varier.

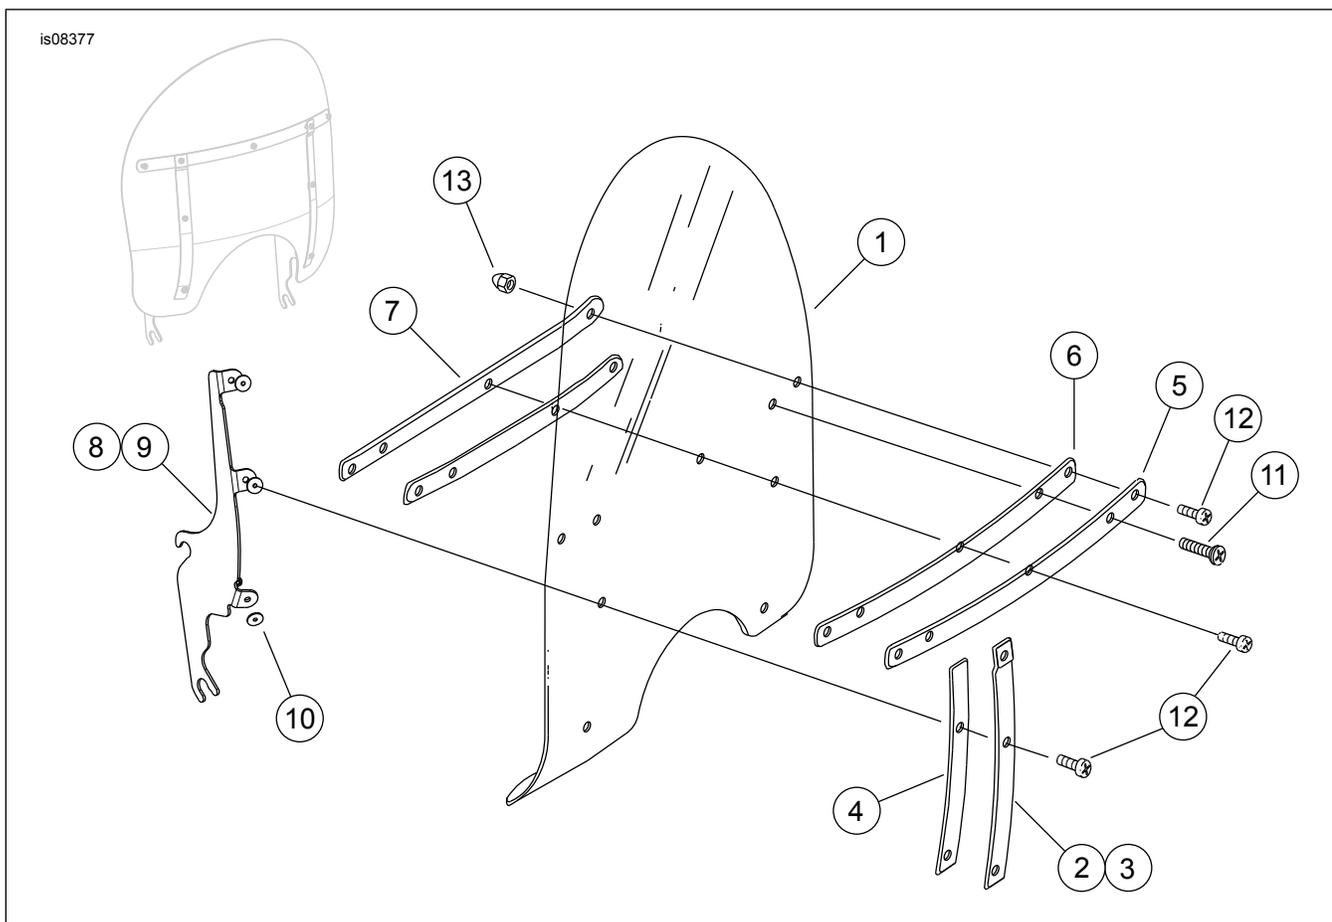


Figure 1. Pièces de rechange

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de Pièce
1	Pare-brise, 40,6 cm (16 po)	57400277
	Pare-brise, 50,8 cm (20 po)	57400278
2	Renfort vertical extérieur, droit	58406-75A
3	Renfort vertical extérieur, gauche	58408-75A
4	Ruban adhésif pour renforts verticaux extérieurs (2)	58417-77
5	Renfort horizontal extérieur	58428-94
6	Ruban de renfort horizontal (2)	58416-77A
7	Renfort horizontal intérieur	53431-94
8	Support, droit	57400275
9	Support, gauche	57400276
10	Rondelle de montage du pare-brise (6)	58416-77A
11	Vis à tête cylindrique Torx (2)	2452
12	Vis à tête cylindrique Torx (7)	2921A
13	Écrous borgnes (9)	7651