



## КОМПЛЕКТ ПОДНОЖКИ ПАССАЖИРА

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Номера комплекта

50396-05

#### Модели

Этот комплект подходит для установки на модели Touring 1986 года выпуска и позднее и модели Softail, оснащенные панелями подножек. Панели подножек для Softail доступны (в зависимости от модели мотоцикла) в виде дополнительного комплекта с номером по каталогу 50399-05 и 50400-05 или 50602-00, 50602-89B, 50955-00, 50955-97A и 52715-04.

#### Требования к установке

##### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

##### ПРИМЕЧАНИЕ

Руководство по техническому обслуживанию для вашего мотоцикла можно получить у дилера Harley-Davidson.

#### Содержимое комплекта

Описание состава комплекта приведено в Рисунок 2.

#### УСТАНОВКА

1. Установите панели подножки, если в настоящее время они не установлены.
2. См. Рисунок 2. Поместите накладку панели (1) на опору (3) и вставьте монтажные штифты (4).
3. Затяните монтажные штифты.  
Крутящий момент: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)

##### ПРИМЕЧАНИЕ

Панели подножки имеют боковую ориентацию. Установите панели логотипом Bar and Shield по направлению к передней части.

4. См. Рисунок 1. Возьмите пружину и шарик из дополнительного комплекта панели подножки. Поместите пружину в стопорное отверстие (2) в панели подножки (3). Поместите шарик на верхнюю часть пружины.
5. Расположите опору (5) на опорном кронштейне панели (3), при этом стараясь не сместить стальной шарик.
6. Затяните штифты.  
Крутящий момент: 16,3–20 N·m (12–15 ft-lbs)



Рисунок 1. Панель подножки и опора

7. Нажмите на подножку, чтобы выровнять отверстия. Вставьте монтажные штифты панели подножки (1, 4) через опору и два монтажных уха на панели подножки. Убедитесь, что нужный шарик установлен на фиксаторе в нижней части опоры.
8. Повторите эти операции на другой стороне.



## Запасные части:

1142955

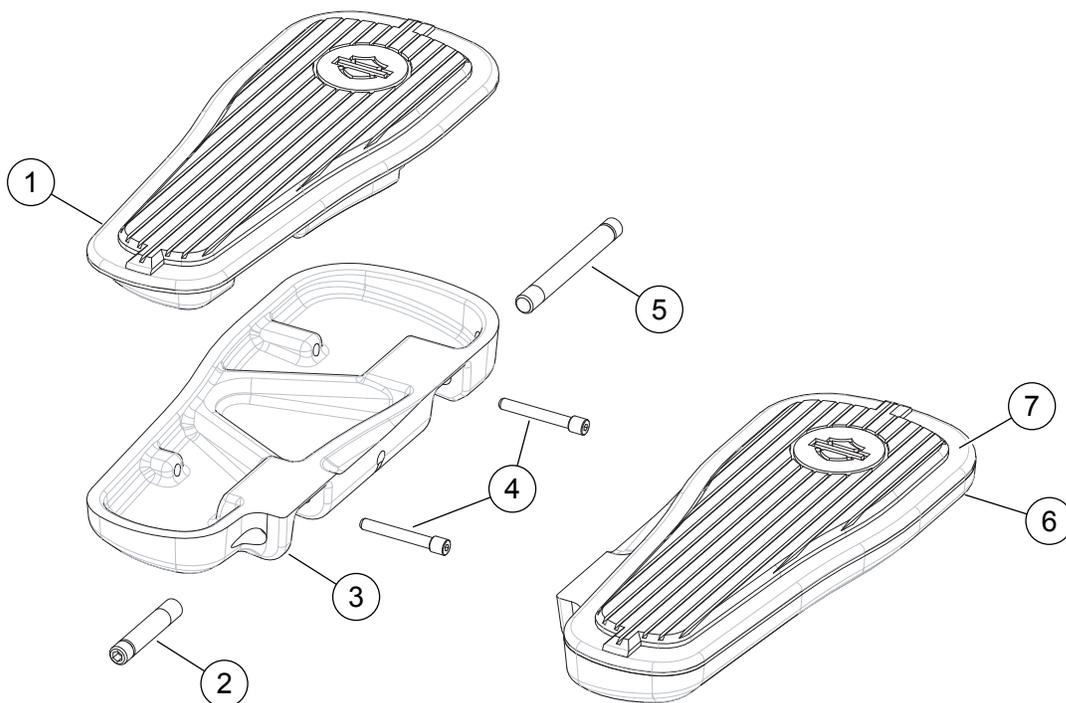


Рисунок 2. Запасные части: Комплект панели подножки пассажира

Таблица 1. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Вставка пассажирской панели подножки, левая	50391-05
2	Крепежный штифт панели (2)	42719-05
3	Корпус пассажирской панели подножки, левый	50398-05
4	Вставьте крепежный штифт (4)	50395-05
5	Крепежный штифт панели (2)	42723-05
6	Корпус пассажирской панели подножки, правый	50397-05
7	Вставка пассажирской панели подножки, правая	50390-05