



KIT PEDANA PASSEGGERO

GENERALE

Numero kit

50396-05

Modelli

Questo kit è adatto ai modelli Touring e Softail 1986 e seguenti dotati di supporti pedana. I supporti pedana Softail sono disponibili (a seconda del modello di moto) come kit di supporto codici parte 50399-05 o 50400-05 o come kit pedana codici parte 50602-00, 50602-89B, 50955-00, 50955-97A e 52715-04.

Requisiti di installazione

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Un manuale di manutenzione per il proprio tipo di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 per il contenuto del kit.

INSTALLAZIONE

1. Installare i supporti pedana, se non attualmente installati.
2. Vedere Figura 2 Posizionare l'inserto della pedana (1) sul poggiaiedi (3) e avvitare i perni di montaggio dell'inserto (4).
3. Serrare i perni di montaggio.

Coppia: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)

NOTA

Le pedane sono specifiche per lato. Installare le pedane con il logo Bar and Shield rivolto verso la parte anteriore.

4. Vedere Figura 1 Ottenere molla e sfera dal kit dei sostegni della pedana. Posizionare la molla nel foro di ritenuta (2) nel sostegno della pedana (3). Appoggiare la sfera sopra la molla.
5. Posizionare il poggiaiedi (5) sulla staffa del sostegno della pedana (3), facendo attenzione a non far fuoriuscire la sfera d'acciaio.
6. Serrare i perni.
Coppia: 16,3–20 N·m (12–15 ft-lbs)

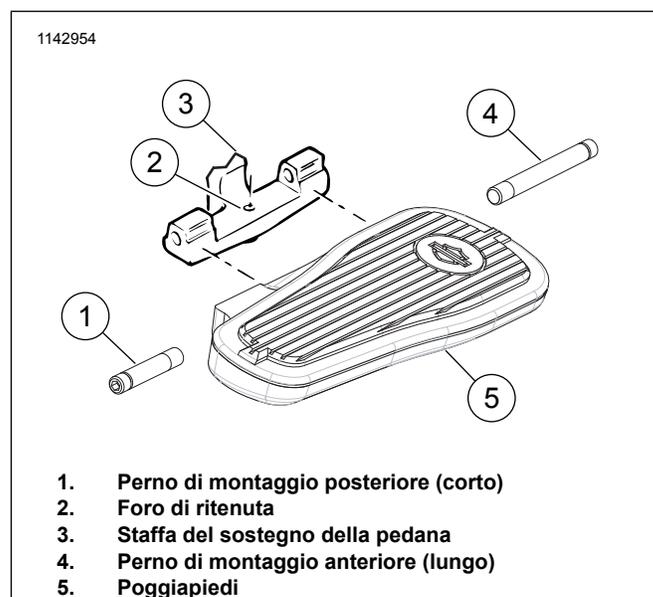


Figura 1. Sostegno della pedana e poggiaiedi

7. Premere verso il basso sul poggiaiedi in modo che i fori si allineino. Inserire i perni di montaggio della pedana (1, 4) attraverso il poggiaiedi e attraverso gli oggetti di montaggio sul sostegno della pedana. Assicurarsi che la sfera sia insediata nel dente di arresto nella parte inferiore del poggiaiedi.
8. Ripetere il procedimento sull'altro lato.



Parti di ricambio

1142955

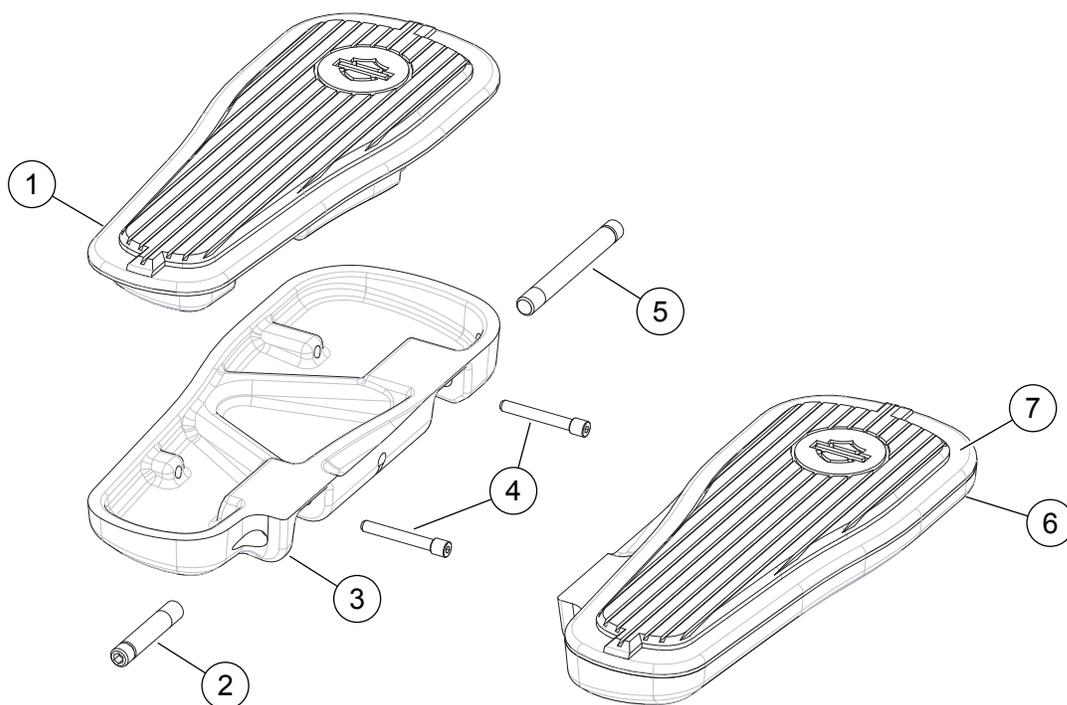


Figura 2. Parti di ricambio: Kit pedane passeggero

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Ass. inserto pedana del passeggero, sinistra	50391-05
2	Perno di montaggio della pedana (2)	42719-05
3	Alloggiamento pedana del passeggero, sinistra	50398-05
4	Inserire il perno di montaggio (4)	50395-05
5	Perno di montaggio della pedana (2)	42723-05
6	Alloggiamento pedana del passeggero, destra	50397-05
7	Ass. inserto pedana del passeggero, destra	50390-05