



TASKE MED FLERE LOMMER TIL VINDSKÆRM

GENERELT

Reparationssætnummer

Sæt nummer 58904-03 er en taske til vindskærmen med Harley-Davidson script.

Modeller

Disse sæt passer til modeller med H-D[®] KING vindskærme uden styrmonterede målere.

Monteringskrav

BEMÆRK

En servicehåndbog til din motorcykel kan fås hos alle Harley-Davidson forhandlere.

▲ ADVARSEL

Forkert montering af last eller forkert installation af tilbehør kan forringe motorcyklens stabilitet og styreegenskaber, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00121a)

Installation

1. Afmonter alle hættemøtrikker fra indvendigt fra midten og venstre og højre på den vandrette vindskærmsbeslag.
2. Påfør beskyttende båndstrimler på det vandrette vindskærmsbeslag for at beskytte kromfinishen.
3. Placer vindskærmstaske og beslag med snørrehuller over skruerne i det vandrette vindskærmsbeslag. Marker placeringen af de lodrette understøttere for korrekt placering af gummibeslag, så bunden af posens beslag beskyttes. Placer et beslag på hver på de to markerede steder på det lodrette beslag til vindskærmen.
4. Juster metalbøjlen med snørrehullerne, så den sidder tæt på vindskærmens horisontal beslagsskruer.
5. Fastgør hættemøtrikkerne, der blev afmonteret i trin 1 på skruerne via snørrehullerne under vindskærmstasken. Spænd møtrikken.
Tilspændingsmoment: 10,2–12,4 N·m (90–110 in-lbs)
6. For at holde denne overflade i den bedste stand skal den tørres let af med en Harley-Davidson fiberklud, delnummer 94663-02 med rent vand eller et mildt rengøringsmiddel fra Harley-Davidson som f.eks.:


BEMÆRK

Skinnen under bunden af vindskærmstasken passer med konturen af vindskærmsbeslaget, når hættemøtrikkerne er spændt.


BEMÆRK

Disse rengøringsmidler fås separat eller som en del af Harley Care Starter Kit, delnummer 94671-99 hos alle Harley Davidson forhandlere.

- a. Sunwash (delnummer 94659-98)
- b. Insektfjerner (delnummer 94657-98) eller
- c. Harley Gloss (delnummer 94627-98)

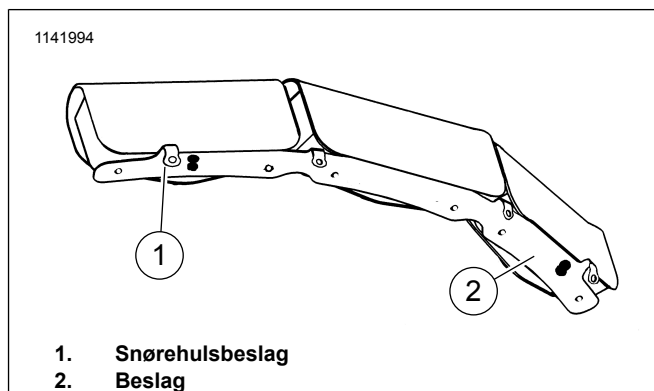


Figur 1. Bunden af posen på strømlinjebeklædningen

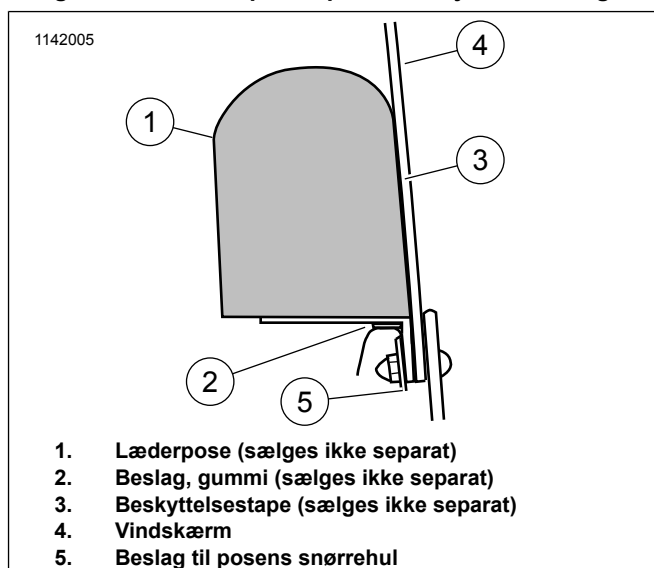

Figur 2. Klipsfastgørelse på strømlinjebeklædning set fra siden

Reserve dele

143009

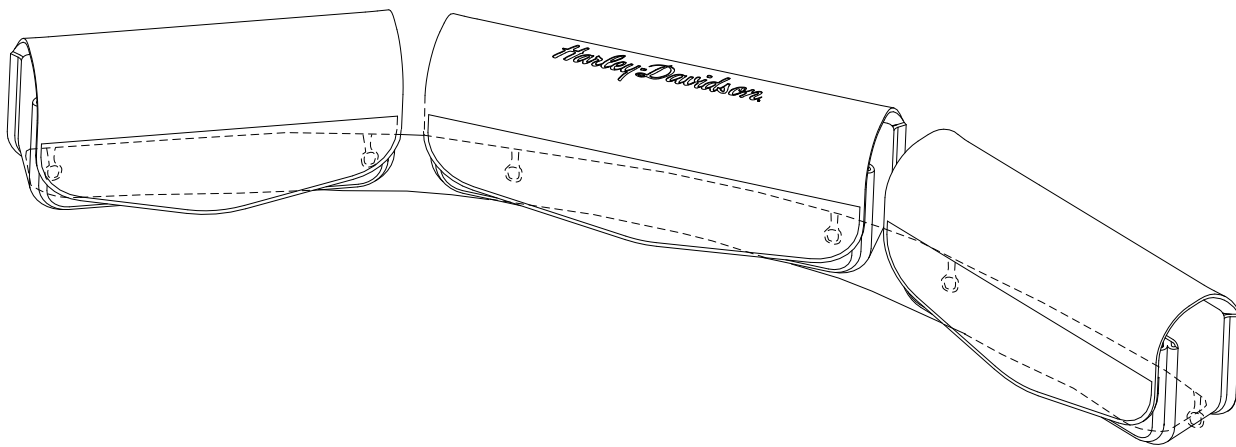

Figur 3. Reserve dele: Taske med flere lommer til vindskærm

Tabel 1. Reserve dele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
1	Pose med flere lommer til strømlinjebeklædning	Sælges ikke separat