



INSTRUCTIONS

J02997

2020-09-17



SAC DE PARE-BRISE À MULTIPLES COMPARTIMENTS

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

Le kit numéro 58904-03 comprend un sac de pare-brise accompagné d'un script Harley-Davidson.

Modèles

Ces kits sont compatibles avec les modèles équipés de pare-brise H-D® KING sans indicateurs installés sur le guidon.

Exigences d'installation

REMARQUE

Vous pouvez visiter un concessionnaire Harley-Davidson pour obtenir un manuel d'entretien pour votre motocyclette.

▲ AVERTISSEMENT

Un chargement ou une installation d'accessoires inadéquats peuvent affecter la stabilité et la maniabilité de la motocyclette, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00121a)

Installer l'ampoule

- Retirer les écrous borgnes des parties centrale, gauche et droite de l'intérieur du support horizontal du pare-brise.
- Appliquer des bandes de ruban protecteur sur le support horizontal du pare-brise pour protéger la finition chromée.
- Placer le sac de pare-brise et le support à œillets sur les vis du support horizontal du pare-brise. Marquer l'emplacement des supports verticaux pour placer adéquatement les butées de ressort servant à protéger la partie inférieure du support du sac. Placer deux butées aux endroits marqués sur les supports de pare-brise verticaux.
- Aligner le renfort de métal sur les œillets de façon à obtenir un positionnement adéquat sur les vis du support horizontal du pare-brise.
- Installer les écrous borgnes retirés à l'étape 1 sur les vis à travers les œillets situés sous le sac de pare-brise. Serrer les écrous.
Couple : 10,2–12,4 N·m (90–110 in-lbs)
- Pour maintenir cette surface dans des conditions optimales, veuillez la frotter délicatement avec un linge en microfibres de Harley-Davidson (no de pièce 94663-02) et de l'eau claire ou avec un nettoyant doux de Harley-Davidson comme :

REMARQUE

Le renfort sous la partie inférieure du sac de pare-brise s'ajuste au contour du support de pare-brise au moment de serrer les écrous borgnes.

REMARQUE

Ces nettoyants sont vendus séparément ou dans le kit d'entretien de base de Harley (no de pièce 94671-99) chez n'importe quel concessionnaire Harley-Davidson.

- Sunwash (numéro de pièce 94659-98)
- Bug Remover (numéro de pièce 94657-98)
- Harley Gloss (numéro de pièce 94627-98)

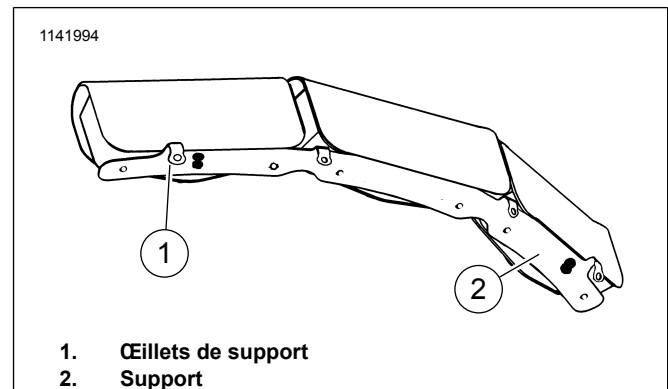


Figure 1. Pochette de carénage inférieur

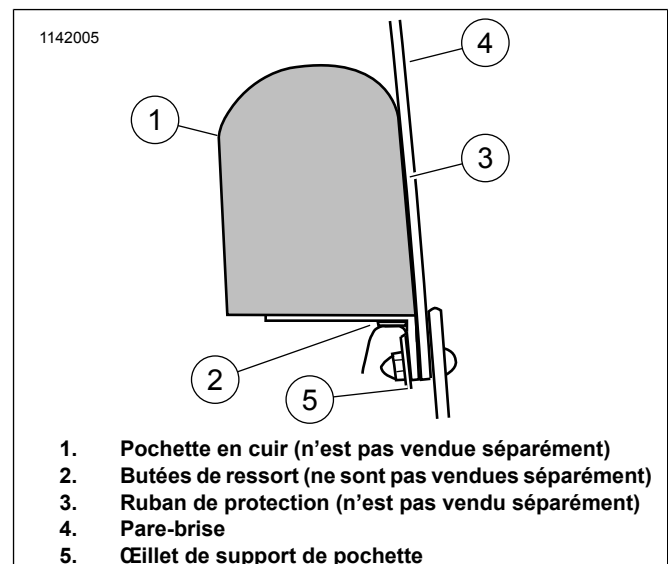


Figure 2. Installation des fixations de carénage, vue latérale

Pièces de rechange

143009

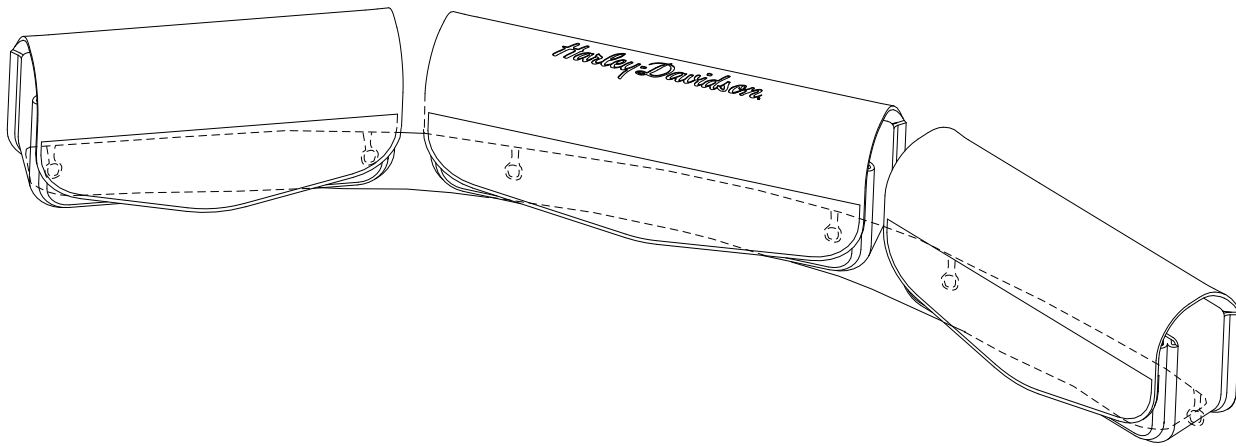


Figure 3. Pièces de rechange : Sac de pare-brise à multiples compartiments

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Pochette de carénage à multiples compartiments	Non vendu séparément