



KOMPLET PREDNJEG SPOJLERA

OPĆENITO

Broj kompleta

58860-04, 58882-04BDK, 58882-XXxxx

Modeli

Ovi kompleti odgovaraju svim modelima Sportster® iz 2004. i novijima. Ovi prednji spojleri nisu kompatibilni sa štitnicima motora. Sadržaj kompleta nalazi se ovdje: Slika 1.

Zahtjevi za postavljanje

NAPOMENA

Servisni priručnik za vaš model motocikla dostupan je kod svakog dobavljača za Harley-Davidson.

POSTAVLJANJE

NAPOMENA

Spojler u kompletu broj 58882-04BDK ima završni zaštitni premaz. Prije ugradnje obojite spojler.

1. Postavite motocikl na stol za podizanje.
2. Pogledajte Slika 1. Pričvrstite gornji nosač prednjeg spojlera (4) na ispupčenja na unutarnjoj strane prednjeg dijela spojlera (1) pomoću dva Hi-Lo vijka (10) iz kompleta. Pritegnite.

Moment: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)


3. Pričvrstite donji dio prednje strane nosača spojlera (5) na dvije zavarne matice na poprečnoj šipki na donjem dijelu prednje strane okvira motocikla pomoću dva strojna vijka sa šesterokutnom glavom (6) i razdvojenim sigurnosnim podloškama (7) iz kompleta. Zategnite.

Moment: 41 N·m (30 ft-lbs)

4. Uklonite zaštitni sloj sa stražnje strane amblema. Pažljivo centrirajte amblem na udubljeni dio na prednjoj strani spojlera.
5. Čvrsto pritisnite amblem Bar and Shield (3). Držite amblem na mjestu i čvrsto ga pritišćite palčevima oko pet sekundi. Pazite da ne pomaknete amblem na spojleru.
6. Nakon što prestanete pritiskati amblem, izbjegavajte izravan dodir s amblemom oko 20 minuta.
7. Stavite ravnu podlošku (9) na jedan od strojnih vijka s lećastom glavom (8) iz kompleta. Postavite spojler na prednji dio okvira. Umetnite vijak kroz veliki otvor na dnu spojlera i navijte ga u gornji prednji nosač spojlera, ali ga još nemojte do kraja zategnuti.
8. Postavite ravnu podlošku (9) na jedan od strojnih vijka s lećastom glavom (8) iz kompleta. Umetnite vijke kroz utore na dnu spojlera i navijte ih u donji nosač, ali ih nemojte do kraja stegnuti.
9. Postavite spojler pokraj okvira motocikla uz isti minimalni razmak. Naizmjenice zatežite tri vijka.

Moment: 8 N·m (71 in-lbs)

SERVISNI DIJELOVI

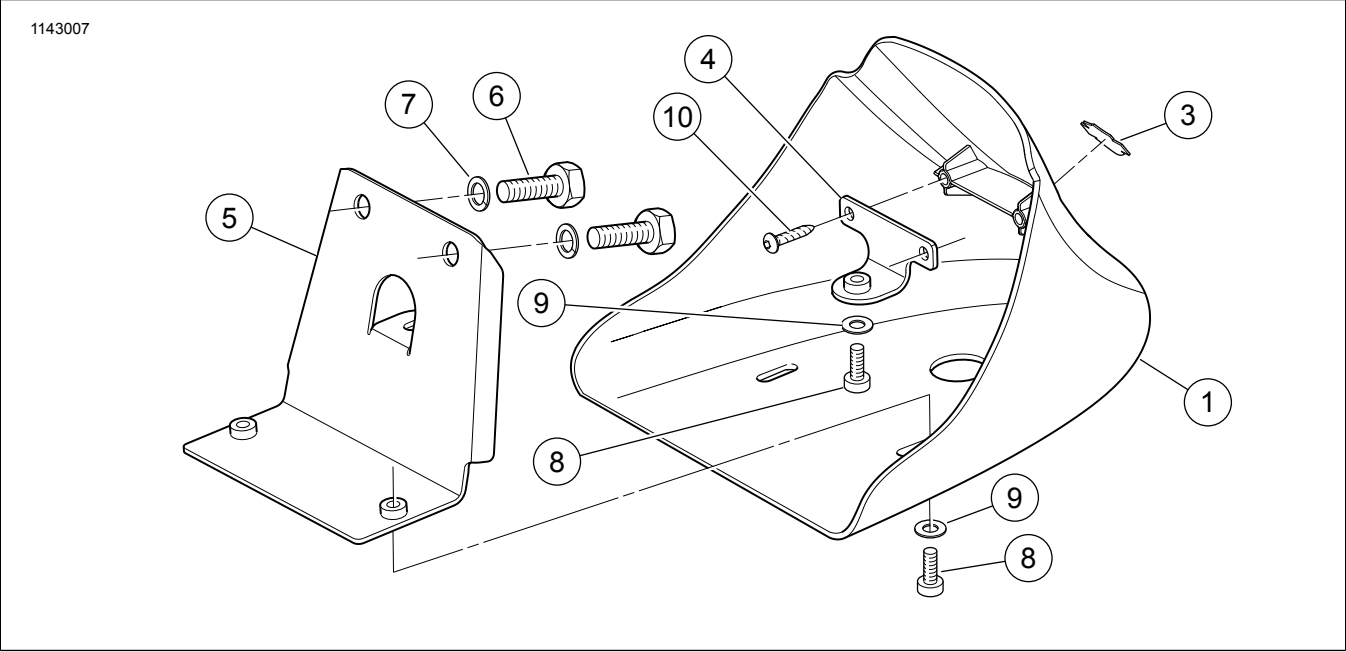

Slika 1. Servisni dijelovi: Komplet prednjeg spojlera

Tablica 1. Servisni dijelovi

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Prednji spojler	Ne prodaje se zasebno
2	Komplet pribora (sadrži stavke od 3. do 10.)	58876-04
3	Amblem, Bar and Shield	59354-93
4	Nosač spojlera, gornji prednji	Ne prodaje se zasebno
5	Nosač spojlera, donji prednji	Ne prodaje se zasebno
6	Strojni vijak, sa šesterokutnom glavom, 3/8-16 x 3/4 inča (2)	4713W
7	Sigurnosna podloška, razdvojena, 3/8 inča (2)	7038
8	Strojni vijak, sa šesterokutnim naglavkom, 1/4-20 x 1/2 inča (3)	4365
9	Ravna podloška, 1/4 inča (3)	6703
10	Vijak, samozavijajući, Hi-Lo (2)	3596