



INSTRUCCIONES

J02743

2020-09-20



KIT DE ALERÓN DELANTERO

GENERALIDADES

Número de kit

58860-04, 58882-04BDK, 58882-XXxxx

Modelos

Estos kits son compatibles con todos los modelos Sportster® de 2004 y posteriores. Estos alerones delanteros son incompatibles con los protectores del motor. Vea Figura 1 para obtener el contenido del kit.

Requisitos de instalación

NOTA

Un manual de servicio para su modelo de motocicleta está disponible en cualquier concesionario Harley-Davidson.

INSTALACIÓN

NOTA

El alerón en el número de kit 58882-04BDK tiene un acabado con capa de imprimación. Antes de la instalación, pinte el alerón.

1. Monte la motocicleta en una plataforma elevadora.
2. Vea Figura 1. Fije la pieza de soporte del alerón delantero superior (4) a los salientes en la parte delantera interior del alerón (1) con los dos tornillos Hi-Lo (10) del kit. Ajuste.
Par: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)

3. Fije la pieza de soporte inferior del alerón delantero (5) a las dos tuercas soldadas en la barra transversal en la parte delantera inferior del bastidor de la motocicleta con dos tornillos de máquina de cabeza hexagonal (6) y arandelas de seguridad partidas (7) del kit. Apriete.

Par: 41 N·m (30 ft-lbs)

4. Extraiga la película protectora de la parte posterior del medallón. Centre cuidadosamente el medallón en la zona empotrada de la parte delantera del alerón.
5. Presione el medallón Bar and Shield (3) con firmeza en su posición. Mantenga el medallón en su lugar y empuje fuerte con los pulgares durante cinco segundos. Tenga cuidado de que no se desplace el medallón al alerón.
6. Tras liberar presión, evite el contacto directo con el medallón durante unos 20 minutos.
7. Coloque una arandela plana (9) en uno de los tornillos de máquina de cabeza troncocónica (8) del kit. Coloque el alerón en la parte delantera del bastidor. Inserte el tornillo a través del agujero grande de la parte inferior del alerón y enrósquelo en la pieza de soporte del alerón delantero superior, pero todavía no lo apriete completamente.
8. Coloque una arandela plana en cada uno de los dos tornillos de máquina de cabeza troncocónica restantes (8) del kit. Inserte los tornillos a través de las ranuras en la parte inferior del alerón y enrósquelos en la pieza de soporte inferior, pero no los apriete completamente.
9. Coloque el alerón junto al bastidor del vehículo y deje el mismo espacio libre mínimo. Apriete alternativamente los tres tornillos.

Par: 8 N·m (71 in-lbs)



PIEZAS DE SERVICIO

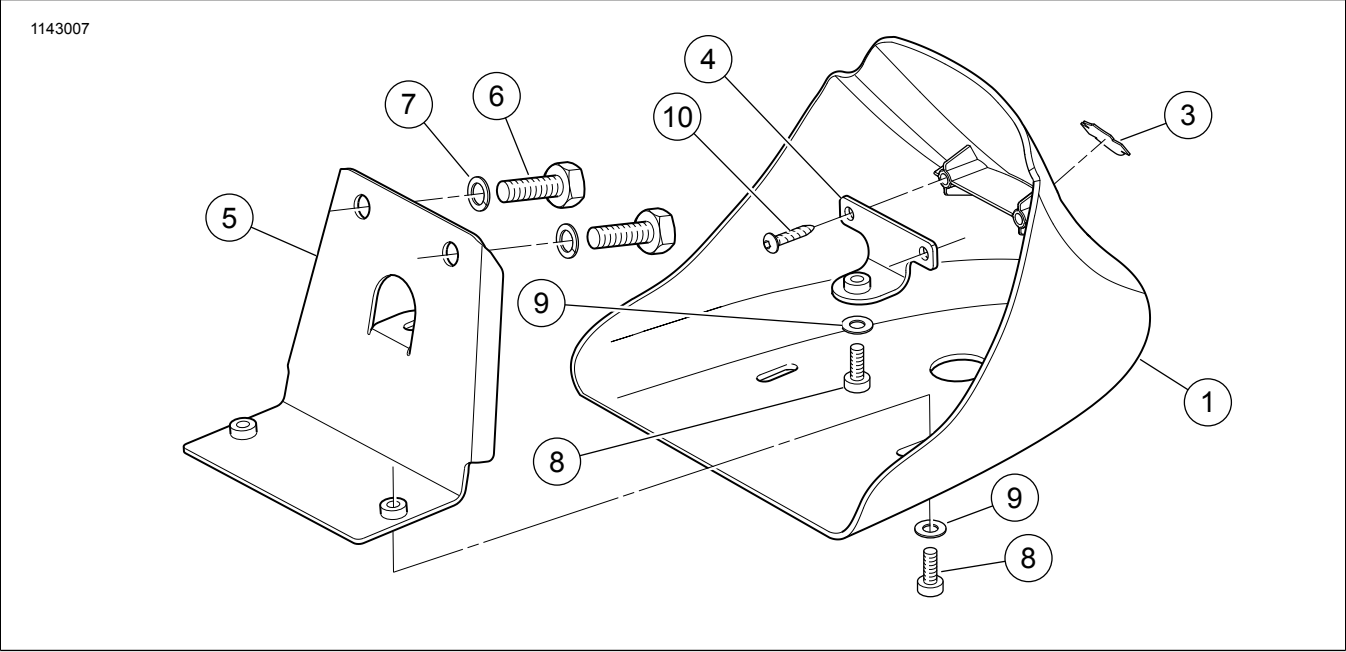


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de alerón delantero

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Alerón delantero	No se vende por separado
2	Kit de elementos de sujeción (contiene los artículos 3 al 10)	58876-04
3	Medallón, Bar and Shield	59354-93
4	Pieza de soporte, alerón delantero superior	No se vende por separado
5	Pieza de soporte, alerón delantero inferior	No se vende por separado
6	Tornillo de máquina, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 3/4 in (2)	4713W
7	Arandela de seguridad, dividida, 3/8 pulg. (2)	7038
8	Tornillo de máquina, casquillo con cabeza hexagonal, 1/4-20 x 1/2 pulg. (3)	4365
9	Arandela plana, 1/4 pulg. (3)	6703
10	Tornillo, autorroscante, Hi-Lo (2)	3596