



# INSTRUCCIONES

J02743

2020-09-20



## KIT DE SPOILER DELANTERO

### GENERAL

#### Número de kit

58860-04, 58882-04BDK, 58882-XXxxx

#### Modelos

Estos kits son compatibles con todos los modelos Sportster® 2004 y posteriores. Estos spoilers delanteros son incompatibles con los protectores de motor. Ver Figura 1 para consultar el contenido del kit.

#### Requisitos de instalación

##### NOTA

Un manual de servicio para su modelo de motocicleta está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

#### INSTALACIÓN

##### NOTA

El spoiler en el kit número 58882-04BDK está terminado con una capa de imprimación. Antes de la instalación, pinte el spoiler.

1. Suba la motocicleta en una plataforma elevadora.
2. Ver Figura 1. Fije el soporte del spoiler delantero superior (4) a los salientes en la parte delantera interior del spoiler (1) con los dos tornillos rosca Hi-Lo (10) del kit. Apretar.  
Par de ajuste: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)
3. Fije la pieza de soporte inferior del spoiler delantero (5) a las dos tuercas soldadas en la barra transversal en la parte delantera inferior de la estructura de la motocicleta con dos tornillos de máquina de cabeza hexagonal (6) y arandelas de seguridad divididas (7) del kit. Apriete.  
Par de ajuste: 41 N·m (30 ft-lbs)
4. Quite la película protectora de la parte posterior del medallón. Centre cuidadosamente el medallón en la zona empotrada de la parte delantera del spoiler.
5. Presione firmemente el medallón Bar and Shield (3) en su posición. Sostenga el medallón en su lugar y empuje fuerte con los pulgares durante unos cinco segundos. Tenga cuidado de no desplazar el medallón en el spoiler.
6. Después de liberar la presión, evite el contacto directo con el medallón durante unos 20 minutos.
7. Coloque una arandela plana (9) en uno de los tornillos de máquina de cabeza troncocónica (8) del kit. Coloque el spoiler en la parte delantera de la estructura. Inserte el tornillo a través del agujero grande en la parte inferior del spoiler y enrósquelos en la pieza de soporte del spoiler delantero superior, pero no ajuste completamente en este momento.
8. Coloque una arandela plana en cada uno de los dos tornillos de máquina de cabeza troncocónica restantes del kit. Inserte los tornillos a través de las ranuras en la parte inferior del spoiler y enrósquelos en la pieza de soporte inferior, pero no los ajuste por completo.
9. Coloque el spoiler junto a la estructura del vehículo y deje una cantidad igual de espacio libre mínimo. Apriete alternativamente los tres tornillos.  
Par de ajuste: 8 N·m (71 in-lbs)



## PIEZAS DE SERVICIO

1143007

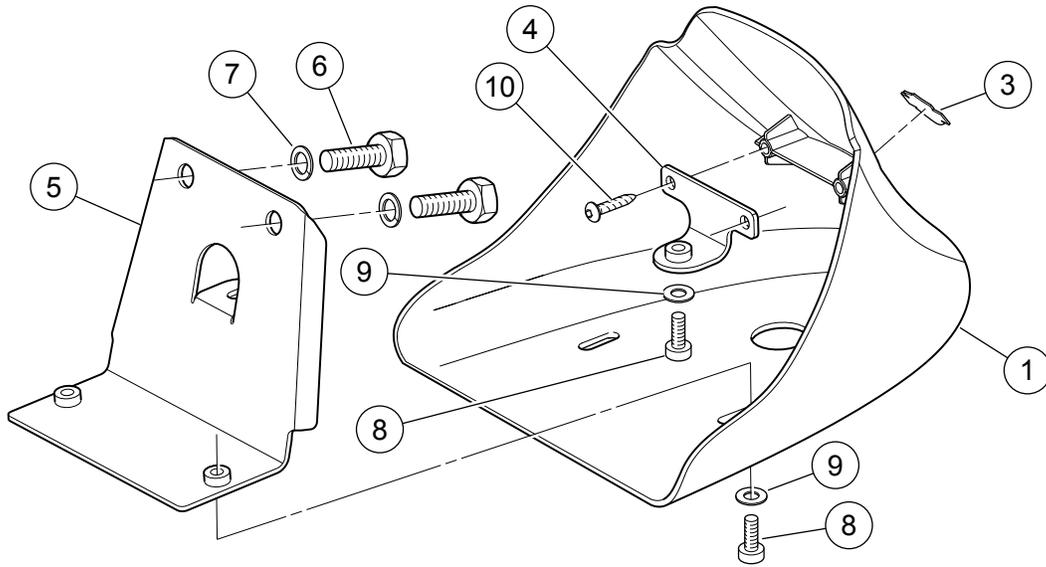


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de spoiler delantero

Tabla 1. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Spoiler delantero	No se vende por separado
2	Kit de elementos de sujeción (contiene los artículos 3 a 10)	58876-04
3	Medallón, Bar and Shield	59354-93
4	Pieza de soporte, spoiler delantero superior	No se vende por separado
5	Pieza de soporte, spoiler delantero inferior	No se vende por separado
6	Tornillo de máquina, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 3/4 pulg. (2)	4713W
7	Arandela de seguridad dividida, 3/8 pulgadas (2)	7038
8	Tornillo de máquina, cabeza hexagonal, 1/4-20 x 1/2 pulg. (3)	4365
9	Arandela plana, 1/4 pulg. (3)	6703
10	Tornillo, autorroscante, Hi-Lo (2)	3596