



フロントスポイラーキット

概略

キット番号

58860-04, 58882-04BDK, 58882-XXxxx

適合モデル

これらのキットは、2004年式以降のSportster®全モデルに適合します。これらのフロントスポイラーには、エンジンガードには適合しません。キット内容については「図1」を参照してください。

取り付け要件

注記

お客様の車両モデルのサービスマニュアルは、ハーレーダビッドソン正規販売店でご入手いただけます。

取り付け

注記

キット番号58882-04BDKのスポイラーはプライマーコートが施されています。取り付け前に、スポイラーを塗装してください。

1. 車両をリフトテーブルの上に設置します。
2. 「図1」を参照。アッパーフロントスポイラーブラケット(4)をスポイラーの前面内側のボス(1)に、キットの2本のHi-Loスクリュー(10)を使って取り付けます。締め付ける。
トルク: 1.7-2.3 N·m (15-20 in-lbs)

3. ロウアーフロントスポイラーブラケット(5)を、車両フレームフロント下部のクロスバーにある2つの溶接ナットに取り付けます。取り付けにはキットの六角ヘッドマシンスクリュー(6)2本とスプリットロックワッシャー(7)を使用します。トルク。

トルク: 41 N·m (30 ft-lbs)

4. メダリオン背面から保護フィルムを取り外します。スポイラー前面の凹部にメダリオンの中央が来るように慎重に配置します。
5. バーアэндシールドメダリオン(3)を所定の位置にしっかりと押しつけます。メダリオンを所定の位置に置き、親指で約5秒間強く押し続けます。スポイラーの上にあるメダリオンをずらさないように注意してください。
6. 押し終わった後は、20分程度はメダリオンに直接触れないでください。
7. キットのパンヘッドマシンスクリュー(8)の1つにフラットワッシャー(9)を置きます。スポイラーをフレームの前面に配置します。スポイラーの底部の大きな穴にスクリューを差し込み、アッパーフロントスポイラーブラケットにスクリューを差しますが、この時点では完全には締めないでください。
8. キットの残り2つのパンヘッドマシンスクリューのそれぞれにフラットワッシャーを置きます。スポイラー底部のスロットにスクリューを挿入し、ロウアーブラケットに差しますが、完全には締めないでください。
9. 車両フレームの横にスポイラーを配置し、最小のクリアランスが同等に保てるようにします。3本のスクリューを交互に締め付けます。
トルク: 8 N·m (71 in-lbs)

1143007

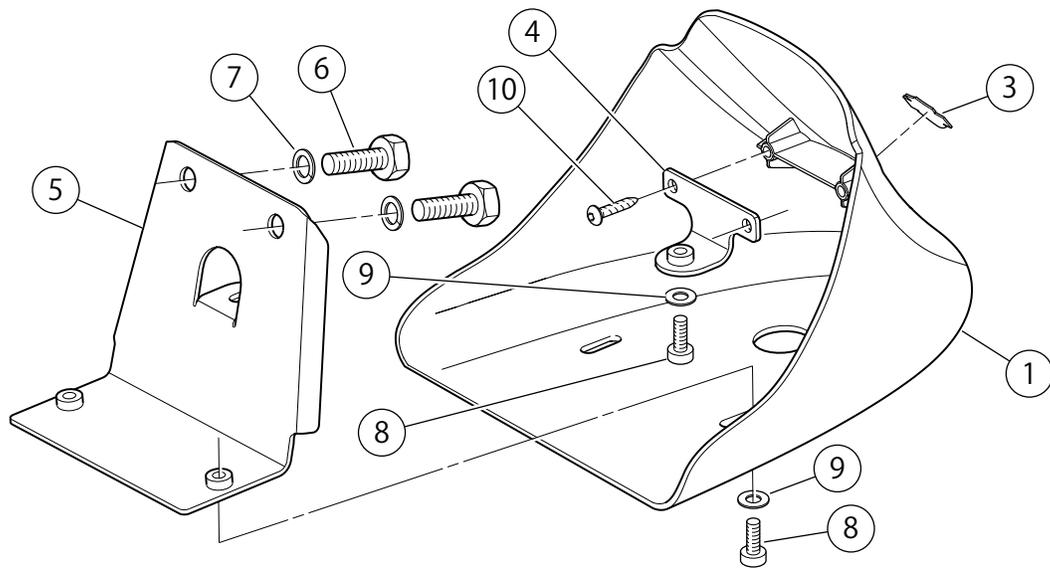


図1。交換用パーツ: フロントスポイラーキット

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	フロントスポイラー	別売りなし
2	ハードウェアキット(アイテム3~10を含む)	58876-04
3	メダリオン、バーアンドシールド	59354-93
4	ブラケット、アッパーフロントスポイラー	別売りなし
5	ブラケット、ロウアーフロントスポイラー	別売りなし
6	マシンスクリュー、六角ヘッド、3/8-16x3/4インチ(2)	4713W
7	ロックワッシャー、スプリット、3/8インチ(2)	7038
8	マシンスクリュー、六角ソケット、1/4-20x1/2インチ(3)	4365
9	フラットワッシャー、1/4インチ(3)	6703
10	スクリュー、セルフタッピング、Hi-Lo(2)	3596