



KIT DE SPOILER FRONTAL

GERAL

Kit n.º

58860-04, 58882-04BDK, 58882-XXxxx

Modelos

Estes kits são compatíveis com todos os modelos Sportster® de 2004 e posteriores. Estes spoilers frontais não são compatíveis com proteções de motor. Para conhecer o conteúdo do kit, consulte o Figura 1 .

Requisitos da instalação

NOTA

Qualquer concessionário Harley-Davidson poderá disponibilizar-lhe um manual de serviço de oficina para o modelo do seu motociclo.

INSTALAÇÃO

NOTA

O spoiler incluído no kit número 58882-04BDK tem acabamento com uma camada de primário. Pinte o spoiler antes da instalação.

1. Coloque o motociclo numa plataforma elevatória.
2. Ver Figura 1 . Encaixe o suporte frontal da parte superior do spoiler (4) nas saliências que se encontram na parte da frente do interior do spoiler (1), com os parafusos Hi-Lo (10) incluídos no kit. Aperte.

Binário: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)

3. Encaixe o suporte frontal da parte inferior do spoiler (5) nas duas porcas que se encontram soldadas na barra cruzada da parte inferior da frente do quadro do motociclo, utilizando os dois parafusos de cabeça sextavada (6) e as anilhas de mola (7) do kit. Binário.

Binário: 41 N·m (30 ft-lbs)

4. Retire a película protetora da parte de trás do medalhão. Com cuidado, centre o medalhão na área rebaixada que se encontra na parte da frente do spoiler.
5. Pressione firmemente o medalhão Bar and Shield (3), a fim de o fixar na posição correta. Mantenha o medalhão no sítio, pressionando-o com força com os polegares, durante cerca de cinco segundos. Tenha cuidado para evitar que o medalhão deslize sobre o spoiler.
6. Depois de aliviar a pressão, evite o contacto direto com o medalhão durante cerca de 20 minutos.
7. Coloque uma anilha chata (9) num dos parafusos de cabeça cilíndrica (8) do kit. Posicione o spoiler na parte da frente do quadro. Introduza o parafuso no orifício grande localizado na parte de baixo do spoiler e enrosque-o no suporte superior frontal do spoiler, mas não o aperte totalmente, por enquanto.
8. Coloque uma anilha chata em ambos os parafusos de cabeça cilíndrica que sobraram do kit. Introduza os parafusos através das ranhuras que se encontram na parte de baixo do spoiler e enrosque-os no suporte inferior, mas não os aperte completamente.
9. Posicione o spoiler junto ao quadro do veículo, com uma folga mínima igual para todos os lados. Aperte os três parafusos alternadamente.

Binário: 8 N·m (71 in-lbs)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

1143007

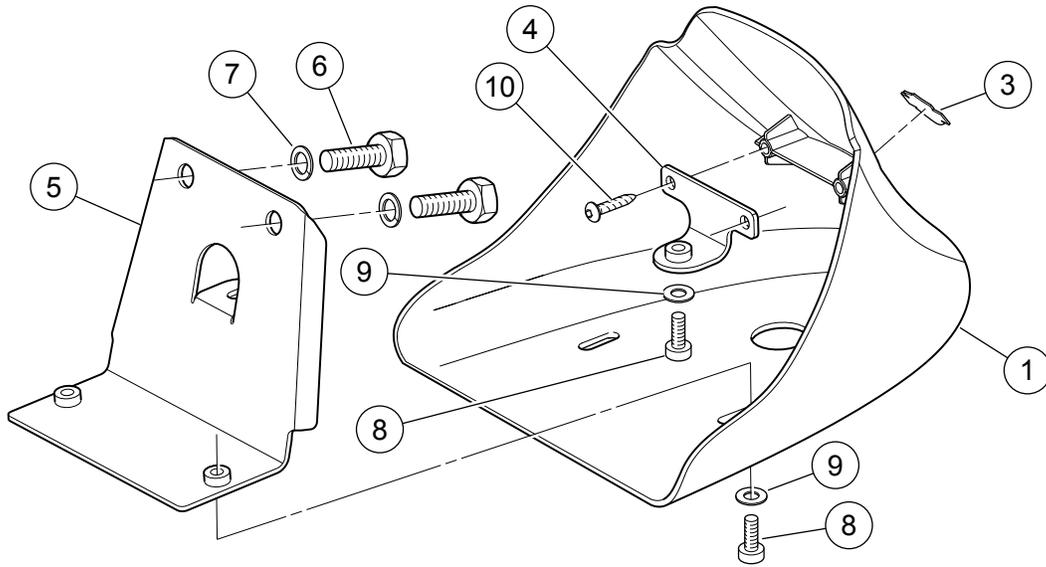


Figura 1. Peças de reposição: Kit de spoiler frontal

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Spoiler frontal	Não é vendido separadamente
2	Kit de ferragens (contém os itens de 3 a 10)	58876-04
3	Medalhão, Bar and Shield	59354-93
4	Suporte, parte superior da frente do spoiler	Não é vendido separadamente
5	Suporte, parte inferior da frente do spoiler	Não é vendido separadamente
6	Parafuso de máquina, cabeça sextavada, 3/8-16 x 3/4" (2)	4713W
7	Anilha de bloqueio, de mola, 3/8" (2)	7038
8	Parafuso de máquina, Allen, 1/4-20 x 1/2" (3)	4365
9	Anilha chata, 1/4" (3)	6703
10	Parafuso, autoperfurante, Hi-Lo (2)	3596