



КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

58860-04, 58882-04BDK, 58882-XXxxx

Модели

Эти комплекты подходят для установки на все модели Sportster® 2004 года выпуска и позже. Эти передние обтекатели несовместимы с защитой двигателя. Описание состава комплекта приведено в Рисунок 1.

Требования к установке

ПРИМЕЧАНИЕ

Руководство по техническому обслуживанию для вашей модели мотоцикла можно получить у дилера Harley-Davidson.

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ

Обтекатель в комплекте 58882-04BDK покрыт грунтовкой. Перед установкой его следует окрасить.

1. Установите мотоцикл на подъемный стол.
2. См. Рисунок 1. Прикрепите верхний передний кронштейн обтекателя (4) к выступам на внутренней передней части обтекателя (1) с помощью двух винтов с двухзаходной резьбой (10) из комплекта. Затяните.
Крутящий момент: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)

3. Прикрепите нижний передний кронштейн обтекателя (5) к двум приварным гайкам на поперечной планке в нижней передней части рамы мотоцикла с помощью двух винтов машинной обработки с шестигранной головкой (6) и разрезных шайб (7) из комплекта. Закрутите.

Крутящий момент: 41 N·m (30 ft-lbs)

4. Снимите защитную пленку с задней части медальона. Аккуратно поместите медальон по центру утопленной области в передней части обтекателя.
5. Нажмите на медальон Bar and Shield (3), чтобы поставить его на место. Держите медальон на месте, сильно толкая пальцами, около пяти секунд. Не сдвигайте медальон на обтекатель.
6. Ослабив давление, избегайте прямого контакта с медальоном около 20 минут.
7. Поместите плоскую шайбу (9) на один из винтов машинной обработки с цилиндрической головкой (8) из комплекта. Расположите обтекатель на передней части рамы. Вставьте винт через большое отверстие в нижней части обтекателя и протяните его в верхний передний кронштейн обтекателя, но пока не затягивайте полностью.
8. Поместите плоскую шайбу на каждый оставшийся винт машинной обработки с цилиндрической головкой из комплекта. Вставьте винты через слоты в нижней части обтекателя и протяните их в нижний кронштейн, но не затягивайте полностью.
9. Расположите обтекатель рядом с рамой транспортного средства, оставив равный минимальный зазор. Поочередно затяните три винта.
Крутящий момент: 8 N·m (71 in-lbs)



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

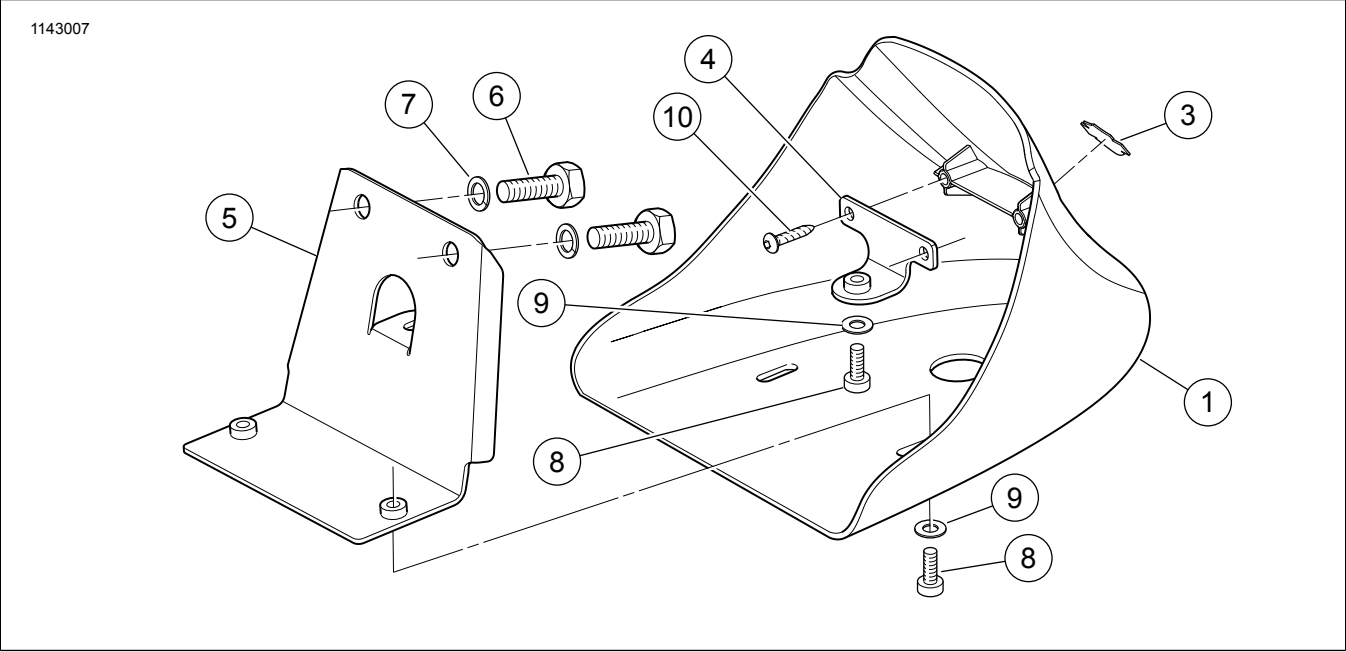


Рисунок 1. Запасные части: Комплект переднего обтекателя

Таблица 1. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Передний обтекатель	Не продается отдельно
2	Комплект крепежных элементов (содержит позиции 3–10)	58876-04
3	Медальон, Bar and Shield	59354-93
4	Кронштейн, верхний передний обтекатель	Не продается отдельно
5	Кронштейн, нижний передний обтекатель	Не продается отдельно
6	Винт с шестигранной головкой машинной обработки, 3/8-16 x 3/4 дюйма (2)	4713W
7	Стопорная шайба, разрезная, 3/8 (2)	7038
8	Винт машинной обработки с внутренним шестигранником, 1/4-20 x 1/2 дюйма (3)	4365
9	Плоская шайба, 1/4 дюйма (3)	6703
10	Винт, самонарезной, двухзаходная резьба (2)	3596