



# INSTRUCCIONES

J02682

2020-09-20



## CUBIERTA DE CRONÓMETRO CON ALETAS

### GENERAL

Este kit está diseñado para su instalación en motocicletas modelo Twin-Cam 1999 y posteriores.

#### NOTA

Un Manual de servicio para su motocicleta está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

Tabla 1. Contenido del kit

Cantidad	Descripción
1	Cubierta para cronómetro

### INSTALACIÓN

1. Quite los tornillos originales y la cubierta. Guarde todos los tornillos para la instalación.
2. Instale la nueva cubierta del cronómetro con los elementos de sujeción que se guardaron en el paso 1. Apriete los tornillos.

Par de ajuste: 3,5 N·m (31 in-lbs)

#### NOTA

Debido a que la cubierta del cronómetro es nueva y, a que es posible que con el tiempo se haya aclarado un poco el acabado negro original del motor, utilice el abrillantador y restaurador de motor S100 (número de pieza 99849-97) para mejorar la combinación general entre la cubierta y el motor. El abrillantador y restaurador de motor S100 está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

### Piezas de repuesto

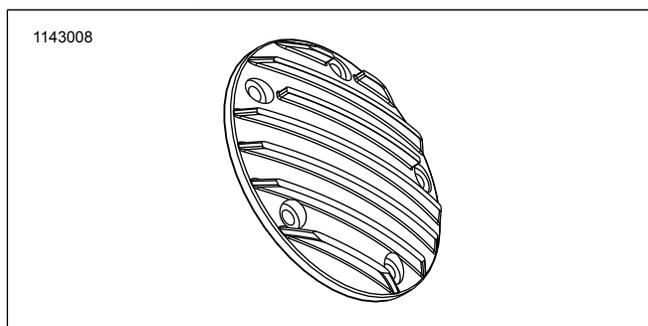


Figura 1. Piezas de servicio: Cubierta del cronómetro con aletas

Tabla 2. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta para cronómetro	32677-01

