



# INSTRUCCIONES

J02682

2020-09-20



## CUBIERTA ALETEADA DEL CRONÓMETRO

### GENERALIDADES

Este kit está diseñado para su instalación en motocicletas modelo Twin-Cam de 1999 y posteriores.

#### NOTA

Un Manual de servicio para su motocicleta está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

Tabla 1. Contenido del kit

Cantidad	Descripción
1	Cubierta para cronómetro

### INSTALACIÓN

1. Extraiga los tornillos originales y la cubierta. Guarde todos los tornillos para la instalación.
2. Instale la nueva cubierta del cronómetro con el hardware guardado en el paso 1. Apriete los tornillos.

Par: 3,5 N·m (31 in-lbs)

#### NOTA

Debido a que la cubierta del cronómetro es nueva, y ya que es posible que el acabado negro del motor haya perdido color con el tiempo, utilice S100 Engine Restorer and Brightener (Número de pieza 99849-97) para mejorar la combinación entre motor y cubierta. S100 Engine Restorer and Brightener está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

### Piezas de servicio

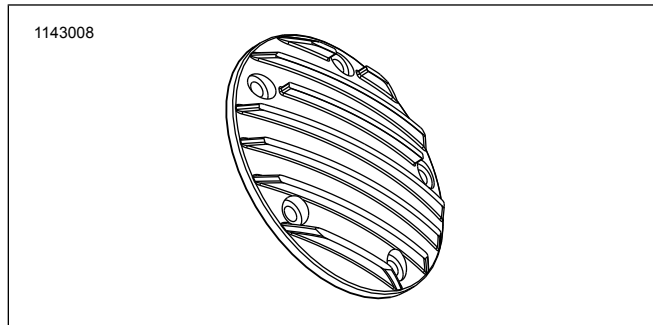


Figura 1. Piezas de servicio: Cubierta aleteada del cronómetro

Tabla 2. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta para cronómetro	32677-01

