



运动LEXAN挡风玻璃

概述

套件编号

58192-87A

车型

此套件适用于1987年及之后配有39mm叉和前灯灯眉的车型。

安装要求

注意

始终用水冲洗挡风玻璃，以去除砂砾并软化污垢。用中性肥皂、大量温水和干净的软布或海绵清洗。冲洗干净以除去所有肥皂残留物。用麂皮、法兰绒或湿海绵擦干以防止水渍。

油漆、润滑脂：使用沾有松节油的棉签，然后如上所述进行洗涤。此方法也适用于标签残留物。

注意

如果挡风玻璃上出现细长划痕或擦伤，可以使用非清洁、无硅汽车抛光剂将其尽量减小。抛光机也会让清洁变得更为容易。这些产品可以进行抛光并填充划痕，使它们不可见：Harley Glaze 抛光机和密封剂（零件编号 99701-84）、Johnson Paste Wax、Maguiar Mirror-glaze 和 Simonize Wax。

注意

哈雷戴维森挡风玻璃采用聚碳酸酯制造。与其他类型的摩托车挡风玻璃材料相比，聚碳酸酯更耐用、抗变形能力更强，但这种材料也需要精心维护和护理。聚碳酸酯维护不当可导致挡风玻璃损坏。(00230b)

套件内容：

表1. 套件内容：

描述	数量	描述	数量
U形夹，1英寸	2	橡胶衬套	4
螺母，3/8英寸	2	螺母，10-32英寸	2
Whizlok	2	Whizlok	2
斜面垫圈	4	支柱，短	2
杯形隔块	2	叉夹具，39mm带螺母	2
吊环螺栓，3/8-16英寸	2	角支架	2
内齿锁紧垫圈	2	半圆头内六角螺丝，1/4-20x3/4英寸	2
贴紧帽	2	平垫圈，1/4 ID	2
尼龙螺丝，10-32x1英寸	3	支柱，长	2
盘垫圈	2	挡风玻璃	1
平垫圈，10x3/4英寸	4		

安装

注意

此安装需要一个平头螺丝刀、9/16英寸扳手和3/16英寸内六角扳手。

1. 参见图1。将挡风玻璃支撑在非磨蚀性表面上，并将立柱插入每个插槽中。请勿使用机油、润滑脂或硅胶。使用水或唾液作为润滑剂。

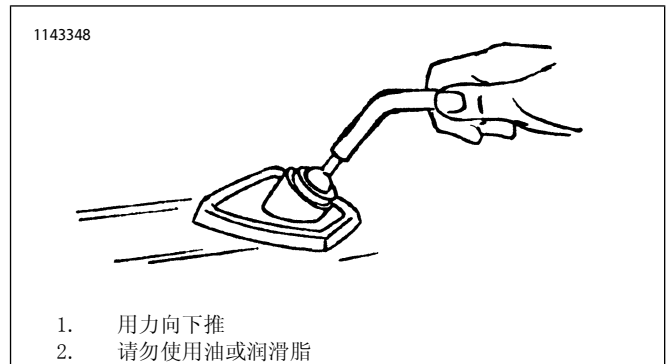


图1。将支柱插入护罩

2. 参见图2。将“U”形夹(6)围绕把手的垂直部分放置，“U”形夹的开口侧通常朝前。
3. 将杯形隔块(2)和内部锁紧垫圈(3)放在吊环螺栓(1)上。
4. 从把手外侧将吊环螺栓(1)穿过“U”形夹(6)的底部。同时，将两个斜面垫圈(4)插入“U”形夹内部的吊环螺栓(斜面彼此相对)，把手两侧各一个。
5. 转动吊环螺栓(1)上的Whizlok螺母(5)，但不要拧紧。

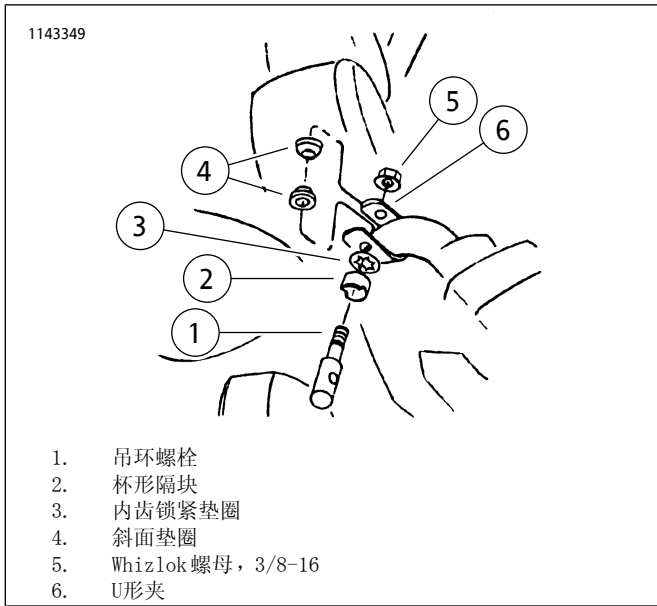


图2。组装“U”形夹

6. 参见图3。摊开叉夹具(4)，并围绕叉管的顶部放置，使平坦的一面朝外并指向前方，将叉夹具压紧在叉上。
7. 用半圆头六角螺丝(2)和平垫圈(1)将角支架(3)固定到叉夹具上。角支架的末端伸出一段。
8. 切勿完全拧紧螺丝。

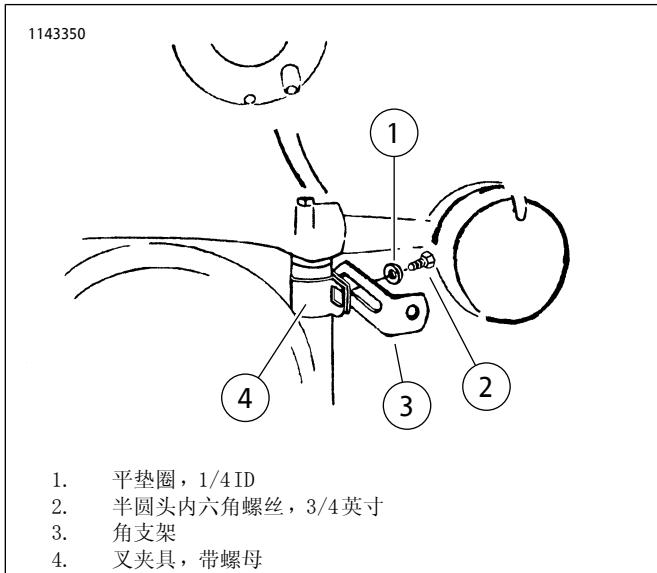


图3。拆解下部底架

9. 参见图4。将支柱滑入吊环螺栓的“眼睛”中，并拧紧吊环螺栓上的螺母，直到紧贴为止。
10. 按以下顺序组装下部底架(从前到后)：尼龙螺丝(2)、盘垫圈(3)、平垫圈(4)、橡胶衬套(5)、挡风玻璃、橡胶衬套(8)、平垫圈(7)、角支架、Whizlok 螺母(6)。
11. 将护罩对准所需的角度的，并使其并排居中。密封垫应放在大灯盖上。

12. 按照下面的顺序拧紧五金件：吊环螺栓、尼龙螺丝，然后叉夹具螺栓。

13. 在尼龙螺丝(2)上安装贴紧帽(1)。

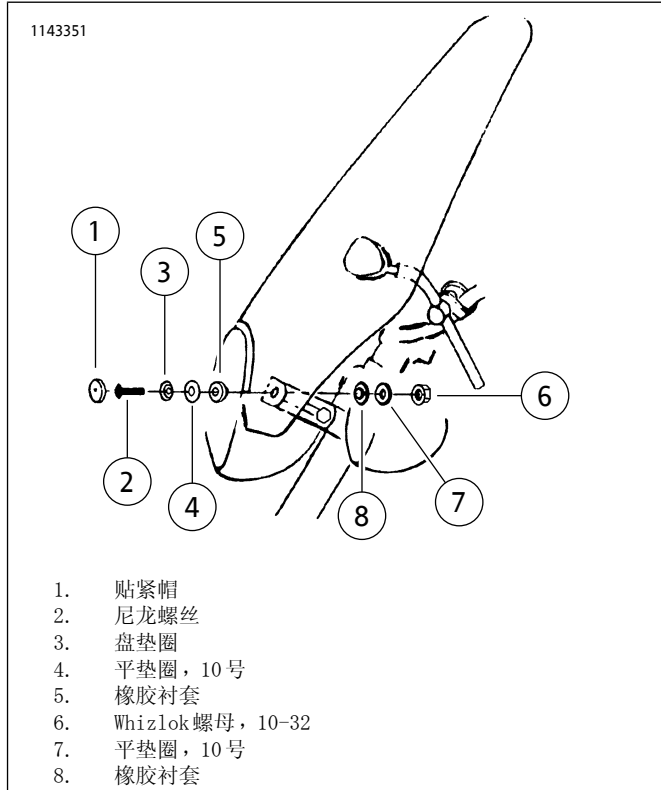


图4。安装隔板