



## SPORT LEXAN 擋風玻璃

### 概述

### 工具包編號

58192-87A

### 車型

此工具包適合 1987 年及以後含 39mm 叉具與前燈眉飾的車型。

### 安裝要求

#### 附註

務必用水預先沖洗螢幕，以去除砂礫並軟化污垢。用溫和的皂液、大量的溫水以及乾淨的軟布或海綿清洗。充分沖洗，以清除所有肥皂殘留物。用麂皮、法蘭絨或濕海綿擦乾，以防產生水斑。

烤漆，油性：使用沾有松節油的棉花疊，然後按照上文所述進行清洗。這對標籤殘留物也有效。

#### 附註

如果擋風玻璃上出現髮際線刮痕或磨損，可以透過非清潔、非矽化汽車拋光劑盡量淡化痕跡。拋光劑也會讓清潔更加容易。這些產品傾向拋光和填充刮痕，讓痕跡無法被看見；Harley Glaze 拋光劑和密封劑（零件編號 99701-84）、Johnson's Paste Wax、Maguiar's Mirror-glaze、Simonize Wax。

#### 注意

Harley-Davidson 擋風玻璃是以 Lexan 製成。Lexan 比他種擋風玻璃材質更加耐用且耐扭曲變形，但仍須關切保養方能維護。未能適當保養 Lexan，會造成擋風玻璃損壞。(00230b)

### 工具包內含物件

表格 1. 工具包內含物件

說明	數量	說明	數量
U 型夾，1 英寸	2	橡膠襯套	4
螺母，3/8 英寸 Whizlok	2	螺母，10-32 英寸 Whizlok	2
墊圈，斜角	4	直立，短	2
杯型隔塊	2	叉夾，39mm 含螺母	2
環首螺栓，3/8-16 英寸	2	彎角托架	2
鎖緊墊圈，內部	2	螺絲，扁圓凹頭，1/4-20x3/4 英寸	2
卡蓋	2	平墊圈，1/4 ID	2
螺絲，尼龍，10-32 x1 英寸	3	直立，長	2
墊圈，碟形	2	擋風玻璃	1
平墊圈，10x3/4 英寸	4		

### 安裝

#### 附註

此安裝需要一個扁平刀狀螺絲起子，9/16 英寸扳手，和 3/16 英寸六角扳手。

- 參見圖 1。支撐非磨蝕表面上的擋風玻璃，並直立推入每個插槽。請勿使用機油、潤滑脂或矽膠。使用水或唾液作為潤滑劑。

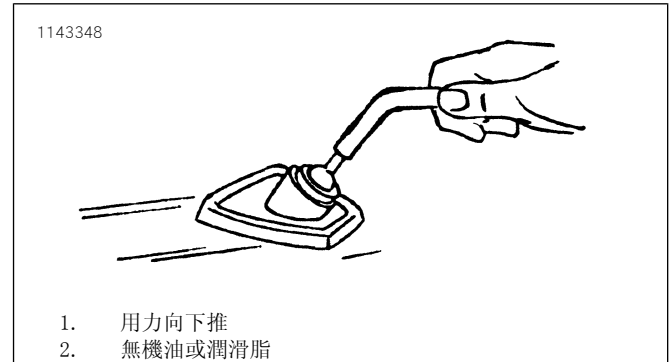


圖 1。直立推入護照中

- 參見圖 2。將「U」型夾 (6) 放在把手的垂直區段周圍，而「U」型夾的開口側通常朝前。
- 將杯型隔塊 (2) 和內部鎖墊圈 (3) 放在環首螺栓 (1) 上。
- 將環首螺栓 (1) 從把手外側滑過「U」型夾 (6) 的底部。同時，將兩個斜角墊圈 (4) 插入「U」型夾內的環首螺栓 (彼此斜角)，分別位於在把手的每一側。
- 在環首螺栓 (1) 放上 whizlok 螺母 (5)，但不要旋緊。

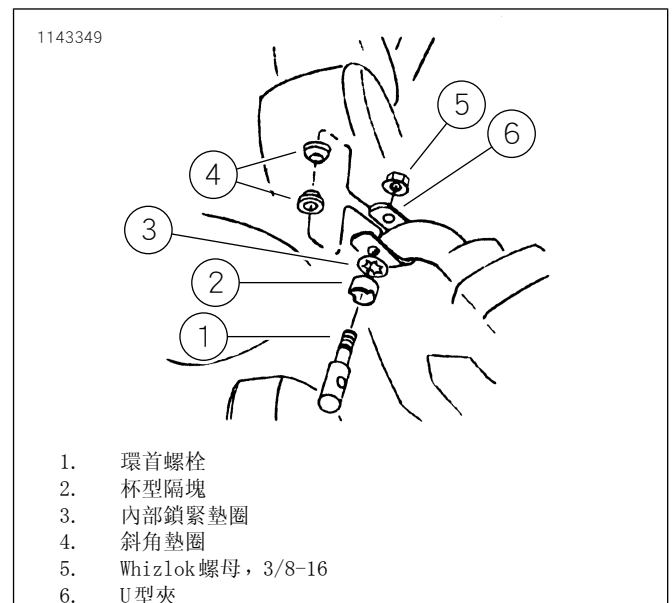


圖 2。組裝「U」型夾。

6. 參見圖3。展開叉夾(4)，放在叉管的頂端周圍，讓平側朝向外面，然後指向前方，夾緊叉具上的夾具。
7. 使用扁圓六角螺絲(2)和平墊圈(1)將彎角托架(3)螺栓固定到叉夾上。彎角托架的末端將會凸出。
8. 請勿將螺絲完全旋緊。

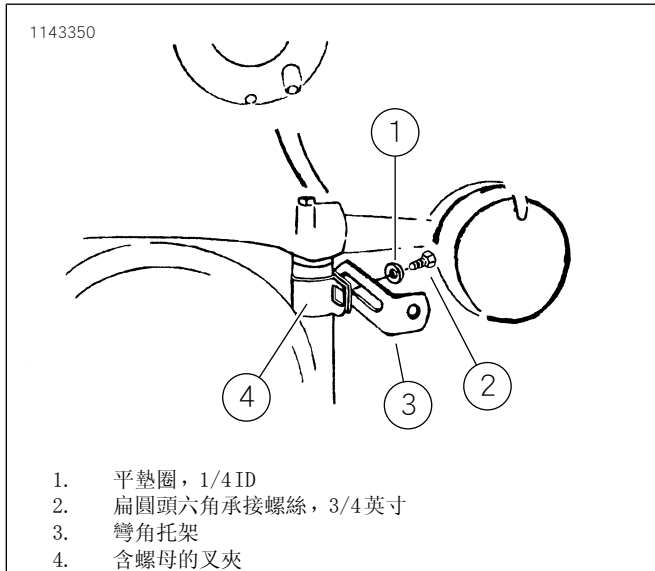


圖3。組裝下方底架

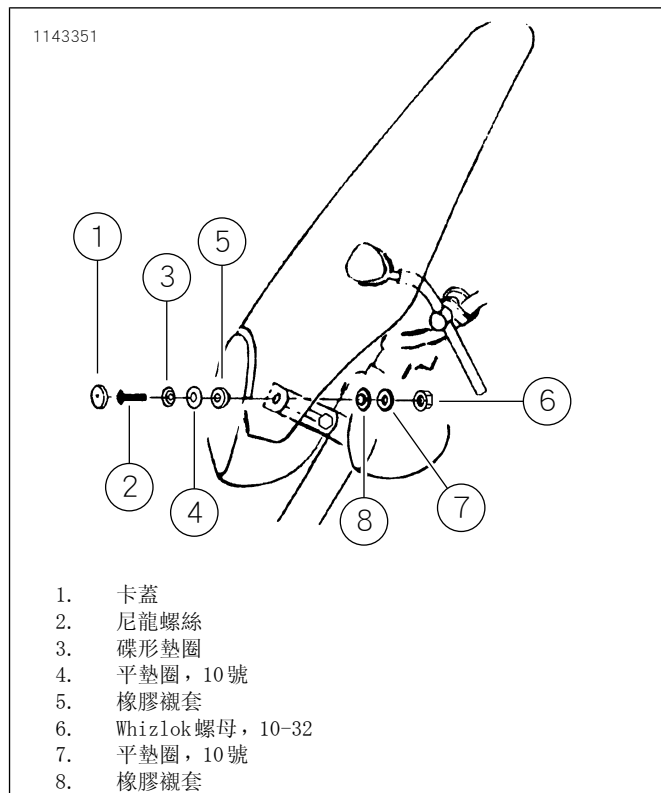


圖4。底架護罩

9. 參見圖4。直立滑入環首螺栓的「眼睛」，並旋緊環首螺栓上的螺母，直到緊緊貼合為止。
10. 依以下順序組裝下方底架(從前到後)：尼龍螺絲(2)、碟形墊圈(3)、平墊圈(4)、橡膠襯套(5)、擋風玻璃、橡膠襯套(8)、平墊圈(7)、彎角托架、whizlok螺母(6)。
11. 按所需角度對齊護罩，並左右置中。密封墊應靠在前燈蓋上。
12. 依以下順序旋緊硬體：環首螺栓、尼龍螺絲、然後是叉夾螺栓。
13. 在尼龍螺絲(2)上安裝卡蓋(1)。