



## SPORT LEXAN -TUULILASI

### YLEISTÄ

#### Sarjan numero

58192-87A

#### Mallit

Tämä sarja sopii vuoden 1987 ja sitä uudempiin malleihin, joissa on 39 mm:n haarukat ja ajovalon eyebrow-koristereunus.

#### Asennusvaatimukset

##### HUOMAUTUS

Huuhtelee näyttö aina vedellä poistaaksesi soran ja pehmentääksesi likaa. Pese miedolla nestemäisellä saippualla, reilulla määrällä lämmintä vettä ja puhtaalla pehmeällä liinalla tai sienellä. Huuhtelee hyvin poistaaksesi kaikki saippuajäämät. Kuivaa säämiskällä, flanellilla tai kostealla sienellä, ehkäistääksesi veden aiheuttamia läiskiä.

Maali, rasva: Käytä täpärillä kostutettua puuvillariepua ja pese sen jälkeen edellä kuvatulla tavalla. Tämä tehoaa myös etikettijäämille.

##### HUOMAUTUS

Jos tuulilasissasi on hiusnaarmu tai hankausta syntyy, se voidaan minimoida ei-puhdistavalla, ei-silikonisella autokiillotteella. Kiillotusaine helpottaa myös puhdistusta. Näitä tuotteita käytetään yleensä kiillottamaan ja täyttämään naarmuja, tehden ne näkymättömiksi; Harley Glaze -kiillotus- ja tiivistäine (tuotenumero 99701-84), Johnson's Paste Wax -vahapasta, Maguiar's Mirror-glaze -ikkunakiilto, Simonize Wax -vaha.

##### HUOMAUTUS

Harley-Davidsonin tuulilasit on valmistettu Lexan-ateriaalista. Lexan on kestävämpää kuin muut moottoripyörien tuulilaseissa käytettävät materiaalit, mutta se vaatii silti asianmukaista hoitoa. Lexan-materiaalin virheellinen hoito voi aiheuttaa tuulilasin vahingoittumisen. (00230b)

### Sarjan sisältö

Taulukko 1. Sarjan sisältö

Kuvaus	Määrä	Kuvaus	Määrä
U-puristin, 1"	2	Kumiholkki	4
Mutteri, 3/8" Whizlok	2	Mutteri, 10-32" Whizlok	2
Aluslevy, viistetty	4	Pystyputki, lyhyt	2
Kuppiholkki	2	Haarukkapuristin, 39mm mutterilla	2
Silmukkapultti, 3/8-16"	2	Kulmakannatin	2

Taulukko 1. Sarjan sisältö


Kuvaus	Määrä	Kuvaus	Määrä
Lukkoaluslevy, sisäinen	2	Ruuvi, kupukanta-kuusiokolo, 1/4-20 x 3/4"	2
Napsautuskorkki	2	Aluslevy, litteä 1/4ID	2
Ruuvi, nylon, 10-32 x 1"	3	Pystyputki, pitkä	2
Aluslevy, koverrettu	2	Tuulilasi	1
Aluslevy, litteä 10 x 3/4"	4		

### ASENTAMINEN

##### HUOMAUTUS

Tämä asennus vaatii talttapäisen ruuvimeisselin, 9/16" jokoavaimen ja 3/16" kuusiokoloavaimen.


- Katso Kuva 1. Aseta tuulilasi tukevasti hankaamattomalle pinnalle ja työnnä pystyputki molempiin asennuskoloihin. ÄLÄ KÄYTÄ ÖLJYÄ, RASVAA TAI SILIKONIA. Käytä vettä tai sylkeä voiteluaineena.

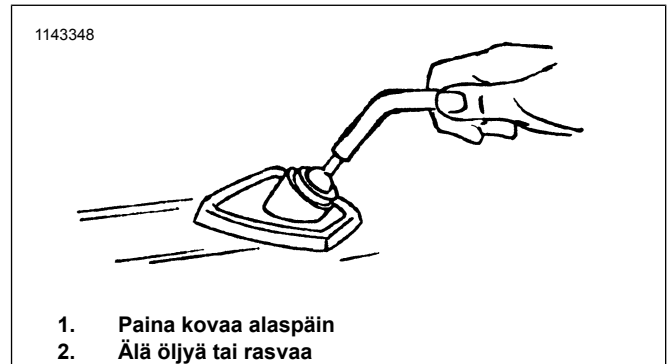

Kuva 1. Pystyputket tuulilasiin


- Katso Kuva 2. Aseta u-puristin (6) ohjaustangon pystyosan ympärille niin, että u-puristimen avoin puoli on etusuuntaan.
- Aseta kuppiholkki (2) ja sisäinen lukkoaluslevy (3) silmukkapulttiin (1).
- Työnnä silmukkapultti (1) u-puristimen (6) pohjan ympäri ohjaustangon ulkopuolelta. Työnnä samanaikaisesti kaksi viistettyä aluslevyä (4) u-puristimen sisällä olevaan silmukkapulttiin (viisteet toisiaan vasten), yksi ohjaustangon kummallekin puolelle.
- Aloita whizlok-pulttien (5) kiertäminen silmukkapulttiin (1), mutta älä kiristä.



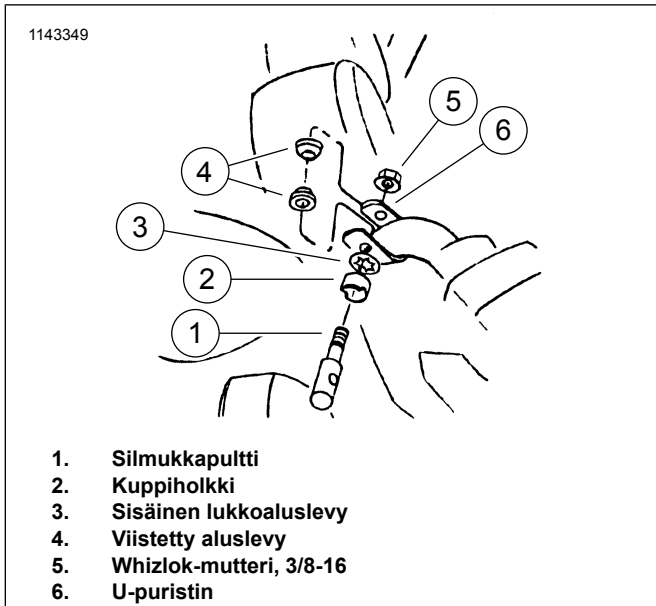

**Kuva 2. Kokoa u-puristin**


6. Katso Kuva 3. Levitä haarukkapuristimet (4) ja aseta ne haarukkaputkien yläosan ympärille niin, että niiden tasainen puoli osoittaa ulos- ja eteenpäin, purista puristimet tiukasti haarukoiden ympärille.
7. Pulttaa kulmakannattimet (3) haarukkapuristimiin kupukantakuusioruuvien (2) ja litteiden aluslevyjen (1) avulla. Kulmakannattimien päät osoittavat ulospäin.
8. Älä kiristä ruuveja kokonaan.

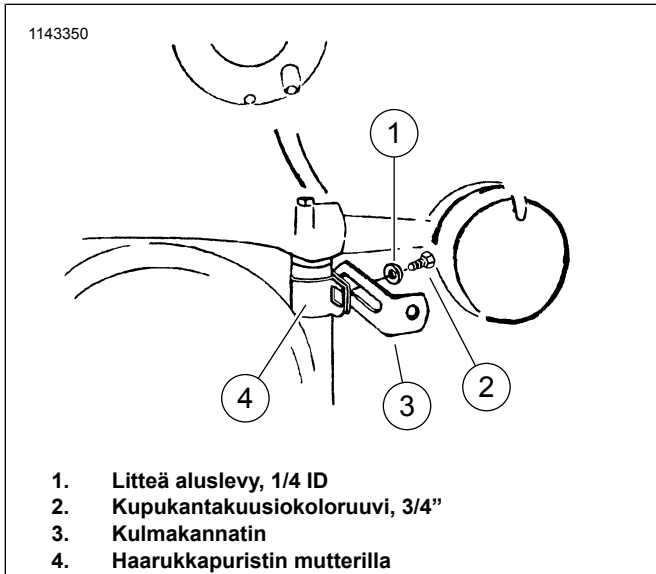

**Kuva 3. Asenna alempi kiinnike**

9. Katso Kuva 4. Liu'uta pystyputki silmukkapultin silmukoihin ja kiristä silmukkapulttien mutterit, kunnes ne ovat tiukasti kiinni.
10. Asenna alemmat kannattimet seuraavassa järjestyksessä (edestä taakse): nylonruuvi (2), lautasaluslevy (3), litteä aluslevy (4), kumiholkki (5), tuulilasi, kumiholkki (8), litteä aluslevy (7), kulmakannatin, whizlok-mutteri (6).

11. Kohdista tuulilasi haluttuun kulmaan ja keskitä se sivuttain. Tiivisteeseen pitäisi olla ajovalon kannen päällä.
12. Kiristä laitteisto seuraavan järjestyksen mukaisesti: silmukkapultit, nylonruuvit ja haarukkapuristimien pultit.
13. Asenna napsautettavat korkit (1) nailonruuvien (2) päälle.

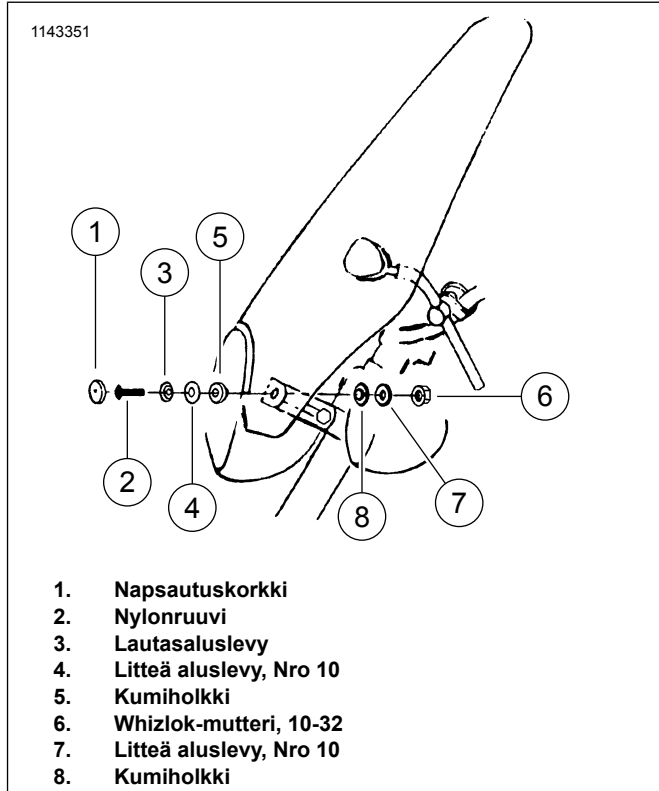

**Kuva 4. Asenna tuulilasi**