



ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ SPORT LEXAN

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός Κιτ

58192-87A

Μοντέλα

Αυτό το κιτ ταιριάζει σε μοντέλα του 1987 και μεταγενέστερα με πιρούνια 39 χιλιοστών και φρύδι προβολέα.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προ-ξεπλένετε πάντα την οθόνη με νερό για να αφαιρεθούν τα υπολείμματα και να μαλακώσει η βρωμιά. Πλύνετε με ήπιο υγρό σαπούνι, μεγάλη ποσότητα ζεστού νερού, και ένα καθαρό μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα του σαπουνιού. Στεγνώστε με σαμούα, πετσέτα ή υγρό σφουγγάρι για να αποφύγετε κηλίδες νερού.

Μπογιά, γράσο: Χρησιμοποιήστε βαμβάκι βρεγμένο με νέφτι, συνεχίστε με το πλύσιμο, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αυτό λειτουργεί επίσης με τα υπολείμματα ετικετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν εμφανιστεί μια μικρή γρατσουνιά ή τριβή στον ανεμοθώρακά σας, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με ένα μη καθαριστικό βερνίκι αυτοκινητού χωρίς σιλικόνη. Το βερνίκι θα κάνει επίσης τον καθαρισμό ευκολότερο. Τα προϊόντα αυτά τείνουν να γυαλίζουν και να γεμίζουν τις γρατσουνιές, καθιστώντας τες αόρατες. Βερνίκι και στεγανωτικό Harley Glaze (p/n 99701-84), Κερί πάστας Johnson's, Maguiar's Mirror-glaze, Simonize Wax.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ανεμοθώρακες Harley-Davidson κατασκευάζονται από Lexan. Το Lexan είναι ένα πιο σταθερό και ανθεκτικό στην παραμόρφωση υλικό σε σχέση με άλλους τύπους υλικών για ανεμοθώρακες μοτοσικλετών, παρόλ' αυτά ωστόσο για τη συντήρησή του απαιτείται προσοχή και φροντίδα. Σε περίπτωση που το Lexan δεν συντηρηθεί κατάλληλα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον ανεμοθώρακα. (00230b)

Περιεχόμενα του Κιτ

Πίνακας 1. Περιεχόμενα του Κιτ

Περιγραφή	Ποσότητα	Περιγραφή	Ποσότητα
Σφικτήρας U, 1 ίντσ.	2	Αντιτριβικός Δακτύλιος	4
Παξιμάδι, 3/8 ίντσ. Whizlock	2	Παξιμάδι, 10-32 ίντσ. Whizlock	2
Ροδέλα, Λοξή	4	Όρθια, Μικρού μήκους	2
Κοίλο Διαχωριστικό	2	Σφικτήρας πιρουνιού, 39 χιλιοστών με παξιμάδι	2

Πίνακας 1. Περιεχόμενα του Κιτ

Περιγραφή	Ποσότητα	Περιγραφή	Ποσότητα
Κοχλίας με κρίκο, 3/8-16 ίντσ.	2	Βραχίονας με γωνία	2
Ροδέλα ασφάλισης, Εσωτερική	2	Βίδα, υποδοχή φακοειδούς κεφαλής, 1/4-20 x 3/4 ίντσ.	2
Καπάκι Ασφάλισης	2	Ροδέλα, επίπεδη, εσωτ. διαμ. 1/4	2
Βίδα, Νάilon, 10-32 x 1 ίντσ.	3	Όρθια, Μεγάλου μήκους	2
Ροδέλα, Κοίλη	2	Ανεμοθώρακας	1
Ροδέλα, Επίπεδη, 10 x 3/4 ίντσ.	4		

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η εγκατάσταση απαιτεί επίπεδη λεπίδα κατασβιδιού, 9/16 ίντσ. κλειδί, και ένα μεγέθους 3/16 ίντσ. εξάγωνο κλειδί.

- Δείτε την Εικόνα 1. Στηρίξτε τον ανεμοθώρακα σε μια μη λειαντική επιφάνεια και πιέστε τους ορθοστάτες μέσα σε κάθε υποδοχή. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΔΙ, ΓΡΑΣΟ Ή ΣΙΛΙΚΟΝΗ. Χρησιμοποιήστε νερό ή σάλιο ως λιπαντικό.




- Ωθήστε προς τα κάτω με δύναμη
- Χωρίς λάδι ή γράσο

Εικόνα 1. Ορθοστάτες στο προστατευτικό


- Δείτε την Εικόνα 2. Τοποθετήστε τον σφικτήρα "U" (6) γύρω από το κατακόρυφο τμήμα της μπάρας τιμονιού με την ανοιχτή πλευρά του σφικτήρα "U" στραμμένη προς τα εμπρός.
- Τοποθετήστε το κοίλο διαχωριστικό (2) και τη ροδέλα ασφάλισης (3) στον κοχλία με κρίκο (1).
- Γλιστρήστε τον κοχλία με κρίκο (1) μέσω του κάτω μέρος του σφικτήρα "U" (6) από το εξωτερική πλευρά της μπάρας τιμονιού. Ταυτόχρονα, εισάγετε δύο λοξές ροδέλες (4) μέσα στον κοχλία με κρίκο μέσα στον σφικτήρα "U" (οι λοξές πλευρές να κοιτάζουν η μία την άλλη), μία σε κάθε πλευρά της μπάρας τιμονιού.

5. Ξεκινήστε τα παξιμάδια (5) στον κοχλία με κρίκο (1), αλλά μην σφίγγετε.

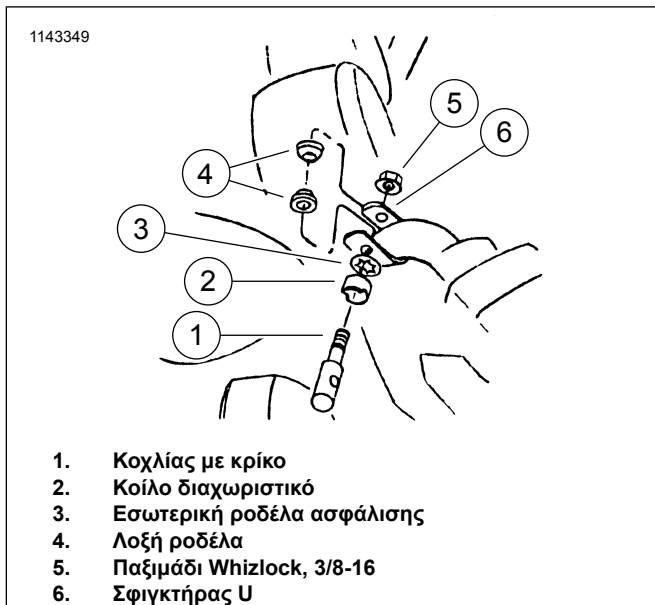

Εικόνα 2. Συναρμολογήστε τον σφιγκτήρα "U"

6. Δείτε την Εικόνα 3. Απλώστε τους σφιγκτήρες πιρουινιών (4) και τοποθετήστε τους γύρω από την κορυφή των σωλήνων πιρουινιών, έτσι ώστε η επίπεδη πλευρά να είναι προς τα έξω και να δείχνει προς τα εμπρός, πιέστε τους σφιγκτήρες σφιχτά επάνω στα πιρουίνια.
7. Βιδώστε τους γωνιακούς βραχίονες (3) στους σφιγκτήρες πιρουινιών με τις βίδες με φακοειδή κεφαλή (2) και τις επίπεδες ροδέλες (1). Τα άκρα των γωνιακών βραχιόνων θα δείχνουν προς τα έξω.
8. Μην σφίγγετε πλήρως τις βίδες.

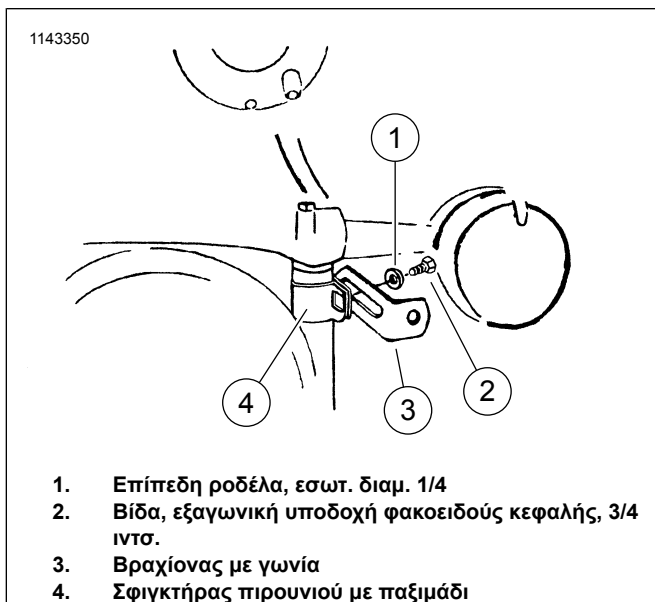

Εικόνα 3. Συναρμολογήστε την κάτω βάση


9. Δείτε την Εικόνα 4. Γλιστρήστε τον ορθοστάτη στα «μάτια» του κοχλία με κρίκο και σφίξτε τα παξιμάδια στους κοχλίες με κρίκο μέχρι να εφαρμόσουν.

10. Συναρμολογήστε τις κάτω βάσεις με την ακόλουθη σειρά (από εμπρός προς τα πίσω): νάιλον βίδα (2), κοίλη ροδέλα (3), επίπεδη ροδέλα (4), αντιτριβικός δακτύλιος (5), ανεμοθώρακας, αντιτριβικός δακτύλιος (8), επίπεδη ροδέλα (7), βραχίονας με γωνία, παξιμάδι whizlock (6).

11. Ευθυγραμμίστε το προστατευτικό στην επιθυμητή γωνία και κεντράρετέ το από τη μία πλευρά στην άλλη. Η φλάντζα πρέπει να στηρίζεται στο κάλυμμα του προβολέα.

12. Σφίξτε το υλικό με την ακόλουθη σειρά: κοχλίες με κρίκο, νάιλον βίδες, και στη συνέχεια μπουλόνια σφιγκτήρα πιρουινιού.

13. Τοποθετήστε τα καπάκια ασφάλισης (1) επάνω από τις νάιλον βίδες (2).

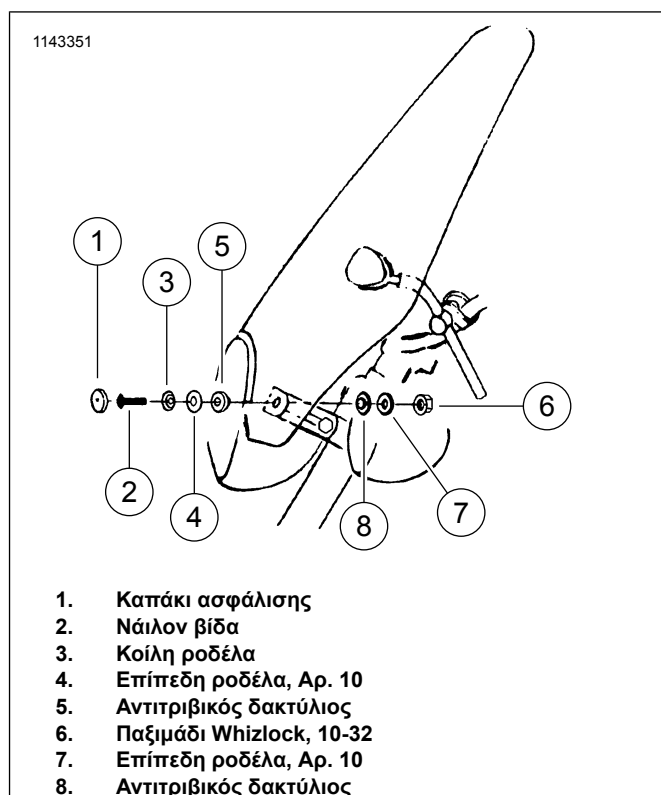

Εικόνα 4. Προστατευτικό βάσης