



SPORT LEXAN SZÉLVÉDŐ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

58192-87A

Modellek

Ez a készlet illeszkedik 39 mm-es villával és fényszóróblendével szerelt 1987-es és újabb modellekhez illeszkedik.

Szerelési követelmények

MEGJEGYZÉS

Mindig öblítsd le a szélvédőt vízzel, hogy eltávolítsd a lerakódott szennyeződést, és felpuhítsd a koszt. Mosd le enyhe folyékony szappannal, bő meleg vízzel, és tiszta puha törülöronggyal vagy szivaccsal. Alaposan öblítsd le, hogy eltávolítsd az összes szappanmaradékot. Szárítsd meg szarvasbőrrel, flannellel vagy nedves szivaccsal, hogy ne legyen a felület vízkőfoltos.

Festék, zsír: Használj terpentinnel átitatott szivacsot, és tisztítsd meg a felületet a fenti útmutató szerint. Ez működik az odaragadt matricamaradványokon is.

MEGJEGYZÉS

Ha a szélvédőn hajszálvékony karcolások vagy kopások mutatkoznak, ezeket tisztítómentes, és szilikómentes politúrral lehet minimalizálni. A politúrnak köszönhetően könnyebb lesz a tisztítása is. A következő termékek polírozzák a felületet, és feltöltve a karcolásokat eltüntetik azokat: Harley Glaze politúr és tömítőanyag (cikksz.: 99701-84)), Johnson's viasz paszta, Magyar tükörfény, Simonize viasz.

ÉRTESETÉS

A Harley-Davidson szélvédők Lexan anyagból készülnek. A Lexan tartósabb és ellenállóbb a deformálódással szemben, mint a más típusú motorkerékpárszélvédő-anyagok, de a karbantartására ettől még kellő figyelmet kell fordítani. A Lexan karbantartásának elmulasztása esetén a szélvédő károsodhat. (00230b)

A készlet tartalma

Táblázat 1. A készlet tartalma

Leírás	Menny.	Leírás	Menny.
U-bilincs, 1 hüvelyk	2	Gumi persely	4
Anyá, 3/8 hüvelyk Whizlok	2	Anyá, 10-32 hüvelyk Whizlok	2
Rája, Ferde	4	Szár, Rövid	2
Íves távtartó	2	Villa bilincs, 39mm anyával	2
Szemes csavar, 3/8-16 hüvelyk	2	Derékszögű konzol	2

Táblázat 1. A készlet tartalma


Leírás	Menny.	Leírás	Menny.
Rögzítőalátét, belső	2	Belső kulcsnyílású lencsefejú 1/4-20 x 3/4 hüvelykes csavar	2
Pattintós kupak	2	Alátét, lapos, 1/4 ID	2
Csavar, műanyag, 10-32 x 1 hüvelyk	3	Szár, Hosszú	2
Alátét, konkáv	2	Szélvédő	1
Alátét, lapos, 10 x 3/4 hüvelyk	4		

FELSZERELÉS

MEGJEGYZÉS


Ehhez a szereléshez kellene fog egy laposfejú csavarhúzó, egy 9/16 hüvelykes csavarkulcs, és egy 3/16 hüvelykes imbuszkulcs.

- Lásd: 1. ábra. Helyezd a szélvédőt egy nem érdes felületre, és tolj minden aljzatba egy-egy szarat. NE HASZNÁLJ OLAJAT, ZSÍRT VAGY SZILIKONT. Kenőanyagként használj vizet vagy nyálat.

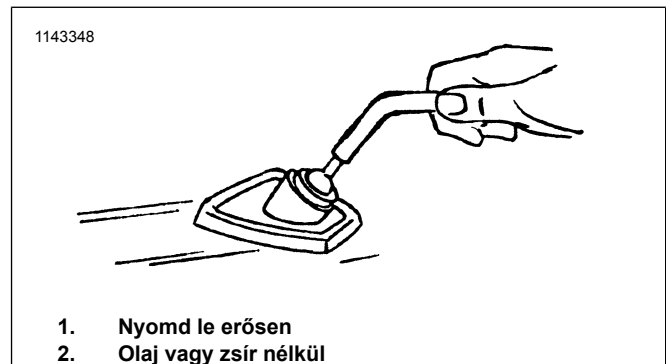


Ábra 1. Szár a szélvédőbe

- Lásd: 2. ábra. Helyezd az "U" bilincset (6) a kormány függőleges egysége köré úgy, hogy az "U" bilincs nyitott fele általában előre nézzen.
- Helyezd az íves távtartót (2) és a belső rögzítőalátétet (3) a szemes csavarra (1).
- Csúsztasd át a szemes csavart (1) az "U" bilincs (6) alján, a kormány külseje felől. Ezzel egyidőben helyezz két ferde alátétet (4) a szemes csavarba az „U” bilincsen belül (a ferde oldalukkal egymás felé) a kormányrúd mindkét oldalán.
- Kezdd elforgatni a whizlok anyákat (5) a szemes csavaron (1), de még ne húzd meg ezeket.

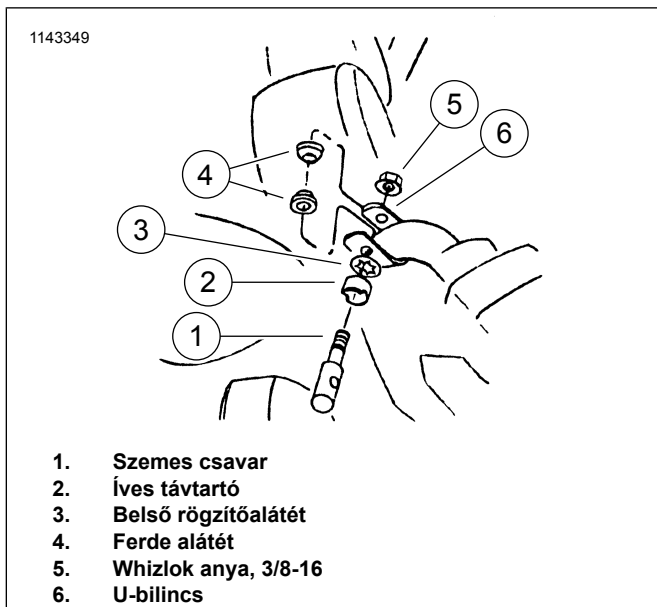

Ábra 2. "U" bilincs összeszerelése


6. Lásd: 3. ábra. Nyisd szét és helyezd a felső villacsövek köré a villabilincseket (4) ügyelve, hogy a lapos oldaluk nézzen kifelé és előre, szorítsd meg a bilincseket a villán.
7. Csavarozd a derékszögű konzolokat (3) a villabilincsekhez a lencsefejú imbuszcsavarokkal (2) és lapos alátétekkel (1). A derékszögű konzolok végei kifelé állnak.
8. Ne húzd meg teljesen a csavarokat.

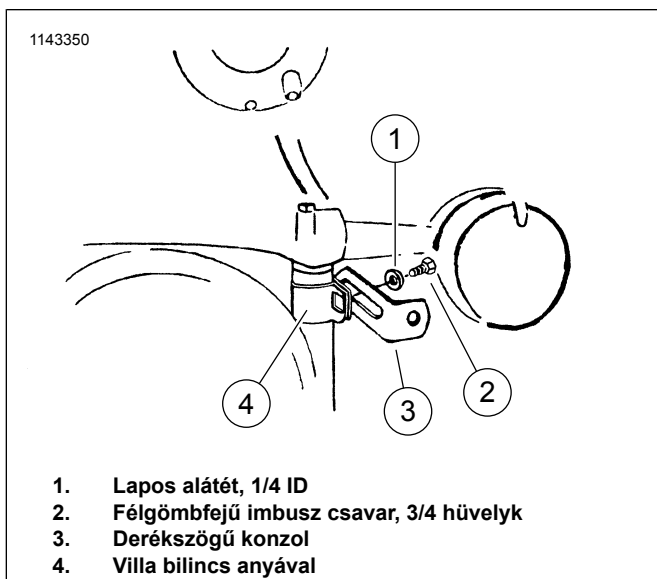

Ábra 3. Alsó felszerelési hely összeszerelése

9. Lásd: 4. ábra. Csúsztasd a szárát a szemes csavarba, és húzd meg a szemes csavaron levő anyát szorosra.
10. Szereld össze az alsó felszerelési helyet a következő sorrendben (előlről hátrafelé): műanyag csavar (2), konkáv alátét (3), lapos alátét (4), gumipersely (5), szélvédő, gumi persely (8), lapos alátét (7), derékszögű konzol, whizlok anya (6).

11. Igazítsd a szélvédőt a kívánt szögbe, és állítsd be középre. A tömítésnek a fényszóró burkolatra kell felfeküdnie.
12. Húzza meg a hardvert, a következő sorrendben: szemes csavarok, műanyag csavarok, majd villa bilincs csavarok.
13. Helyezd a pattintós kupakokat (1) a műanyag csavarokra (2).

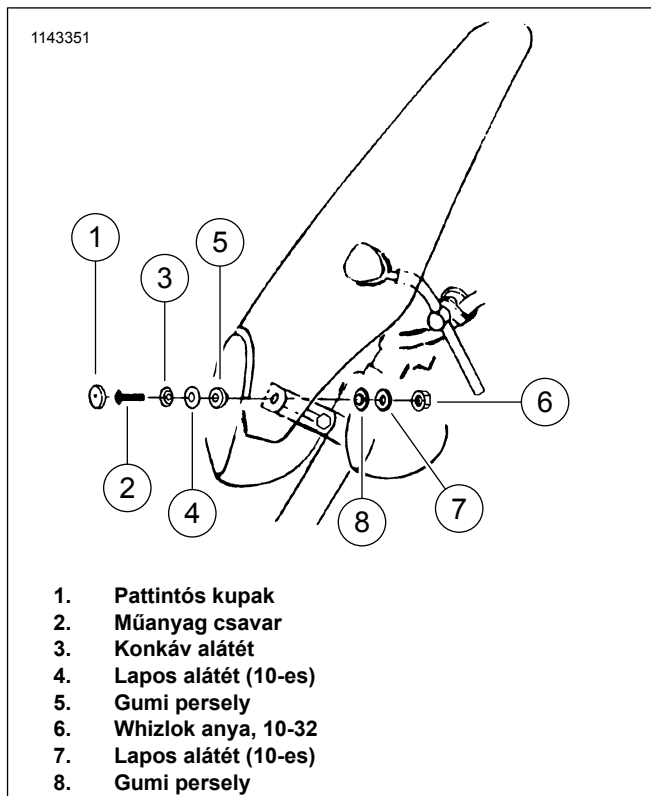

Ábra 4. Szélvédő rögzítése