



## KACA DEPAN LEXAN OLAAHRAAGA

### UMUM

#### Nomor Kit

58192-87A

#### Model

Kit ini cocok untuk model 1987 dan setelahnya dengan garpu 39 mm dan lampu depan seperti alis.

#### Persyaratan Pemasangan

##### CATATAN

Selalu bilas layar terlebih dahulu dengan air untuk menghilangkan pasir dan melembutkan kotoran. Cuci dengan sabun cair lembut, banyak air hangat, dan kain lembut bersih atau spons. Bilas bersih untuk menghilangkan sisa-sisa sabun. Keringkan dengan chamois, bahan flanel atau spons basah untuk menghindari noda air.

Cat, pelumas: Gunakan bola kapas yang dibasahi terpentin, lalu bilas seperti yang dijelaskan di atas. Ini juga berlaku untuk residu pada label.

##### CATATAN

Jika muncul goresan atau lecet di kaca depan, dapat dikurangi dengan poles mobil tanpa dicuci dan tanpa silikon. Polesan juga akan membuat pembersihan lebih mudah. Produk-produk ini memiliki kemampuan untuk memoles dan mengisi goresan, membuatnya tidak terlihat; Harley Glaze polish and sealant (p/n 99701-84), Johnson's Paste Wax, Maguiar's Mirror-glaze, Simonize Wax.

#### PEMBERITAHUAN

Kaca depan Harley-Davidson terbuat dari Lexan. Lexan adalah material yang lebih tahan lama dan tahan distorsi dibandingkan jenis material kaca depan sepeda motor lainnya, namun memerlukan perhatian dan perawatan untuk pemeliharannya. Kelalaian dalam pemeliharaan Lexan yang benar dapat menyebabkan kerusakan pada kaca depan. (00230b)

### Isi Kit

Tabel 1. Isi Kit

Deskripsi	Jumlah	Deskripsi	Jumlah
Klem U, 1 inci	2	Karet Bushing	4
Mur, 3/8 inci Whizlok	2	Mur, 10-32 inci Whizlok	2
Cincin, Bevel	4	Tegak, Pendek	2
Spacer Mangkuk	2	Klem Garpu, 39 mm dengan Mur	2
Baut mata gantung, 3/8-16 inci	2	Braket Sudut	2

Tabel 1. Isi Kit

Deskripsi	Jumlah	Deskripsi	Jumlah
Cincin pengunci, Dalam	2	Sekrup, Soket Kepala Kancing, 1/4-20 x 3/4 inci	2
Tudung Snap	2	Cincin, Datar, 1/4 ID	2
Sekrup, Nilon, 10-32 x 1 in.	3	Tegak, Panjang	2
Cincin, Cembung	2	Kaca Depan	1
Cincin, Datar, 10 x 3/4 inci	4		

### PEMASANGAN

##### CATATAN


Pemasangan ini membutuhkan obeng minus, kunci pas 9/16 inci, dan kunci pas heksagon 3/16 inci.

1. Lihat Gambar 1. Sangga kaca depan pada permukaan nonabrasif dan dorong ke atas ke dalam setiap soket. JANGAN GUNAKAN OLI, GEMUK, ATAU SILIKON. Gunakan air atau air liur sebagai pelumas.




Gambar 1. Tegak ke Pelindung

2. Lihat Gambar 2. Letakkan klem U (6) di sekitar segmen vertikal setang dengan sisi klem U yang terbuka menghadap ke depan.
3. Pasang spacer mangkuk (2) dan cincin pengunci dalam (3) pada baut mata gantung (1).
4. Geser baut mata gantung (1) melalui bagian bawah klem "U" (6) di bagian luar setang. Pada saat yang sama, tempatkan dua cincin bevel (4) di baut mata gantung dalam klem "U" (dengan bevel menghadap satu sama lain) - satu di setiap sisi setang.
5. Tempatkan mur whizlok (5) pada baut mata gantung (1), tapi jangan dikencangkan.

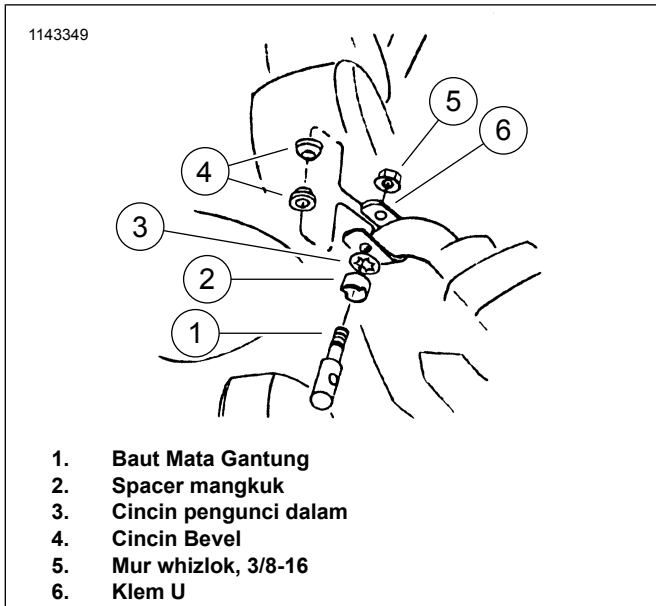

**Gambar 2. Rakit Klem "U"**


6. Lihat Gambar 3. Rentangkan penjepit garpu (4) dan letakkan di sekitar bagian atas tabung garpu sehingga sisi datarnya menghadap ke luar dan ke depan. Tekan klem dengan kuat pada garpu.
7. Kencangkan braket sudut (3) ke klem garpu menggunakan baut heksagon bulat (2) dan cincin datar (1). Ujung braket sudut akan mengarah ke luar.
8. Jangan sepenuhnya mengencangkan sekrup.

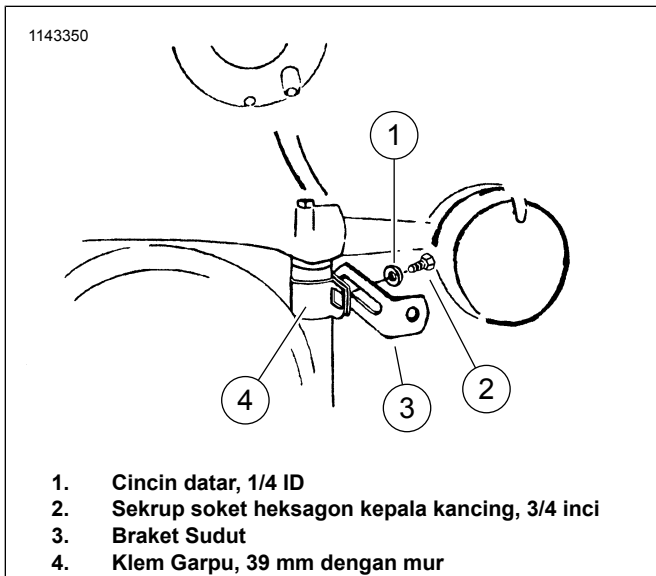

**Gambar 3. Rakit Dudukan Bawah**

9. Lihat Gambar 4. Geser braket ke dalam "mata" baut mata gantung dan kencangkan mur pada baut mata gantung hingga kencang.
10. Pasang dudukan bawah dengan urutan berikut (depan ke belakang): baut nilon (2), cincin cembung (3), cincin datar (4), busing karet (5), kaca depan, busing karet (8), cincin datar (7), braket sudut, mur whizlok (6).

11. Sejajarkan pelindung pada sudut dan tengah yang diinginkan dari sisi ke sisi. Gasket harus bertumpu pada penutup lampu depan.
12. Kencangkan perangkat keras dalam urutan berikut: baut mata gantung, sekrup nilon, lalu baut penjepit garpu.
13. Pasang tudung snap (1) di atas sekrup nilon (2).

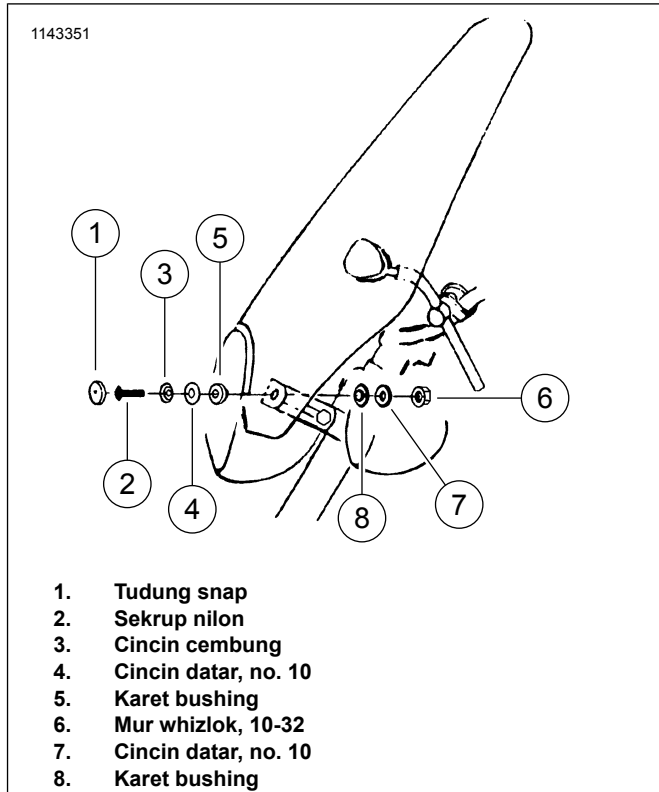

**Gambar 4. Pelindung Dudukan**