



スポーツレクサンウィンドシールド

概略

キット番号

58192-87A

適合モデル

このキットは1987年以降のモデルで39mmフォークとヘッドライトのアイブローが付いたものに適合します。

取り付け要件

注記

砂を除去し、土汚れを柔らかくするために、常に水でスクリーンを事前にすすぎます。強くない液体石鹸と、たっぷりのぬるま湯、清潔な柔らかい布やスポンジで洗います。すべての石鹸残渣を除去するためによくすすぎます。水垢後を防ぐためにシャモア、フランネルまたは湿ったスポンジで拭きます。

塗料、グリース:テルペンチンで湿らせた綿のかたまりを使用し、その後上記のように洗浄してください。これはラベルの残留物にも効果があります。

注記

細かい傷や摩滅がフロントガラスに発生した場合、非洗浄、非シリコン車両ポリッシュを使うと最小限に抑えることができます。ポリッシュで洗車も容易になります。これらの製品は、傷を磨いて塗りつぶす傾向があり、目に見えなくなります;ハーレーグレイズポリッシュとシーラント(製品番号99701-84)、ジョンソンのペーストワックス、マグワイアのミラーグレイズ、シモナイズワックス。

注記

ハーレーダビッドソンの車両にはレキサン製のウィンドシールドが使用されています。レキサンは、車両のウィンドシールドで使用されるその他の材料よりも耐久性、歪みの耐性に優れています。注意を払い、しっかり手入れをする必要があります。レキサンを正しく手入れしないと、ウィンドシールドが損傷するおそれがあります。(00230b)

キット内容:

表1. キット内容:

説明	数量	説明	数量
Uクランプ、1インチ	2	ラバーブッシング	4
ナット、3/8インチ ウィズロック	2	ナット、10-32インチ ウィズロック	2
ワッシャー、斜角	4	アップライト、 ショート	2
カップスペーサー	2	フォーククランプ、 ナット付き 39mm	2
アイボルト、3/8- 16インチ	2	アングルブラケット	2

表1. キット内容:

説明	数量	説明	数量
ロックワッ シャー、内部	2	スクリュー、ボタ ンヘッドソケット、 1/4-20x3/4イ ンチ	2
スナップキャップ	2	ワッシャー、フ ラット、1/4D	2
スクリュー、ナイ ロン、10-32x1イ ンチ	3	アップライト、ロ ング	2
ワッシャー、くぼ み	2	ウィンドシールド	1
ワッシャー、フ ラット、10x3/4イ ンチ	4		

取り付け

注記

このインストールには、9/16インチのフラットブレードドライバが必要で。レンチおよび3/16インチ六角レンチ

- 図1を参照してください。非研磨面でフロントガラスをサポートし、各ソケットにアップライトを押し込みます。油、グリース、シリコンは使用しないでください。潤滑剤として水または唾液を使用してください。

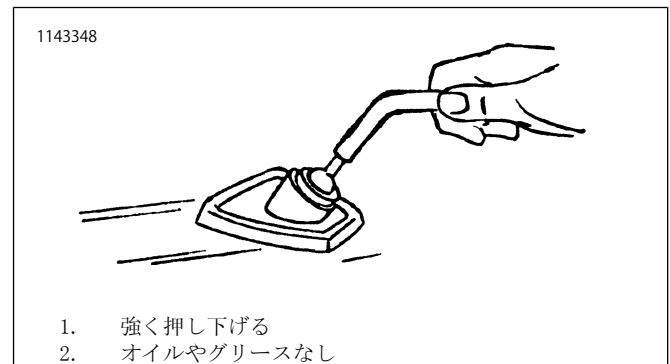


図1. シールドへのアップライト

- 図2を参照してください。「U」クランプ(6)をハンドルバーの垂直セグメントの周りに「U」クランプの開口側をおよそ前向きに配置します。
- カップスペーサー(2)と内部ロックウォッシャー(3)をアイボルト(1)に置きます。
- ハンドルバーの外側から「U」クランプ(6)の底部を通して、アイボルト(1)をすべり入れます。同時に、2つの斜角ワッシャー(4)を「U」クランプ内部のアイボルトに(斜角が互いに向きあうように)、ハンドルバーの両側に1つずつ挿入します。

5. アイボルト(1)でウィズロックナット(5)を開始しますが、締め付けしないでください。

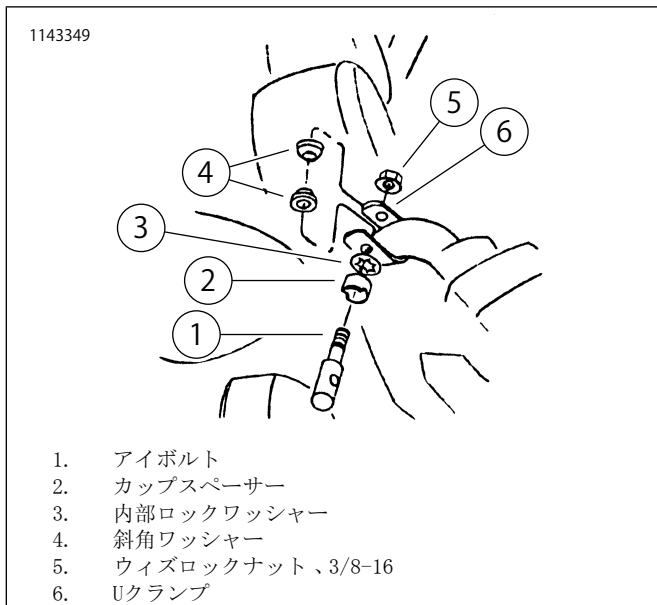


図2。「U」クランプを組み立てます

6. 図3を参照してください。フォーククランプ(4)を広げ、フォークチューブの上部の周りに平らな側が外側に向き前を向くように配置し、フォークの上にクランプをしっかりと絞ります。
7. アンクルブラケット(3)を、ボタン六角ねじ(2)とフラットワッシャー(1)と共にフォーククランプにボルトで固定します。アンクルブラケットの先が外につきます。
8. スクリューは完全に締めないでください。

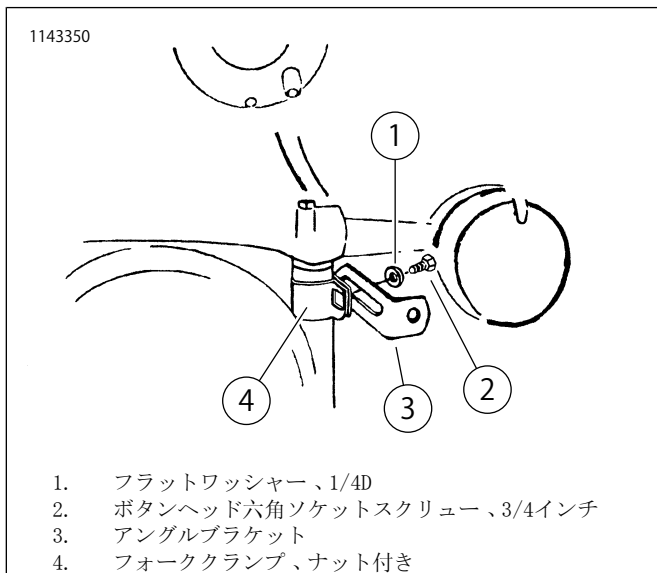


図3。ロウアーマウントを組み立てます

9. 図4を参照してください。アイボルトの「目」にアップライトを入れて、ぴったりになるまでアイボルトのナットを締めます。

10. 下側マウントを次の順序(前面から背面)で組み立てます: ナイロンスクリュー(2)、くぼみつきワッシャー(3)、フラットワッシャー(4)、ゴムブッシュ(5)、フロントガラス、ゴムブッシュ(8)、フラットワッシャー(7)、アンクルブラケット、ウィズロックナット(6)。

11. 目的の角度にシールドを配置し、側方中央に配置します。ガスケットはヘッドライトカバーの上に置く必要があります。

12. 次の順番でハードウェアを締め付けます: アイボルト、ナイロンスクリュー、フォーククランプボルト。

13. ナイロンスクリュー(2)の上にスナップキャップ(1)を取り付けます。

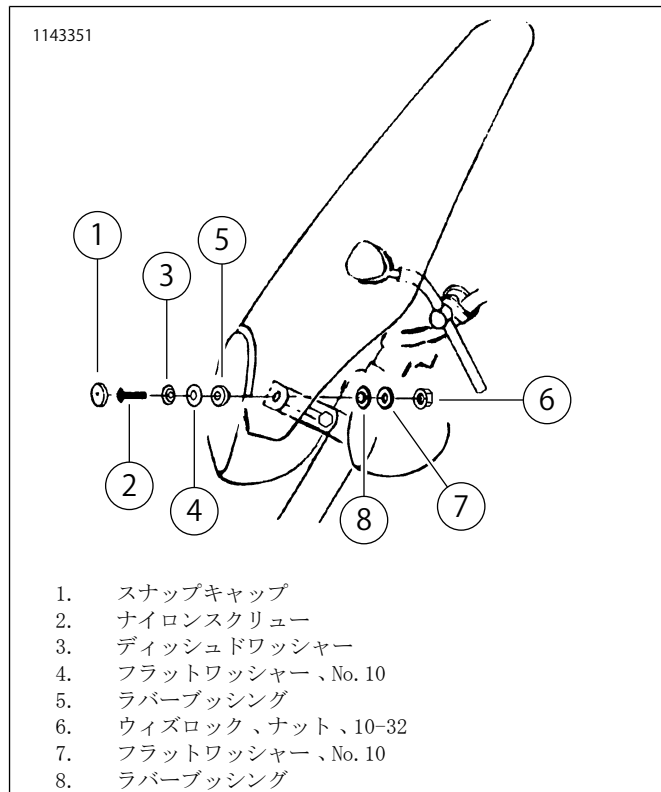


図4。マウントシールド