



## WINDSKRIN SPORT LEXAN

### ĠENERALI

#### IN-NUMRU TAL-KITT

58192-87A

#### Mudelli

Dan il-kitt jaqbel mal-mudelli tal-1987 u aktar tard bi frieket ta' 39mm u eyebrow tal-fanal prinċipali.

#### Ftīgiet tal-Installazzjoni

##### NOTA

Dejjem laħlaħ l-iskrin minn qabel bl-ilma biex tneħħi ż-żrar u trattab il-ħmiegħ. Aħsel b'sapun likwidu ħafif, ħafna ilma sħun, u ċarruta jew sponża ratba nadifa. Laħlaħ sew biex tneħħi r-residwu tas-sapun kollu. Nixxef b'kamoxxa, flanella jew sponża niedja biex tevita t-tikek tal-ilma.

Żebgħa, grass: Uża tajjara tal-qoton nieda bit-terpentina, u wara l-applikazzjoni aghthi ħasla kif deskritt hawn fuq. Dan jaħdem ukoll fuq ir-residwu tat-tikketta.

##### NOTA

Jekk isseħħ girfa jew barxa rqiqa fuq il-windskrin, din tista' tiġi minimizzata b'lostru tal-karozzi mhux tat-tindif u mhux tas-silikon. Il-lostru se jagħmel it-tindif aktar faċli. Dawn il-prodotti għandhom it-tendenza li jillustrow u jimlew il-grif, b'tali mod li jagħmluhom invizibbli; Harley Glaze polish and sealant (p/n 99701-84), Johnson's Paste Wax, Maguiar's Mirror-glaze, Simonize Wax.

#### AVVIŻ

Windshields tal-Harley-Davidson windshields huma magħmula minn Lexan. Lexan huwa materjal iktar durabbli u reżistenti għad-distorsjoni minn tipi ta' materjal ta' windshield ta' muturi oħra, iżda xorta jeħtiegħ attenzjoni u kura biex jibqgħa tajjeb. Nuqqas li tiegħu ħsieb il-Lexan korrettament jista' jirriżulta fi ħsara lill-windshield. (00230b)

#### Kontenut tal-Kit

Tabella 1. Kontenut tal-Kit

Deskrizzjoni	Kwantità	Deskrizzjoni	Kwantità
U-clamp, pulzier 1	2	Bushing tal-Lastku	4
Skorfina, 3/8 ta' pulzier Whizlok	2	Skorfina, 10-32 pulzier Whizlok	2
Washer, Iċċanfrinat	4	Upright, Qasir	2
Cup Spacer	2	Klamp tal-Furketa, 39mm bi Skorfina	2
Eyebolt, 3/8-16 pulzjeri	2	Brekit tal-Angolu	2
Lock Washer, Intern	2	Vit, Sokit b'Ras Buttuna, 1/4-20 x 3/4 pulzjeri	2

Tabella 1. Kontenut tal-Kit

Deskrizzjoni	Kwantità	Deskrizzjoni	Kwantità
Kappa li Tfaqqa'	2	Washer, Catt, 1/4 ID	2
Vit, Najlon, 10-32 x 1 pulzjeri	3	Upright, Twil	2
Washer, Konkavi	2	Windshield	1
Washer, Catt, 10 x 3/4 pulzjeri	4		

#### INSTALLAZZJONI

##### NOTA

Din l-installazzjoni teħtiegħ tornavit b'xafla ċatta, 9/16 pulzjeri. spaner, u spaner eżagonalni ta' 3/16 pulzjeri.

1. Ara t-Tabella 1. Serrah il-windskri fuq wiċċ li ma jigrifx u mbotta upright ġewwa kull sokit. TUZAX ŽEJT, GRASS, JEW SILIKON. Uża l-ilma jew il-bżieq bħala lubrikant.


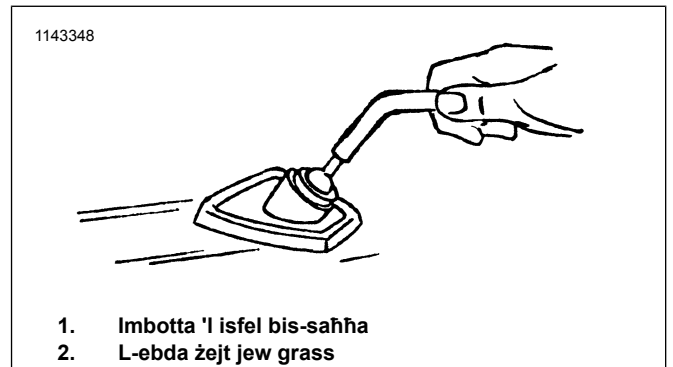



Figura 1. Uprights fl-lqugħ

2. Ara t-Tabella 2. Poġġi l-"U" clamp (6) madwar is-segment vertikali tal-manubriju bin-naħa l-miftuħa tal-"U" clamp tħares ġeneralment 'il quddiem.
3. Poġġi l-cup spacer (2) u l-washer tal-illokkjar intern (3) fuq l-eyebolt (1).
4. Żerżaq l-eyebolt (1) mill-qiegħ tal-"U" clamp (6) min-naħa ta' barra tal-manubriju. Fl-istess ħin daħħal żewġ washers iċċanfrinati (4) fl-eyebolt ġewwa l-"U" clamp (iċ-ċanfrini jħarsu lejn xulxin), wieħed fuq kull naħa tal-manubriju.
5. Ibdja l-iskorfina whizlok (5) fuq l-eyebolt (1), iżda tissikkahomx.

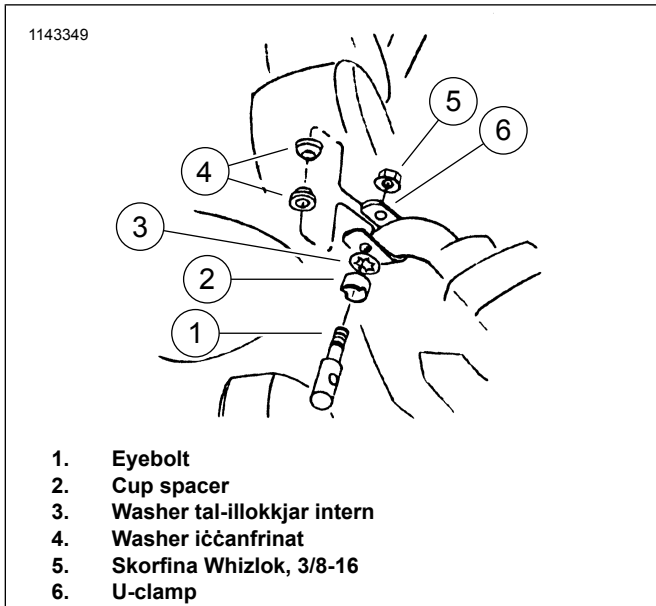

**Figura 2. Immonta l-"U" Clamp**


6. Ara t-Tabella 3. Ifrex il-klampi tal-furketta (4) u poġġihom madwar in-naħa ta' fuq tat-tubi tal-furketta b'tali mod li n-naħa ċatta tħares 'il barra u tippona 'l quddiem, issikka ħafna l-klampi fuq il-frieket.
7. Orbot il-brackets tal-angolu (3) mal-klampi tal-furketta bil-viti buttuna eżagonali (2) u l-washers iċ-ċatti (1). It-truf tal-brackets tal-angolu se jippuntaw 'il barra.
8. Tissikkax il-viti kompletament.

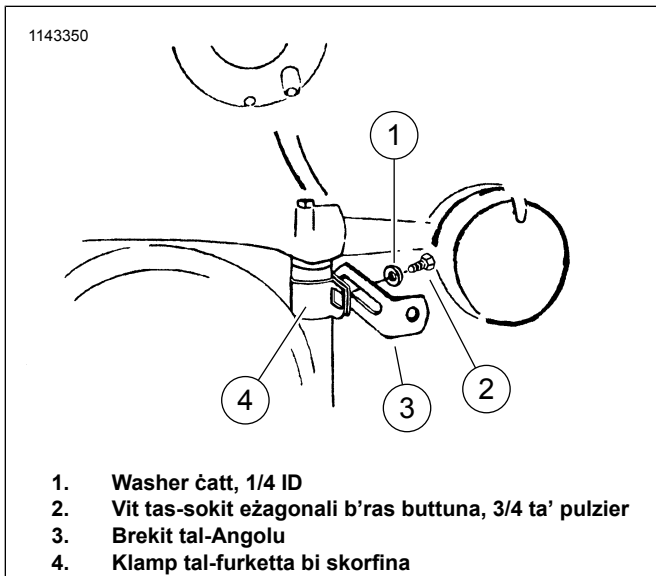

**Figura 3. Immonta l-Immuntar t'Isfel**

9. Ara t-Tabella 4. Żerżaq l-upright fl-"għajnejn" tal-eyebolt u ssikka l-iskorfina fuq l-eyebolts sakemm ikunu ssikkati sew.
10. Immonta l-immuntar t'isfel fl-ordni li ġejja (minn quddiem għal wara): vit tan-najlon (2), washer konkavi (3), washer ċatt (4), bushing tal-lastku (5), windskrin, bushing tal-lastku (8), washer ċatt (7), bracket tal-angolu, skorfina whizlok (6).

11. Allinja l-ilqugħ għall-angolu mixtieq u ċċentrah minn ġenb għal ġenb. Il-gasket għandu jistrieħ fuq il-kopertura tal-fanal ta' quddiem.
12. Issikka l-ħardwer fl-ordni li ġejja: eyebolts, viti tan-najlon, imbagħad il-boltijiet tal-klamp tal-furketta.
13. Installa l-kapep li jfaqqgħu (1) fuq il-viti tan-najlon (2).

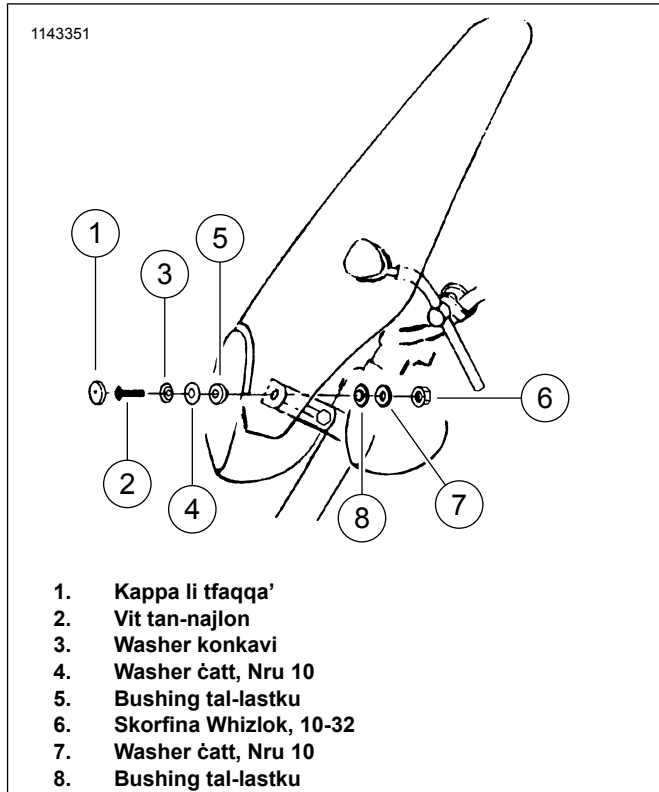

**Figura 4. Ilqugħ tal-Immuntar**