



SPORT LEXAN-VINDSKJERM

GENERELT

Settnummer

58192-87A

Modeller

Dette settet passer modeller fra 1987 og senere med 39 mm gaffel og «øyebryn» på frontlyset.

Installasjonskrav

MERK

Vask alltid vindskjermen med vann for å fjerne grus og myke opp smuss. Vask med mild flytende såpe, mye varmt vann og en ren myk klut eller svamp. Skyll godt for å fjerne alle såperester. Tørk med et pusseskinn, flanell eller fuktig svamp for å forhindre vannflekker.

Maling, fett: Bruk en bomullsdott fuktet med terpentin, og vask deretter som beskrevet ovenfor. Dette fungerer også på etikettrester.

MERK

Hvis du får en ripe eller slitasje på vindskjermen, kan dette fjernes med et poleringsmiddel uten silikon. Poleringen gjør også rengjøring enklere. Disse produktene polerer og fyller riper, noe som gjør dem usynlige: Harley Glaze Polish and Sealant (delnr. 99701-84), Johnson's Paste Wax, Maguiar's Mirror-glaze, Simonize Wax.

MERK

Harley-Davidson vindskjerm er laget av Lexan. Lexan er et mer robust og vridningsbestandig materiale enn andre typer materialer som brukes i motorsykelvindskjerner, men det krever likevel vedlikehold og pleie. Dersom Lexan ikke vedlikeholdes skikkelig, kan det føre til skade på vindskjermen. (00230b)

Settets innhold

Tabell 1. Settets innhold

Beskrivelse	Mengde	Beskrivelse	Mengde
U-klemme, 1 tomme	2	Gummiforing	4
Mutter, 3/8 tommer Whizlok	2	Mutter, 10-32 tommer Whizlok	2
Skive, skrånende	4	Stående, kort	2
Avstandsstykke	2	Gaffelklemme, 39 mm med mutter	2
Øyebolt, 3/8-16 tommer	2	Vinkelbrakett	2
Låseskive, innvendig	2	Skruer, knapphode, 1/4-20 x 3/4 tommer	2

Tabell 1. Settets innhold


Beskrivelse	Mengde	Beskrivelse	Mengde
Snap cap	2	Skive, flat, 1/4 tomme	2
Skruer, Nylon, 10-32 x 1 tommer	3	Stående, lang	2
Skive, forsenket	2	Frontrute	1
Skive, flat, 10 x 3/4 tommer	4		

MONTERING

MERK


Denne monteringen krever en skrutrekker med flatt hode, en skiftenøkkel på 9/16 tommer og en 3/16 tommers fastnøkkel.

- Se figur 1. Legg vindskjermen på en glatt overflate, og skyv de vertikale festene inn i hullene. IKKE BRUK OLJE, FETT ELLER SILIKON. Bruk vann eller spytt som smøremiddel.

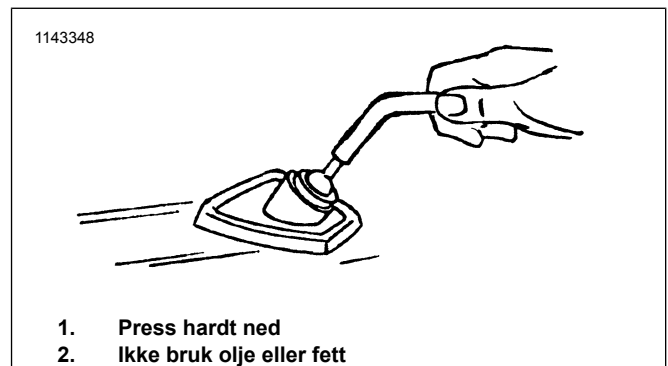


Figur 1. Vertikale fester i vindskjermen

- Se figur 2. Plasser en «U»-klemme (6) rundt den vertikale delen av styret med den åpne siden av "U"-klemmen vendt fremover.
- Plasser avstandsstykket (2) og den innvendige låseskiven (3) på øyebolten (1).
- Sett øyebolten (1) gjennom bunnen av "U"-klemmen (6) fra utsiden av styret. Samtidig setter du de to skråskivene (4) inn i øyebolten inne i "U"-klemmen (skråkanter mot hverandre), én på hver side av styret.
- Skrue whizlok-mutterne (5) på øyebolten (1), men ikke stram til.

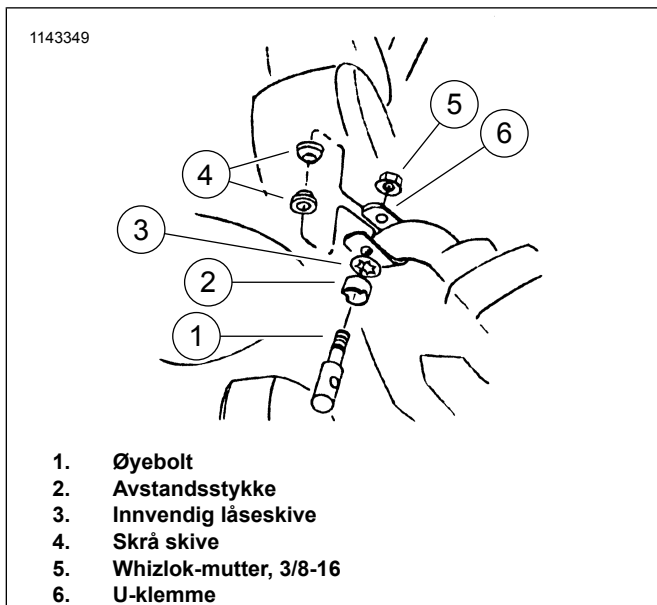

Figur 2. Monter "U"-klemmen


6. Se figur 3. Spre gaffelklammene (4) og plasser rundt toppen av gaffelrørene slik at den flate siden er på utsiden og peker fremover. Klem klammene tett på gafflene.
7. Fest vinkelbrakettene (3) i gaffelklammene med skruene (2) og de flate skivene (1). Endene på vinkelbrakettene peker utover.
8. Ikke stram til skruene for hardt.

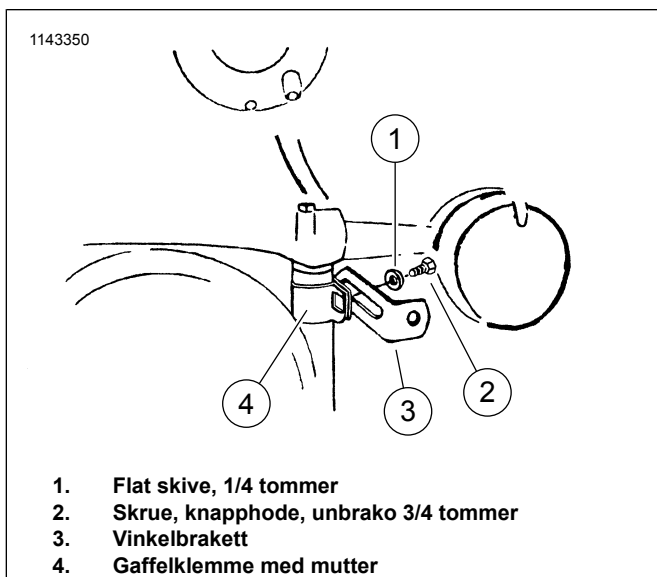

Figur 3. Monter nedre feste

9. Se figur 4. Sett det vertikale festet i øyeboltens «øyne», og stram mutterne på øyeboltene til de sitter fast.
10. Monter de nedre brakettene i følgende rekkefølge (foran til bak): nylonskrue (2), forsenket skive (3), flat skive (4), gummiforing (5), vindskjerm, gummiforing (8), flat skive (7), vinkelbrakett, whizlok-mutter (6).

11. Juster vindskjermen til ønsket vinkel, og sentrer fra side til side. Pakningen skal hvile på frontlyskselet.
12. Stram til i følgende rekkefølge: øyeboltene, nylonskruene, gaffelklemmeboltene.
13. Monter hettene (1) over nylonskruene (2).

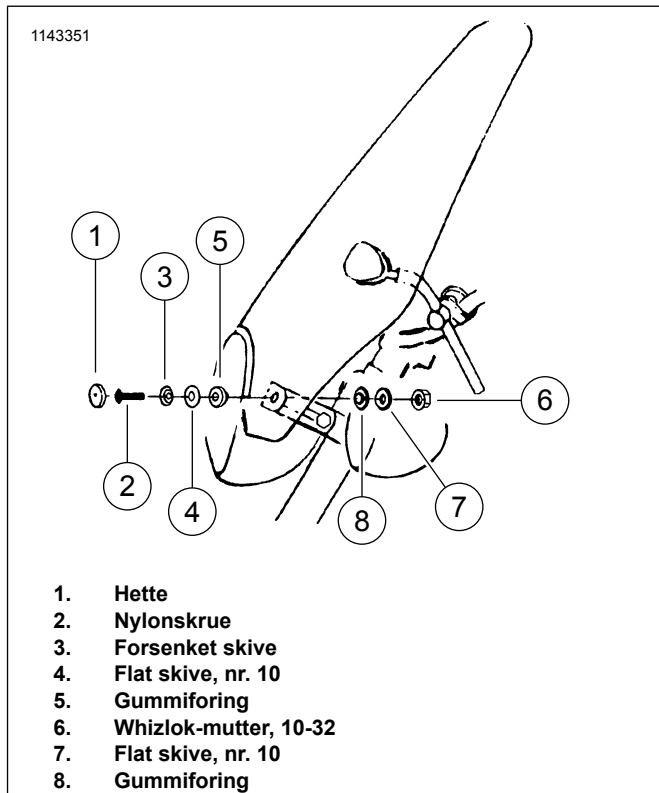

Figur 4. Monter vindskjermen