



SZYBA SPORT LEXAN

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

58192-87A

Modele

Ten zestaw pasuje do modeli z 1987 roku i nowszych z widelcami 39mm i górnymi obramowaniami reflektorów.

Wymagania dotyczące montażu

UWAGA

Zawsze należy wstępnie spłukać szybę wodą, aby usunąć drobne kamyczki i zmiękczyć brud. Myj łagodnym mydłem w płynie, dużą ilością ciepłej wody i czystą miękką szmatką lub gąbką. Dobrze spłucz, aby dokładnie usunąć pozostałości mydła. Osusz szmatką z irchy lub flaneli albo wilgotną gąbką, aby nie pozostawić śladów wody.

Farba, smar: Użyj bawełnianego zwiłta bawełny zwilżonego terpentyną, następnie umyj tak, jak opisano powyżej. Ten sposób jest także skuteczny przy usuwaniu pozostałości naklejek.

UWAGA

Jeśli na przedniej szybie są widoczne drobne zarysowania lub otarcia, można je zredukować przy użyciu nieczyszczącego, samochodowego środka do polerowania. Środek do polerowania ułatwi również czyszczenie. Następujące produkty polerują i wypełniają zadrapania, czyniąc je niewidocznymi: środek do polerowania i uszczelniacz Harley Glaze (p/n 99701-84), pasta woskowa Johnson's, środek nabłyszczający Maguiar's Mirror, wosk Simonize.

POWIADOMIENIE

Szyby przednie Harleya-Davidsona wykonane są z Lexanu. Lexan jest bardziej wytrzymałym i odpornym na odkształcenia materiałem niż inne materiały przednich szyb stosowane w motocyklach, wymaga jednak uwagi i starannej konserwacji. Niewłaściwa konserwacja Lexanu może spowodować uszkodzenia przedniej szyby. (00230b)

Zawartość zestawu

Tabela 1. Zawartość zestawu

Opis	Ilość	Opis	Ilość
Obejma U, 1 cal.	2	Tuleja gumowa	4
Nakrętka, 3/8 cala. Nakrętka whizlock	2	Nakrętka, 10-32 cala. Nakrętka whizlock	2
Podkładka, fazowana	4	Pionowy, Krótki	2
Tulejka dystansowa	2	Zacisk widelca, 39 mm z nakrętką	2

Tabela 1. Zawartość zestawu


Opis	Ilość	Opis	Ilość
Śruba oczkowa, 3/8-16 w.	2	Kątownik	2
Podkładka blokująca, wewnętrzna	2	Śruba, łeb kulisty z gniazdem sześciokątnym, 1/4-20 x 3/4 cala	2
Nasadka zatraskowa	2	Podkładka, płaska, 1/4 wewn. śr.	2
Śruba nylonowa, 10-32 x 1 cala	3	Pionowy, długi	2
Podkładka, miseczkowa	2	Przednia szyba	1
Podkładka, płaska, 10 x 3/4 cala	4		

MONTAŻ

UWAGA

Do zamontowania potrzebny jest wkrętak płaski, 9/16 cala. Klucz i klucz sześciokątny 3/16 cala.


- Zobacz rysunek 1. Oprzyj szybę przednią na powierzchni nieściernej i wciśnij pionowo do każdego gniazda. NIE UŻYWAJ OLEJU, SMARU ANI SILIKONU. Jako środek smarnego używaj wody lub śliny.

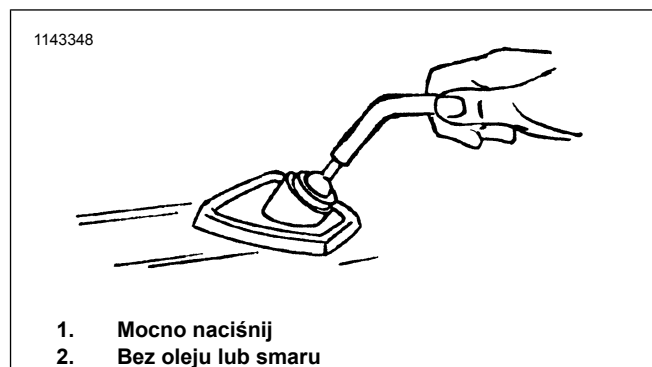

Rysunek 1. Wsuń pionowo w osłonę


- Zobacz rysunek 2. Nałóż obejmę „U” (6) na pionowy odcinek kierownicy, otwartą stroną do przodu.
- Umieść tulejkę dystansową (2) i wewnętrzną podkładkę blokującą (3) na śrubie oczkowej (1).
- Przełóż śrubę oczkową (1) przez dolną część zacisku „U” (6) od zewnątrz kierownicy. W tym samym czasie włożyc dwie ścięte podkładki (4) do śruby oczkowej wewnątrz zacisku „U” (skosy względem siebie), po jednej z każdej strony kierownicy.

5. Nakręć nakrętki whizlock (5) na śrubę oczkową (1), ale nie dokręcaj ich.

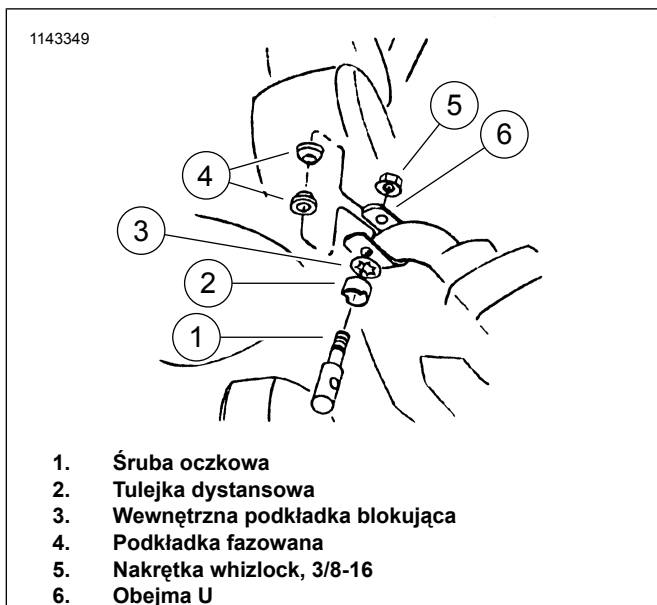

Rysunek 2. Zmontuj obejmę „U”

6. Zobacz rysunek 3. Rozszerz zaciski widelców (4) i umieść wokół górnej części rur widelca tak, aby płaska strona była skierowana na zewnątrz i do przodu, mocno ściśnij zaciski na widelcach.
7. Przykręć kątowniki (3) do zacisków widelca śrubami sześciokątnymi z łbem kulistym (2) z podkładkami płaskimi (1). Końcówki kątowników będą skierowane na zewnątrz.
8. Nie dokręcaj do końca śrub.

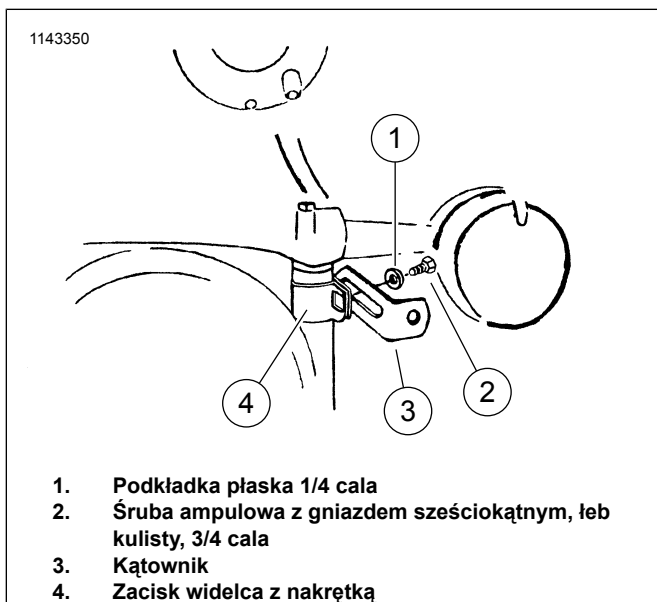

Rysunek 3. Zmontuj dolny uchwyt


9. Zobacz rysunek 4. Wsuń w pozycji pionowej do „oczka” śruby oczkowej i dokręć tak, aby nie było luzu.

10. Zmontuj dolne uchwyty w następującej kolejności (od przodu do tyłu): śruba nylonowa (2), podkładka miseczkowa (3), podkładka płaska (4), tuleja gumowa (5), szyba, tuleja gumowa (8), podkładka płaska (7), kątownik, nakrętka whizlock (6).

11. Ustaw szybę pod pożądanym kątem i wyśrodkuj ją. Uszczelka powinna opierać się o obudowę reflektora.

12. Dokręcaj elementy mocujące w następującej kolejności: śruby oczkowe, śruby nylonowe, a następnie śruby zacisków widelca.

13. Załóż nasadki zatraskowe (1) na śruby nylonowe (2).

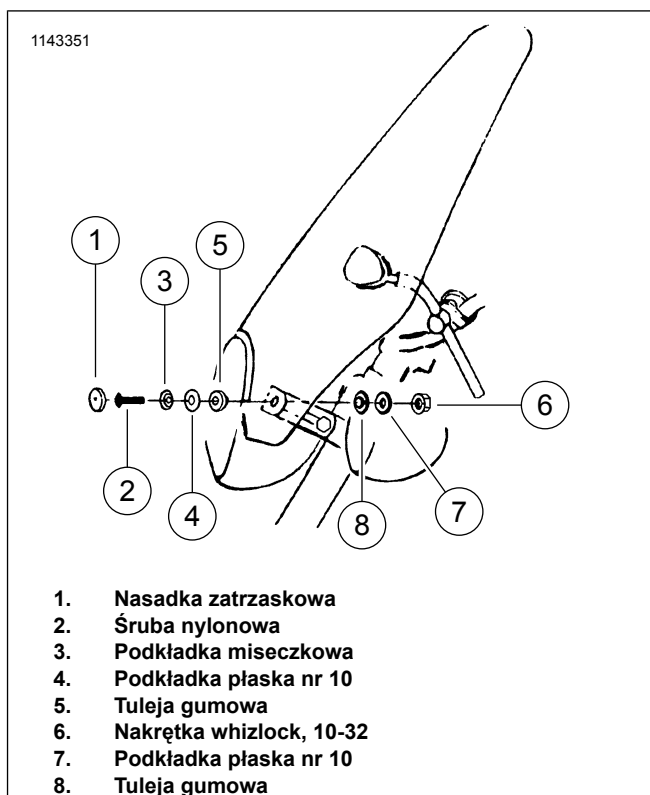

Rysunek 4. Montaż szyby