



## PARBRIZ SPORT DIN LEXAN

### GENERAL

#### Cod kit

58192-87A

#### Modele

Acest kit se potrivește modelelor din 1987 și ulterioare, cu furci de 39mm și faruri cu sprânceană.

#### Cerințe pentru montare

##### OBSERVAȚIE

Întotdeauna clățiți înainte parbrizul cu apă pentru a îndepărta impuritățile și a înmuia murdăria. Spălați cu săpun lichid delicat, apă caldă din abundență, și cu o cârpă moale curată sau un burete. Clățiți bine pentru a îndepărta toate reziduurile de săpun. Se usucă cu o piele de căprioară, flanel sau cu un burete umed pentru a șterge petele de apă.

Vopsea, grăsimi: Utilizați un tampon de vată de bumbac umezit cu terebentină, apoi urmați cu spălare, așa cum este descris mai sus. Acest procedeu este eficient, de asemenea, pentru reziduuri de etichetă.

##### OBSERVAȚIE

În cazul în care o zgârietură fină sau abraziune apare pe parbriz, ea poate fi estompată cu o soluție de lustruire auto non-curățare, non-silicon. Soluția de lustruire va face, de asemenea, curățarea mai ușoară. Aceste produse au efectul de a lustrui și umple zgârieturi, făcându-le invizibile; Harley Glaze polish and sealant (p/n 99701-84), Johnson's Paste Wax, Maguiar's Mirror-glaze, Simonize Wax.

##### NOTIFICARE

Parbrizele Harley-Davidson sunt fabricate din rășină Lexan. Rășina Lexan este un material mai durabil și mai rezistent la deformări decât alte tipuri de materiale din care sunt fabricate parbrizele de motocicletă, dar tot necesită întreținere și îngrijire atente. Dacă rășina Lexan nu este întreținută corect, pot apărea deteriorări ale parbrizului. (00230b)

### Conținut kit

Tabelul 1. Conținut kit

Descriere	Cant.	Descriere	Cant.
Clemă U, 1 inch.	2	Bucșă izolatoare de cauciuc	4
Piuliță, 3/8 inch. Piuliță	2	whizlok, 10-32 inch. Piuliță	2
Șaibă, teșită	4	Montant, scurt	2
Distanțier cupă	2	Clemă furcă, 39mm cu piuliță	2
Șurub cu ochi, 3/8-16 inch.	2	Suport unghiular	2

Tabelul 1. Conținut kit

Descriere	Cant.	Descriere	Cant.
Șaibă de blocare, internă	2	Șurub, cap buton, priză hexagonală, 1/4-20 x 3/4 inch.	2
Capac prin apăsare	2	Șaibă, plată 1/4 ID	2
Șurub, nailon, 10-32 x 1 inch.	3	Montant, lung	2
Șaibă, bombată	2	Parbriz	1
Șaibă, plată 10 x 3/4 inch.	4		

### MONTAREA

##### OBSERVAȚIE

Această instalare necesită o șurubelniță cu lamă plată, o cheie de 9/16 inch. și o cheie hex de 3/16 inch.

1. A se vedea figura 1. Susțineți parbrizul pe o suprafață neabrazivă și împingeți câte un montanț în fiecare priză. **NU FOLOSIȚI ULEI, UNSOARE SAU SILICON.** Folosiți apă sau salivă ca lubrifiant.


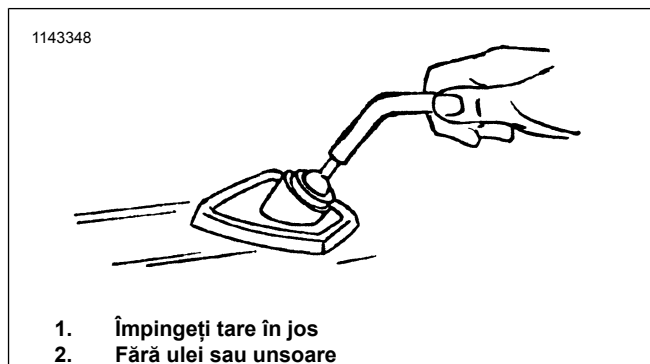



Figura 1. Montanți în parbriz

2. A se vedea figura 2. Așezați clema "U" (6) în jurul segmentului vertical al ghidonului cu partea deschisă a clemei "U" orientată înainte.
3. Puneți distanțierul cupă (2) și șaiba de blocare internă (3) pe șurubul cu ochi (1).
4. Glisați șurubul cu ochi (1) prin partea de jos a clemei "U" (6) din afara ghidonului. În același timp, introduceți două șaibe teșite (4) în șurubul cu ochi în interiorul clemei "U" (cu teșiturile orientate una spre cealaltă), câte una pe fiecare parte a ghidonului.
5. Înșurubați piulițele whizlok (5) pe șurubul cu ochi (1), dar nu strângeți.

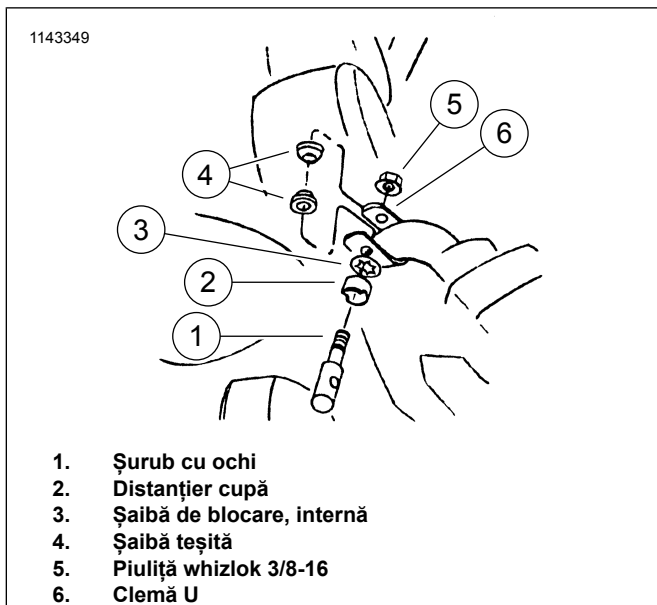

**Figura 2. Asamblați clemă "U"**


6. A se vedea figura 3. Întindeți clemele de furcă (4) și plasați-le în jurul părții de sus a tuburilor furcii, astfel încât partea plană să fie la exterior și îndreptată spre înainte, apoi strângeți bine clemele pe furci.
7. Fixați suporturile unghiulare (3) de clemele furcii cu șuruburile cu buton (2) și șaibele plate (1). Capetele suporturilor unghiulare vor ieși în afară.
8. Nu strângeți șuruburile complet.

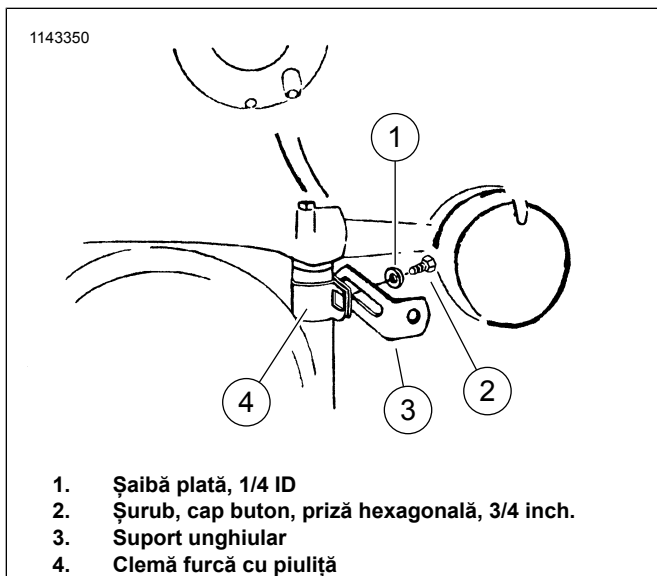

**Figura 3. Asamblare montare inferioară**

9. A se vedea figura 4. Glisați montantul în "ochiurile" șurubului și strângeți piulițele de pe șuruburile cu ochi cât este posibil.

10. Asamblați suporturile inferioare în următoarea ordine (din față spre spate): șurub de nailon (2), șaibă bombată (3), șaibă plată (4), bucsă de cauciuc (5), parbriz, bucsă de cauciuc (8), șaibă plată (7), suport unghiular, piuliță whizlok (6).
11. Aliniați parbrizul în unghiul dorit și centrați-l lateral. Garnitura trebuie să stea așezată pe capacul farului.
12. Strângeți componentele în următoarea ordine: șuruburile cu ochi, șuruburile de nailon, apoi șuruburile clemei de furcă.
13. Montați capacele prin apăsare (1) peste șuruburile de nailon (2).

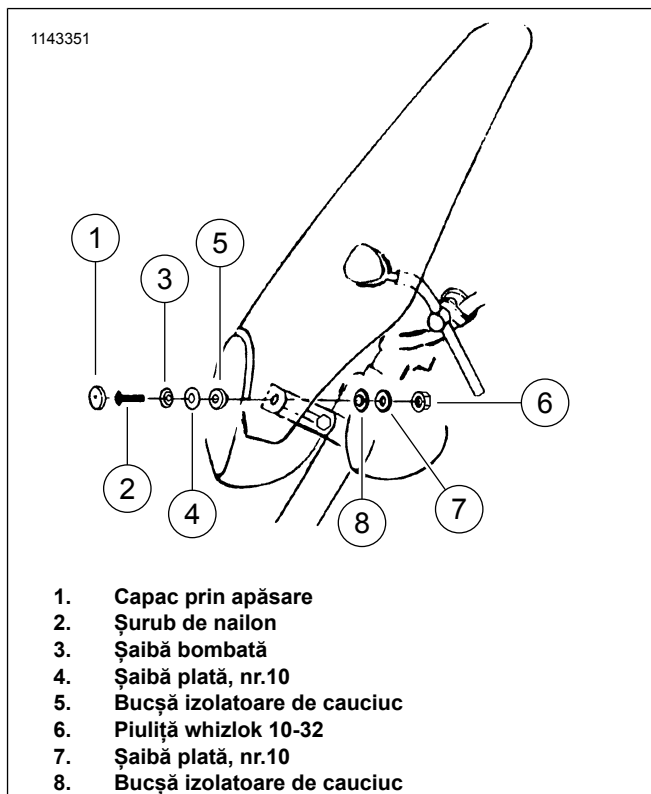

**Figura 4. Montare parbriz**