



VETROBRAN SPORT LEXAN

SPLOŠNO

Številka kompleta

58192-87A

Modeli

Ta komplet se prilega modelom letnika 1987 in novejšim z 39-milimetrskimi vilicami in obrvmi žarometa.

Zahteve za vgradnjo

OPOMBA

Vetrobran vedno sperite z vodo, da odstranite prah in zmeščate umazanijo. Operite z blagim tekočim milom, veliko količino tolpe vode in čisto, mehko krpo ali gobo. Dobro sperite, da odstranite vse ostanke mila. Posušite z jelenovo kožico, brisačo ali vlažno gobo, da preprečite nastanek vodnih lis.

Barva, mast: Uporabite bombažno vato, navlaženo s terpentinom, in operite, kot je opisano zgoraj. Navedeno deluje tudi v primeru ostankov nalepk.

OPOMBA

Če se na vetrobranu pojavi zelo majhna praksa ali odrgnina, jo lahko skoraj povsem odstranite z avtomobilskim voskom, ki ni na osnovi silikona in ni namenjen čiščenju. Vosek tudi olajša čiščenje. Za poliranje in polnjene prask so primerni naslednji izdelki, saj jih naredijo nevidne: vosek in tesnilo Harley Glaze (št. dela 99701-84), Johnson's Paste Wax, Maguiar's Mirror-glaze, Simonize Wax.

OPOMBA

Vetrobranska stekla Harley-Davidson so narejena iz Lexana. Lexan je trajnejši in bolj odporen na zvitje kot drugi materiali za vetrobranska stekla na motociklih, vendar vseeno potrebuje nego in vzdrževanje. Če Lexana ne vzdržujete pravilno, se lahko vetrobransko steklo poškoduje. (00230b)

Vsebina kompleta

Preglednica 1. Vsebina kompleta

Opis	Količina	Opis	Količina
U-objemka, 1 in.	2	Gumijasta puša	4
Matica, 3/8 in. Whizlok	2	Matica, 10-32 in. Whizlok	2
Podložka, stožčasta	4	Drog, kratek	2
Čašasti distančnik	2	Objemka vilic, 39 mm, z matico	2
Očesni vijak, 3/8-16 in.	2	Kotni nosilec	2
Varnostna podložka, notranja	2	Vijak, inbus z gumbno glavo, 1/4-20 x 3/4 in.	2

Preglednica 1. Vsebina kompleta

Opis	Količina	Opis	Količina
Zatični pokrovček	2	Podložka, ploska, 1/4 ID	2
Vijak, najlon, 10-32 x 1 in.	3	Drog, dolg	2
Podložka, ploščata	2	Vetrobransko steklo	1
Podložka, ploska, 10 x 3/4 in.	4		

MONTAŽA

OPOMBA

Za to namestitev potrebujete ravni izvijač, 9/16 in. ključ in 3/16 in. šestrobi ključ.

- Glejte sliko 1. Vetrobran postavite na površino, ki ne povzroča prask, in potisnite drog v vsako režo. NE UPORABLJAJTE OLJA, MASTI ALI SILIKONA. Za mazivo uporabite vodo ali slino.




- Močno potisnite navzdol
- Brez olja ali masti

Slika 1. Drogi v vetrobran


- Glejte sliko 2. Namestite „U“-objemko (6) okoli navpičnega dela krmila tako, da je je odprta stran „U“-objemke v splošnem obrnjena naprej.
- Namestite čašasto podložko (2) in notranjo varnostno podložko (3) na očesni vijak (1).
- Potisnite očesni vijak (1) skozi spodnji del „U“-objemke (6) z zunanje strani krmila. Istočasno vstavite dve stožčasti podložki (4) v očesni vijak v „U“-objemki (stožca obrnjena eden proti drugemu), eno na vsaki strani krmila.
- Privijte matice whizlok (5) na očesni vijak (1), vendar ne do konca.



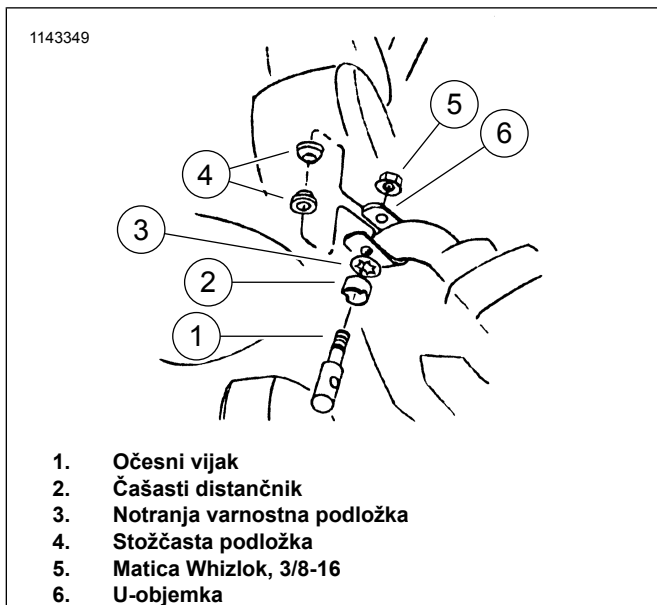

Slika 2. Sestavite „U“-objemko


6. Glejte sliko 3. Razširite objemke vilic (4) in jih postavite okoli zgornjega dela cevi vilic tako, da je ploska stran obrnjena navzven in usmerjena naprej, objemke tesno pritisnite ob vilice.
7. Privijte kotne nosilca (3) na objemke vilic s šestrobimi vijaki z gumbno glavo (2) in ploskimi podložkami (1). Konci kotnih nosilcev se usmerijo navzven.
8. Vijakov ne privijte povsem.

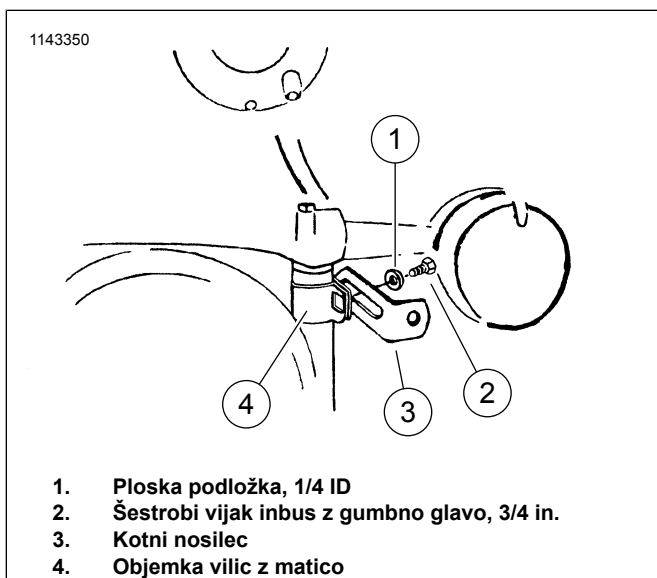

Slika 3. Sestavite spodnji nosilec

9. Glejte sliko 4. Potisnite drog v „oko“ očesnega vijaka in tesno privijte matice na očesnih vijakih.
10. Sestavite spodnje nosilce po naslednjem vrstnem redu (od sprednje proti zadnji strani): najlonski vijak (2), ploščata podložka (3), ploska podložka (4), gumijasta puša (5), vetrobran, gumijasta puša (8), ploska podložka (7), kotni nosilec, matica whizlok (6).

11. Vetrobran poravnajte na želeni kot in sredinsko. Tesnilo mora biti naslonjeno na pokrovu žarometu.
12. Privijte okovje po naslednjem vrstnem redu: očesni vijaki, najlonski vijaki in nato vijaki objemk vilic.
13. Namestite zatične pokrovčke (1) preko najlonskih vijakov (2).

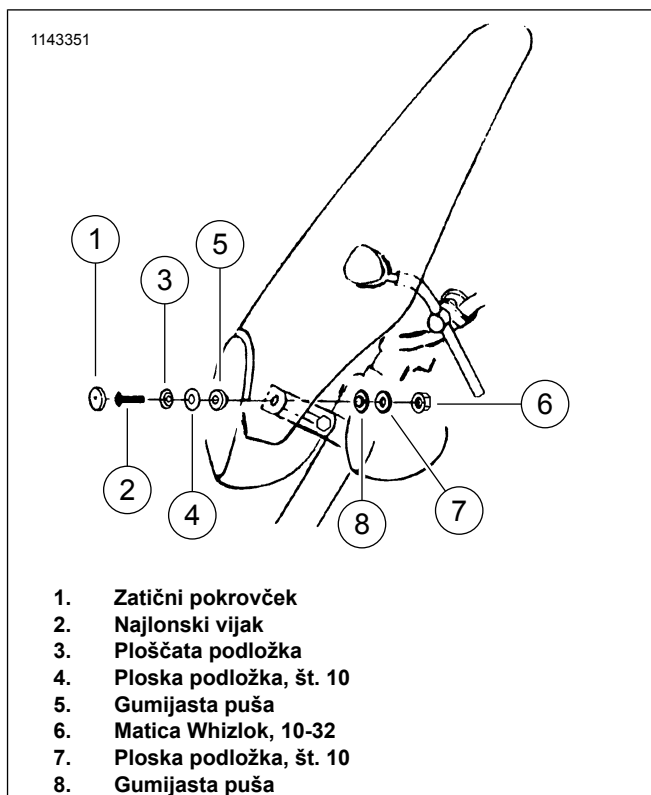

Slika 4. Montaža vetrobrana