



INSTRUCCIONES

J00742

2020-09-22



PARABRISAS SPORT LEXAN

GENERALIDADES

Número de kit

58192-87A

Modelos

Este kit es compatible con los modelos de 1987 y posteriores con horquillas de 39 mm y cejas para faros delanteros.

Requisitos de instalación

NOTA

Enjuague siempre la pantalla con agua para eliminar el polvo y ablandar el barro. Lave con un jabón líquido suave, mucha agua tibia y un trapo suave o una esponja que estén limpios. Aclare concienzudamente para eliminar todos los residuos de jabón. Seque con una gamuza, franela o esponja húmeda para evitar que se queden manchas de agua.

Pintura, grasa: Utilice algodón humedecido con trementina, y proceda con el proceso de lavado como se describió anteriormente. Esto también funciona para los residuos de etiquetas.

NOTA

Si se producen rasguños o roces en el parabrisas, es posible reducir su efecto con un abrillantador de automóvil sin silicón y que no limpie. El abrillantador facilitará a su vez la limpieza. Estos productos suelen pulir y rellenar arañazos, haciéndolos invisibles; abrillantador y sellador Harley Glaze (n.º de pieza 99701-84), Johnson's Paste Wax, Maguiar's Mirror-glaze, Simonize Wax.

AVISO

Los parabrisas Harley-Davidson están hechos de Lexan. Lexan es un material más duradero y resistente a la distorsión que otros tipos de material de parabrisas de motocicleta, pero que requiere atención y cuidado para mantenerlo. El mantenimiento incorrecto del Lexan puede causar daño al parabrisas. (00230b)

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Abrazadera en U, 1 pulg.	2	Buje de caucho	4
Tuerca, 3/8 pulg. Whizlok	2	Tuerca, 10-32 pulg. Whizlok	2
Arandela, Biselada	4	Vertical, Corta	2
Espaciador de copa	2	Abrazadera de horquilla, 39 mm con tuerca	2

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Argolla, 3/8-16 pulg	2	Pieza de soporte angular	2
Arandela de seguridad, Interna	2	Tornillo, cabeza de botón, 1/4-20 x 3/4 pulg.	2
Casquillo de encaje	2	Arandela, plana, 1/4 ID	2
Tornillo, Nylon, 10-32 x 1 pulg.	3	Vertical, Largo	2
Arandela, Cóncava	2	Parabrisas	1
Arandela, plana, 10 x 3/4 pulg.	4		

INSTALACIÓN

NOTA

Esta instalación requiere un destornillador de hoja plana, una llave inglesa de 9/16 pulg. y una llave hexagonal de 3/16 pulg.

1. Vea la Figura 1. Apoye el parabrisas en una superficie no abrasiva y encájalo en posición vertical en cada casquillo. NO USE ACEITE, GRASA O SILICONA. Use agua o saliva como lubricante.



Figura 1. Vertical en el protector

2. Vea la Figura 2. Coloque la abrazadera en "U" (6) alrededor del segmento vertical del manillar con el lado abierto de la abrazadera en "U" apuntando hacia adelante.
3. Coloque el espaciador de copa (2) y la arandela de seguridad interna (3) en la argolla (1).
4. Deslice la argolla (1) a través de la parte inferior de la abrazadera en "U" (6) desde el exterior del manillar. Inserte a la vez dos arandelas biseladas (4) en la argolla dentro de la abrazadera en "U" (los biselados apuntando el uno al otro), una a cada lado del manillar.



- Coloque las tuercas whizlok (5) en la argolla (1), pero no las apriete.

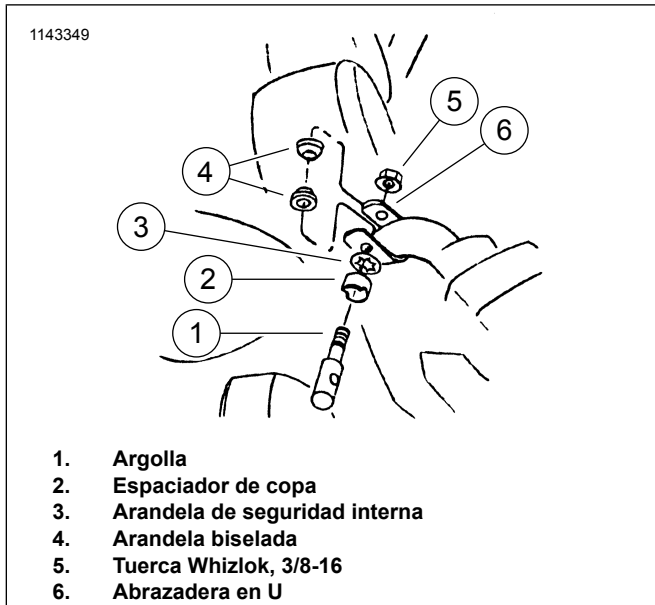


Figura 2. Monte la abrazadera en "U"

- Ve la Figura 3. Extienda las abrazaderas de la horquilla (4) y coloque la parte superior de los tubos de la horquilla de modo que el lado plano quede al exterior y apunte hacia adelante, apriete firmemente las abrazaderas en las horquillas.
- Atornille los soportes angulares (3) a las abrazaderas de la horquilla con los tornillos de botón hexagonales (2) y las arandelas planas (1). Los extremos de las piezas de soporte angulares apuntarán hacia afuera.
- No apriete los tornillos por completo.

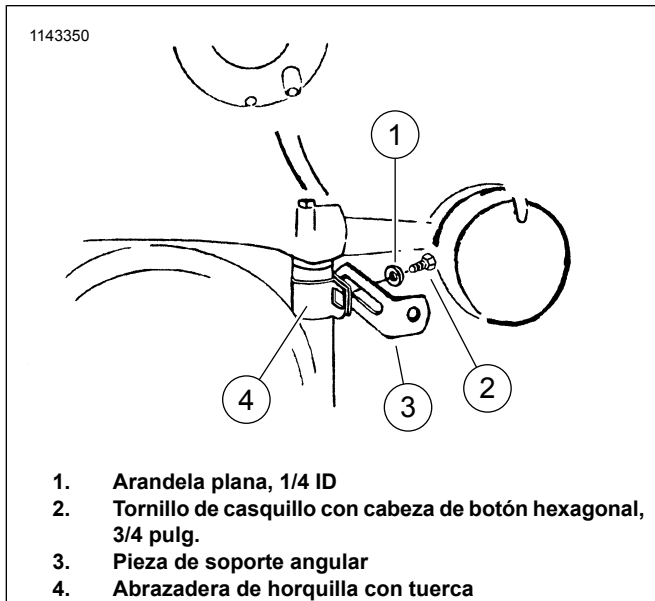


Figura 3. Monte el soporte inferior

- Ve la Figura 4. Colóquelas de forma vertical en los "ojos" de la argolla y apriete las tuercas en las argollas hasta que queden ajustadas.

- Monte los soportes inferiores en el siguiente orden (de adelante hacia atrás): tornillo de nylon (2), arandela cóncava (3), arandela plana (4), buje de caucho (5), parabrisas, buje de caucho (8), arandela plana (7), pieza de soporte angular, tuerca whizlok (6).

- Alinee el protector en el ángulo deseado y céntrelo de lado a lado. La junta debe estar apoyada en la cubierta del faro delantero.

- Apriete los elementos de sujeción en el siguiente orden. argollas, tornillos de nylon, y después pernos de abrazadera de horquilla.

- Instale casquillos de encaje (1) sobre los tornillos de nylon (2).

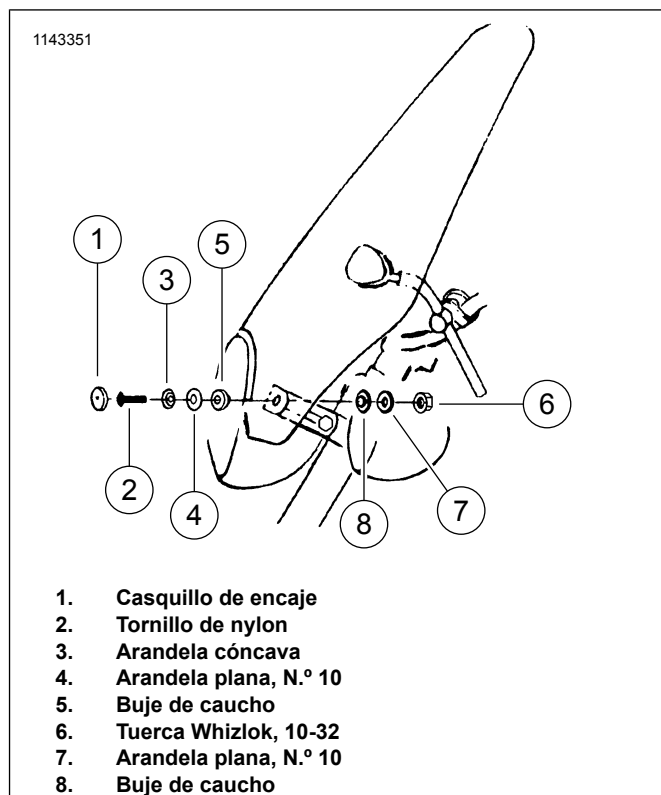


Figura 4. Protector de montaje