



ZADNÍ KOLO V TURBÍNOVÉM STYLU

OBECNÉ INFORMACE

⚠ VAROVÁNÍ

Provádějte montáž pouze kola a montážních sad schválených pro daný model motocyklu. Ověření montáže svěřte prodejci společnosti Harley-Davidson. V případě použití nevhodných kola a montážních sad nebo montáž kol, která nejsou schválena pro daný model může způsobit ztrátu kontroly nad motocyklem, což může vést k vážnému poranění nebo smrti. (00610c)

Číslo sady

40900057, 40900057A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Obsah sady

Tyto sady obsahují pouze speciální kolo na přání zákazníka. Viz ilustrace 1 a Tabulka 2.

Další požadované díly

Ke správné montáži těchto sad jsou požadovány následující díly zakoupené samostatně u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

- Sada pro montáž kola (požadovaná montážní sada viz Tabulka 3 až Tabulka 5).
- Šrouby brzdového kotouče (viz Tabulka 1 ke stanovení správného materiálu).
- **Pro sady 40900057, 40900057A, 40900324 a 40900622:** Šrouby zadního ozubeného kola (správný materiál viz Tabulka 1).
- Nástroj pro demontáž a montáž ložiska kola (94134-09)
- **Pro sady 40900403 a 40900405:** Lze použít volitelný zahnutý vzduchový ventil z originálního vybavení Harley-Davidson. Číslo dílu a správné hodnoty utahovacího momentu zjistíte u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

Ke správné údržbě a čištění doporučujeme používat následující originální příslušenství Harley-Davidson Genuine Motor Accessories:

- Čistič a leštěnka na chromované povrchy Chrome Clean & Shine (93600031 (USA)/93600082 (mezinár.))
- Konzervační prostředek Glaze Poly Sealant (93600026 (USA)/93600079 (mezinár.))

- Kartáč na kola a paprsky kol Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- Čistič kol a pneumatik Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA)/93600076 (mezinár.))

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

Tabulka 1. Materiál pro zadní kotouč a ozubené kolo podle modelů

Hardware	Vhodnost
Šrouby zadního kotouče (vyberte standardní nebo chromované provedení)	
Standardní šrouby kotouče, 5 ks (43567-92)	Všechny modely
Sada chromovaných šroubů (46647-05) obsahuje 5 šroubů	Všechny modely
Šrouby zadního ozubeného kola (vyberte standardní nebo chromované provedení)	
Šrouby ozubeného kola, standardní, 5 ks (3109)	Dyna a Softail 2007 a novější, Touring 2007
Sada chromovaných šroubů (94773-07) obsahuje 5 šroubů a podložek	Dyna a Softail 2007 a novější
Šrouby ozubeného kola, standardní, 5 ks (3737A)	Dyna 2000–2005, Softail 2000–2006, Touring 2004–2006
Sada chromovaných šroubů (94773-00A) obsahuje 5 šroubů a podložek	Dyna 2000–2005, Softail 2000–2006
Šrouby ozubeného kola, standardní, 5 ks (3814)	Touring 2008
Šrouby ozubeného kola, standardní, 5 ks (3873)	Dyna 2006
Šrouby ozubeného kola, standardní, 5 ks (3899)	Touring 2000–2003, Sportster 2001 a novější (kromě modelů pro Japonsko)
Šrouby ozubeného kola, standardní, 5 ks (40439-01)	Modely VRSC 2002–2006 a VRSCR 2007
Šrouby ozubeného kola, standardní, 5 ks (4552)	Modely VRSC 2007 a novější (kromě modelů VRSCR a VRSCSE)
Podložky zadního ozubeného kola	

Tabulka 1. Materiál pro zadní kotouč a ozubené kolo podle modelů

Hardware	Vhodnost
Podložky ozubeného kola, standardní, 5 ks (6516HW)	Dyna, Softail a Touring 2006 a starší a modely Sportster 2000 a novější (kromě modelů pro Japonsko)
Podložky ozubeného kola, standardní, 5 ks (7039)	VRSC 2002 a novější

MONTÁŽ

1. Demontujte stávající sestavu zadního kola. Uschovejte nápravu, matici nápravy, brzdový kotouč a vymezovací podložky kola pro pozdější montáž sady. Viz servisní příručka.

POZNÁMKA

Před demontáží nebo montáží kola musíte demontovat zadní brzdový třmen.

Je třeba vyměnit závlačku nebo pružinovou sponku na matici nápravy. Tyto součástky lze zakoupit u prodejce. Správné číslo dílu pro svůj model motocyklu zjistíte u prodejce.

POZNÁMKA

Namontujte krátký vzduchový ventil (43157-83A) z montážní sady. Všechny ostatní vzduchové ventily zahodte.

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte opakovaně brzdový kotouč ani šrouby rotoru. Opakované použití těchto šroubů může způsobit ztrátu kroutivého momentu a poškození brzdových součástí. (00319c)

OZNÁMENÍ

Montážní šrouby ozubeného kola nepoužívejte opakovaně. Opakované použití montážních šroubů ozubeného kola může vést ke ztrátě utahovacího momentu a poškození ozubeného kola či sestavy řemenu. (00480b)

2. Viz Ilustrace 1 . Namontujte na kolo sestavu vzduchového ventilku (H). Viz servisní příručka.
3. Podle údajů v příslušné tabulce servisních dílů namontujte na kolo součásti montážní sady kola, standardní brzdový kotouč a ozubené kolo . Viz servisní příručka.

POZNÁMKA

Nejprve podle příslušné servisní příručky namontujte hlavní ložisko pomocí nástroje pro demontáž a montáž ložiska kola. Na toto kolo nemontujte ložiskovou podložku.

Pro sady 40900057 a 40900324: Strana hlavního ložiska je označena vyfrézovanými drážkami na pravé straně kola.


4. Namontujte na motocykl zadní kolo (1), standardní nápravu a standardní vymezovací podložky. Viz servisní příručka.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Chromované díly je třeba pravidelně ošetřovat, aby si zachovaly svůj původní lesk.

1. Velmi znečištěné povrchy kola očistěte pomocí čistícího prostředku na kola a pneumatiky Harley-Davidson Wheel and Tire Cleaner naneseného na kartáč na kola a paprsky kol Harley Wheel and Spoke Brush.
2. Důkladně vyčistěte chromový povrch kvalitním čističem chromovaných povrchů, jako je Harley Bright Chrome Cleaner.
3. Po vyčištění a vyleštění nakonzervujte povrch kvalitním konzervačním prostředkem, jako je Harley Glaze Polish and Sealant.

SERVISNÍ DÍLY

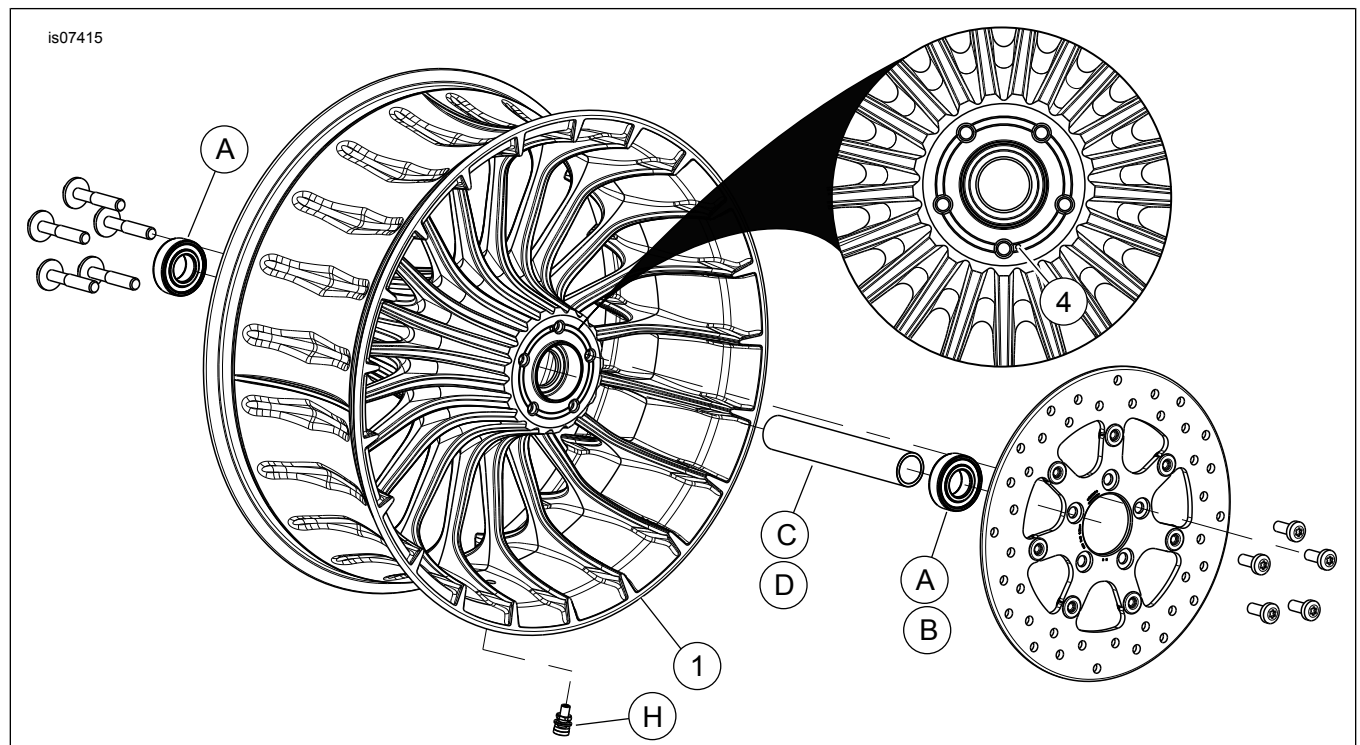

Ilustrace 1. Servisní díly: Zadní kolo v turbínovém stylu

Tabulka 2. Servisní díly a obsah sady kol

Sada	Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
40900057, 40900057A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622	1	Kolo	Neprodává se samostatně
Vizuální ukazatel zmíněný v textu:			
	4	Vyfrézované drážky	

Tabulka 3. Montážní sada ložiska zadního kola pro průměr osy 25 mm (41456-08C)

Montážní sada ložiska zadního kola bez ABS pro průměr osy 25 mm (41456-08C)		Položka (použité množství a popis)								
Vhodnost	Rozměry kola	A	C	D	E	F	H	I	J	
FLT bez ABS z roku 2009 a novější	16 × 5,0"	2	1	0	0	0	*	*	*	
FLT bez ABS z roku 2009 a novější	18 × 5,0"	2	1	0	0	0	*	*	*	
VRSCD bez ABS z roku 2008	18 × 5,5"	2	0	0	1	**	*	*	0	
FXCW a FXCWC bez ABS z roku 2008 a novější	18 × 8,0"	2	0	1	0	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCDX a VRSCF bez ABS z let 2008–2017	18 × 8,0"	2	0	0	1	**	*	*	0	
Montážní sady jsou navrženy tak, aby fungovaly pro nejrůznější styly a vybavení kol. Kontaktujte prodejce motocyklů Harley-Davidson a ověřte, zda jsou montážní sady i kolo navrženy a schváleny pro motocykl, na který mají být namontovány. POZNÁMKY: * Podle pokynů v POZNÁMCE v části MONTÁŽ, v kroku popisujícím montáž ventilku, určete, který vzduchový ventilík bude použit pro konkrétní sadu. Ostatní vzduchové ventilíky zahodte. ** Podle pokynů v části MONTÁŽ určete, zda je požadována ložisková podložka. *** Ložisková podložka namontovaná pod hlavním ložiskem.		A	Ložisko běžné (2)						9276B	
		C	Pouzdro nápravy						41349-07	
		D	Pouzdro nápravy						41358-08	
		E	Pouzdro nápravy						43704-08	
		F	Ložisková podložka***						41447-08	
		H	Vzduchový ventilík, krátký						43157-83A	
I	Vzduchový ventilík, dlouhý						43206-01			
J	Vzduchový ventilík, převlečný						40999-87			

Tabulka 4. Montážní sada ložiska zadního kola pro průměr osy 25 mm, varianta s ABS (41453-08C)

Montážní sada ložiska zadního kola pro průměr osy 25 mm, varianta s ABS (41453-08C)		Položka (použité množství a popis)									
Vhodnost	Rozměry kola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FLT 2008 s ABS	16 × 3,0"	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
FLT 2009 a novější s ABS	16 × 5,0"	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FLT 2009 a novější s ABS	18 × 5,0"	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
VRSCD 2008 s ABS	18 × 5,5"	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa a VRSCFa s ABS z let 2008 až 2017	18 × 8,0"	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
Montážní sady jsou navrženy tak, aby fungovaly pro nejrůznější styly a vybavení kol. Kontaktujte prodejce motocyklů Harley-Davidson a ověřte, zda jsou montážní sady i kolo navrženy a schváleny pro motocykl, na který mají být namontovány. POZNÁMKY: * Podle pokynů v <i>POZNÁMCE</i> v části MONTÁŽ, v kroku popisujícím montáž ventilku, určete, který vzduchový ventilík bude použit pro konkrétní sadu. Ostatní vzduchové ventilký zahodte. ** Hlavní ložisko. Ložisko musí být namontováno červenou stranou ke kolu. *** Ložisková podložka namontovaná pod hlavním ložiskem.		A	Ložisko běžné								9276B
		B	Ložisko, ABS**								9252A
		C	Pouzdro nápravy								41349-07
		D	Pouzdro nápravy								41900-08
		E	Pouzdro nápravy								43704-08
		F	Ložisková podložka***								41447-08
		G	Ložisková podložka***								43904-08
		H	Vzduchový ventilík, krátký								43157-83A
		I	Vzduchový ventilík, dlouhý								43206-01
		J	Vzduchový ventilík, převlečný								40999-87

Tabulka 5. Montážní sada ložiska zadního kola pro průměr osy 25 mm, varianta s ABS (43077-11A)

Montážní sada ložiska zadního kola pro průměr osy 25 mm, varianta s ABS (43077-11A)		Položka (použité množství a popis)							
Vhodnost	Rozměry kola	A	B	C	D	E	H	I	
FLSTN, FLSTC, FLS a FXS 2011 a novější s ABS	16 × 3,0"	1	1	0	1	0	*	*	
FXST, FLSTF a FLSTFB 2011 a novější s ABS	17 × 6,0"	1	1	0	1	0	*	*	
FXST, FLSTF a FLSTFB 2011 a novější s ABS	18 × 6,0"	1	1	0	1	0	*	*	
FXCWC 2011 a novější s ABS	18 × 8,0"	1	1	1	0	0	*	*	
XG500 a XG750 2017 a novější s ABS	15 × 3,5"	1	1	0	0	1	*	*	
Montážní sady jsou navrženy tak, aby fungovaly pro nejrůznější styly a vybavení kol. Kontaktujte prodejce motocyklů Harley-Davidson a ověřte, zda jsou montážní sady i kolo navrženy a schváleny pro motocykl, na který mají být namontovány. POZNÁMKY: * Podle pokynů v <i>POZNÁMCE</i> v části MONTÁŽ, v kroku popisujícím montáž ventilku, určete, který vzduchový ventilík bude použit pro konkrétní sadu. Ostatní vzduchové ventilký zahodte. ** Hlavní ložisko. Ložisko musí být namontováno červenou stranou ke kolu.		A	Ložisko běžné					9276	
		B	Ložisko, ABS**					9252	
		C	Pouzdro nápravy					41358-08	
		D	Pouzdro nápravy					41696-08	
		E	Pouzdro nápravy					43300098	
		H	Vzduchový ventilík, krátký					43157-83A	
I	Vzduchový ventilík, dlouhý					43206-01			