



גלגל טורבינה אחורי

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנות Harley-Davidson.

טבלה 1. גלגל שרשרת דיסק אחורי, התאמת חומרה

התאמה	חומרה
בורגי דיסק אחורי (בחר רגיל או חומרת כרום)	
כל הדגמים	5 בורגי דיסק רגילים (92-43567)
כל הדגמים	ערכת בורג כרום (05-46647) כולל 5 ברגים
בורגי גלגל שרשרת אחורי (בחר רגיל או חומרת כרום)	
דגמי Dyna ו-Softail משנת 2007 והלאה, Touring 2007	5 בורגי גלגל שרשרת, רגיל (3109)
דגמי Dyna ו-Softail משנת 2007 והלאה	ערכת בורג כרום (07-94773) כולל 5 ברגים ודסקיות
Dyna, 2000- 2005-2000 2006 Softail, 2004-2006 Touring	5 בורגי גלגל שרשרת, רגיל (A3737)
Dyna, 2000- 2005-2000 2006 Softail	ערכת בורג כרום (A00-94773) כוללת 5 ברגים ודסקיות
Touring 2008	5 בורגי גלגל שרשרת, רגיל (3814)
Dyna 2006	5 בורגי גלגל שרשרת, רגיל (3873)
דגמי 2003-2000 Touring, ודגמי Sportster משנת 2001 ומאוחר יותר (למעט דגמים יפניים)	5 בורגי גלגל שרשרת, רגיל (3899)
דגמי 2002-2006 VRSC ו-VRSCR 2007	5 בורגי גלגל שרשרת, רגיל (01-40439)
דגמי 2007 ודגמי VRSC מאוחרים יותר (למעט דגמי VRSCSE ו-VRSCR)	5 בורגי גלגל שרשרת, רגיל (4552)
דסקיות גלגל שרשרת אחורי	
דגמי Dyna, Softail ו-Touring משנת 2006 וקודם לכו, דגמי Sportster משנת 2000 ומאוחר יותר (למעט דגמים יפניים)	5 דסקיות גלגל שרשרת, רגיל (HW6516)
דגמי 2002 VRSC ומאוחר יותר	5 דסקיות גלגל שרשרת, רגיל (7039)

התקנה

1. הסר את מכלול הגלגל האחורי הקיים. שמור את הסרן, אום הסרן, דיסק הבלם ומפרידי הגלגל עבור ההתקנה. עיין במדריך הטיפוליים.

הערה

לפני הסרת הגלגל או התקנתו, יש להסיר את קליפר הבלם האחורי.

יש להחליף את פין יתד או מהדק קפיץ של אום הציר. הם זמינים לרכישה מהסוכן שלך. התייעץ עם הסוכן שלך לגבי מספר החלק הנכון עבור דגם האופנוע שלך.

כללי

⚠ אזהרה

התקן אך ורק גלגלים וערכות התקנה המאושרים לדגם האופנוע שלך. צור קשר עם סוכן Harley-Davidson כדי לוודא התאמה. אי התאמה של גלגלים וערכות התקנה או התקנת גלגלים שאינם מאושרים עבור הדגם שלך עלולות לגרום לאובדן שליטה, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פגיעה חמורה. (c00610)

מספר ערכה

A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900057, 40900057, 40900622

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

תכולת הערכה

ערכות אלה כוללות גלגלים מותאמים אישית בלבד. ראה איור 1 וטבלה 2.

החלקים הנוספים הנדרשים

התקנה נכונה של ערכות אלה מחייבת רכישה נפרדת של החלקים הבאים הזמינים אצל סוכני Harley-Davidson.

- ערכת התקנת גלגל (עיין ב- טבלה 3 עד טבלה 5 כדי לקבוע איזו ערכת התקנה נדרשת).
- בורגי דיסק בלם (עיין ב- טבלה 1 כדי לקבוע את החומרה המתאימה).
- **עבור ערכות 40900057, 4090032440900057, A ו-40900622:** בורגי גלגל שיניים אחורי (עיין ב- טבלה 1 כדי לקבוע את החומרה המתאימה).
- כלי להסרה ולהתקנה של מסב גלגל (09-94134)
- **עבור ערכות 40900403, ו-40900405:** ניתן להתקין כאופציה גזע ססתום זווית מקורי של Harley-Davidson. התייעץ עם סוכן Harley-Davidson לגבי מספרי חלקים וערכי מומנט נכונים.
- אביזרי המנוע המקוריים של Harley-Davidson הבאים מומלצים עבור תחזוקה הולמת וניקוי:
- CHROME CLEAN & SHINE (חומר ניקוי והברקה לכרום) 93600031 (ארה"ב) / 93600082 (בינלאומי)
- Glaze Poly Sealant (ארה"ב) / 93600079 (בינלאומי)
- Harley® מברשת גלגל וחישורים (99-43078)
- WHEEL & TIRE CLEANER (מנקה גלגלים וצמיגים) 93600024 (ארה"ב) / 93600076 (בינלאומי)

הערה

התקן תחילה את המיסב הראשי על פי מדריך הטיפול המתאים ומסיר/מתקין מיסב הגלגל. אל תתקין טריז מיסב עם הגלגל הזה.

עבור ערכות **40900324, 40900057**: החריצים בצד ימין של הגלגל מצביעים על הצד של המיסב הראשי.

4. התקן גלגל אחורי (1), הסרן הרגיל, והמרווחים הרגילים לאופנוע. עיין במדריך הטיפולים.

תחזוקה וניקיון

יש לטפל בחלקי הכרום באופן סדיר כדי להבטיח שהם ישמרו על הברק המקורי שלהם.

1. נקה את פניהם של גלגלים מלוכלכים מאוד באמצעות חומר ניקוי לצמיגים ולגלגלים Harley Wheel and Tire Cleaner, ושימוש במברשת Harley Wheel and Spoke Brush.
2. נקה ביסודיות את הכרום באמצעות מנקה כרום מאיכות טובה, כגון Harley Bright Chrome Cleaner.
3. לאחר ניקוי והברקה, אטום את הגימור באמצעות חומר איטום מאיכות טובה, כגון Harley Glaze Polish and Sealant.

הערה

התקן גזע שסתום קצר (A83-43157) הכולל בערכה ההתקנה. השלך את כל קני השסתום אחרים.

התראה


אין לעשות שימוש חוזר בברגים של דיסק הבלם/הרוטור. שימוש חוזר בברגים אלו עלול לגרום נזק לרכיבי הבלם ולאובדן של מומנט. (c00319)

התראה

אין לעשות שימוש חוזר בבורגי ההרכבה של גלגל השרשרת עלול לגרום מומנט ונזק למכלול גלגל השרשרת /או הרצועה. (b00480)

2. ראה איור 1. התקן את מכלול קנה השסתום (H) על הגלגל. עיין במדריך הטיפולים.
3. הרכב את רכיבי ערכת הגלגל, דיסק בלם רגיל, וגלגל שרשרת לגלגל והשתמש בטבלת חלקי הטיפול המתאימה. עיין במדריך הטיפולים.

חלקי שירות

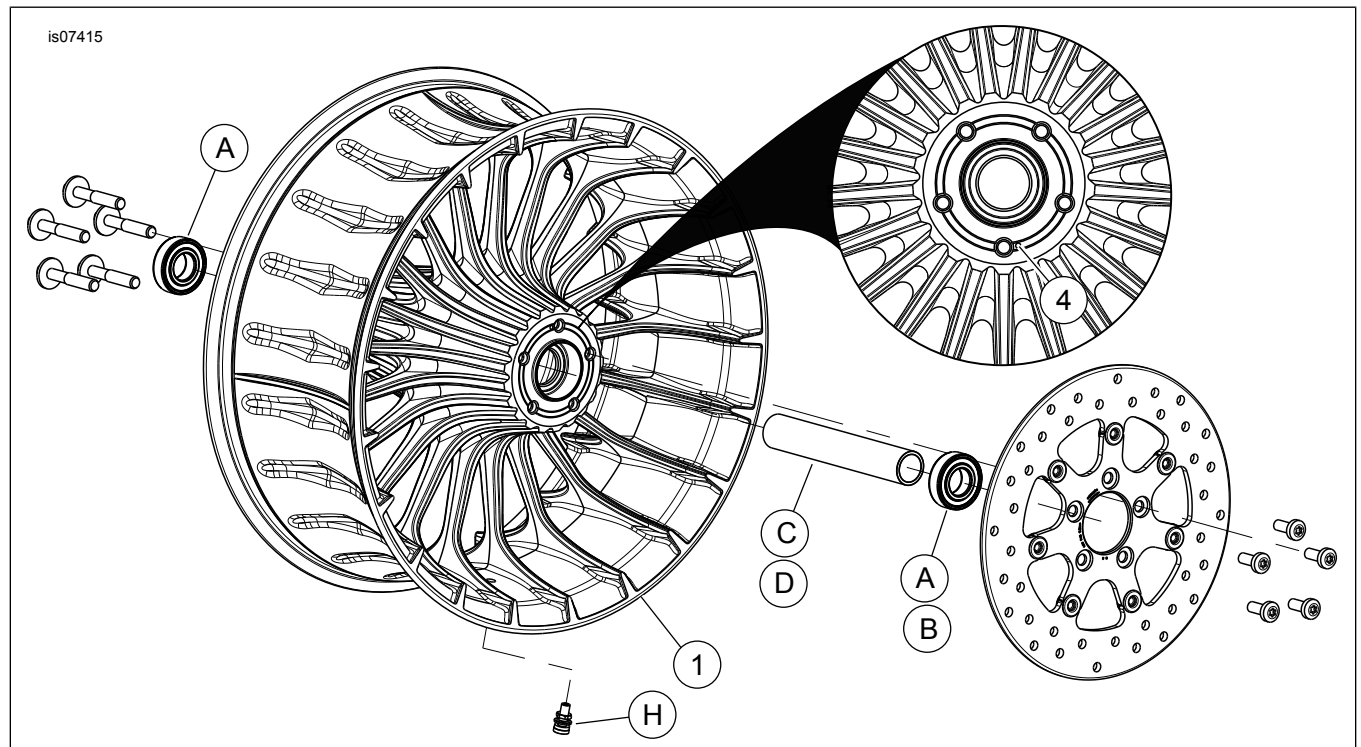

תרשים 1. חלקי שירות: גלגל טורבינה אחורי

טבלה 2. חלקי השירות ותכולת ערכת הגלגל

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט	ערכה
לא נמכר בנפרד		גלגל	40900057, A,40900057, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622
מחונן חזותי המוזכר בטקסט:			
		חריצים	4

טבלה 3. ערכת התקנה מיסב לגלגל אחורי 41456 מ"מ (C 41456-08)

פריט (כמות בשימוש ותיאור)								ערכת התקנה למסב 25 מ"מ של גלגל אחורי ללא ABS (C08-41456)		
J	I	H	F	E	D	C	A	גודל גלגל	התאמה	
*	*	*	0	0	0	1	2	X0.516 אינץ'	דגמי FLT משנת 2009 ואילך ללא ABS	
*	*	*	0	0	0	1	2	X0.518 אינץ'	דגמי FLT משנת 2009 ואילך ללא ABS	
0	*	*	**	1	0	0	2	X5.518 אינץ'	דגמי VRSCD משנת 2008 ללא ABS	
0	*	*	0	0	1	0	2	X8.018 אינץ'	דגמי FXCWC ו-FXCWC משנת 2008 ואילך ללא ABS	
0	*	*	**	1	0	0	2	X8.018 אינץ'	דגמי VRSCAW, VRSCDX ו-VRSCF משנים 2007 - 2008 ללא ABS	
B9276	מיסב, רגיל (2)							A	ערכות התקנה נועדו לפעולה עם גלגלים מסגנונות רבים והתאמות שונות. צור קשר עם סוכן Harley-Davidson כדי לוודא שהגלגל וערכות ההתקנה שניהם תוכננו ואושרו לאופנוע שעליו הם מותקנים. הערות: * ראה הערה מעל שלב התקנת שסתום בהתקנה כדי לקבוע באיזה גזע שסתום להשתמש לערכה המסוימת שלך. השלך גזעי שסתום אחרים. ** ראה, התקנה כדי לקבוע אם נדרש טריז. טריז המיסב מותקן תחת המיסב הראשי.	
07-41349	שרוול הסרן							C		
08-41358	שרוול הסרן							D		
08-43704	שרוול הסרן							E		
08-41447	טריז מיסב***							F		
A83-43157	גזע שסתום, קצר							H		
01-43206	גזע שסתום, ארוך							I		
87-40999	גזע שסתום, משיכה מלאה							J		

טבלה 4. ערכת התקנה מיסב לגלגל אחורי 25 מ"מ (C 41453-08)

פריט (כמות בשימוש ותיאור)											ערכת התקנה מיסב לגלגל אחורי 25 מ"מ (C 41453-08)	
J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	גודל גלגל	התאמה	
0	*	*	1	0	0	1	0	1	1	3.0 16 x אינץ'	ABS עם FLT 2008	
*	*	*	0	0	0	0	1	1	1	X0.516 אינץ'	2009 ומאוחר יותר FLT עם ABS	
*	*	*	0	0	0	0	1	1	1	X0.518 אינץ'	2009 ומאוחר יותר FLT עם ABS	
0	*	*	0	**	1	0	0	1	1	X5.518 אינץ'	ABS עם VRSCDa 2008	
0	*	*	0	**	1	0	0	1	1	X8.018 אינץ'	VRSCFa 2008 ו-VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa ABS עם 2017	
B9276	מיסב, רגיל										A	ערכות התקנה נועדו לפעולה עם גלגלים מסגנונות רבים והתאמות שונות. צור קשר עם סוכן Harley-Davidson כדי לוודא שהגלגל וערכות ההתקנה שניהם תוכננו ואושרו לאופנוע שעליו הם מותקנים. הערות: * ראה הערה מעל שלב התקנת שסתום בהתקנה כדי לקבוע באיזה גזע שסתום להשתמש לערכה המסוימת שלך. השלך גזעי שסתום אחרים. ** מיסב ראשי יש להתקין את המיסב כאשר הצד האדום פונה לכיוון הגלגל. טריז המיסב מותקן תחת המיסב הראשי.
A9252	מיסב, ABS**										B	
07-41349	שרוול הסרן										C	
08-41900	שרוול הסרן										D	
08-43704	שרוול הסרן										E	
08-41447	טריז מיסב***										F	
08-43904	טריז מיסב***										G	
A83-43157	גזע שסתום, קצר										H	
01-43206	גזע שסתום, ארוך										I	
87-40999	גזע שסתום, משיכה מלאה										J	

טבלה 5. ערכת התקנה מיסב לגלגל אחורי 25 מ"מ (A 4307711)

פריט (כמות בשימוש ותיאור)								ערכת התקנה מיסב לגלגל אחורי 25 מ"מ (A 4307711)	
I	H	E	D	C	B	A	גודל גלגל	התאמה	
*	*	0	1	0	1	1	3.0 16 x אינץ'	FLSTN, FLSTC ו-FXS עם ABS משנת 2011 והלאה.	
*	*	0	1	0	1	1	X6.017 אינץ'	FLSTF, FLSTFB עם ABS משנת 2011 והלאה	
*	*	0	1	0	1	1	X6.018 אינץ'	FLSTF, FLSTFB עם ABS משנת 2011 והלאה	
*	*	0	0	1	1	1	X8.018 אינץ'	דגם FXCWC משנת 2011 והלאה עם ABS	
*	*	1	0	0	1	1	3.5 אינץ' x15	XG500 ו-XG750 עם ABS משנת 2017 והלאה	
9276	מיסב, רגיל							A	ערכות התקנה נועדו לפעולה עם גלגלים מסגנונות רבים והתאמות שונות. צור קשר עם סוכן Harley-Davidson כדי לוודא שהגלגל וערכות ההתקנה שניהם תוכננו ואושרו לאופנוע שעליו הם מותקנים. הערות: * ראה הערה מעל שלב התקנת שסתום בהתקנה כדי לקבוע באיזה גזע שסתום להשתמש לערכה המסוימת שלך. השלך גזעי שסתום אחרים. ** מיסב ראשי יש להתקין את המיסב כאשר הצד האדום פונה לכיוון הגלגל.
9252	מיסב, ABS**							B	
08-41358	שרוול הסרן							C	
08-41696	שרוול הסרן							D	
43300098	שרוול הסרן							E	
A83-43157	גזע שסתום, קצר							H	
01-43206	גזע שסתום, ארוך							I	