



## ARKA TÜRİN TEKERLEĐİ

### GENEL

#### ▲ UYARI

Yalnızca motosiklet modeliniz için onaylanmış tekerlekleri ve takma kitlerini takın. Tertibatın doğru olduğundan emin olmak için bir Harley-Davidson bayisiyle görüşün. Eşleşmeyen tekerlekler veya takma kitleri veya modeliniz için onaylanmamış tekerleklerin takılması kontrolün kaybedilmesine neden olarak ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. (00610c)

### Kit Numarası

40900057, 40900057A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622

### Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

### Kit İçerikleri

Bu kitler sadece özel tekerleđi içerir. Bkz. Şekil 1 ve Tablo 2.

### Gerekli Ek Parçalar

Bu kitlerin uygun şekilde monte edilmesi için Harley-Davidson bayilerinde bulunan aşağıdaki parçaların ayrı olarak satın alınması gerekir.

- Tekerlek Montaj Kiti (Gereken kiti belirlemek için Tablo 3 ile Tablo 5 arasındaki kısımlara bakın).
- Brake Disc Screws (Refer to Tablo 1 to determine proper hardware).
- **40900057, 40900057A, 40900324 ve 40900622 kitleri için:** Rear Sprocket Screws (Refer to Tablo 1 to determine proper hardware).
- Tekerlek Yatađı Sökme ve Takma Aleti (94134-09)
- **40900403 ve 40900405 kitleri için:** İsteđe bađlı Harley-Davidson Orijinal Ekipman açılı supap gövdesi monte edilebilir. Parça numaraları ve uygun tork değerleri için bir Harley-Davidson bayisine başvurun.

Uygun bakım ve temizlik için aşağıdaki Harley-Davidson Orijinal Motor Aksesuarları önerilir:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (ABD) / 93600082 (Uluslararası))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (ABD) / 93600079 (Uluslararası))
- Harley® Wheel and Spoke Fırça (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (ABD) / 93600076 (Uluslararası))

#### ▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliđi bu kitin doğru takılmasına bađlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliđe veya doğru aletlere sahip deđilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

#### NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

Tablo 1. Arka Disk ve Sproket Donanım Teçhizatı

Donanım	Donanım
<b>Arka Disk Vidaları</b> (stok veya krom donanım seçin)	
5 Stok disk vidası (43567-92)	Tüm modeller
Krom vida kiti (46647-05) 5 vida içerir	Tüm modeller
<b>Arka Sproket Vidaları</b> (stok veya krom donanım seçin)	
5 Sproket vidası, stok (3109)	2007 ve sonrası Dyna ve Softail, 2007 Touring
Krom vida kiti (94773-07) 5 vida ve conta içerir	2007 ve sonraki Dyna ve Softail
5 Sproket vidası, stok (3737A)	2000-2005 Dyna, 2000-2006 Softail, 2004-2006 Touring
Krom vida kiti (94773-00A) 5 vida ve conta içerir	2000-2005 Dyna, 2000-2006 Softail
5 Sproket vidası, stok (3814)	2008 Touring
5 Sproket vidası, stok (3873)	2006 Dyna
5 Sproket vidası, stok (3899)	2000-2003 Touring, 2001 ve sonraki Sportster (Japon modelleri hariç)
5 Sproket vidası, stok (40439-01)	2002-2006 VRSC ve 2007 VRSCR modelleri
5 Sproket vidası, stok (4552)	2007 ve sonraki VRSC modelleri (VRSCR ve VRSCSE modelleri hariç)
<b>Arka Sproket Contaları</b>	
5 Sproket vidası, stok (6516HW)	2006 ve önceki Dyna, Softail ve Touring ve 2000 ve sonraki Sportster modelleri (Japon modelleri hariç)
5 Sproket contası, stok (7039)	2002 ve sonraki VRSC

### KURULUM

1. Mevcut arka tekerlek grubunu çıkarın. Kit montajı için aksı, aks somununu, fren diskini ve tekerlek pullarını saklayın. Servis el kitabına bakın.

#### NOT

Tekerleđi sökmeden veya monte etmeden önce arka fren kaliperi sökülmelidir.

Aks somunu için kamalı pim veya yay kelepçesi değiştirilmelidir. Bu parçaları, bayinizden satın alabilirsiniz. Model motosikletinizin doğru parça numarası için bayinize danışın.

#### NOT

Montaj kitinde verilen (43157-83A) kısa supap gövdesini takın. Diğer tüm supap gövdelerini ıskartaya çıkarın.

#### DIKKAT


Önceki fren diski/rotoru vidalarını kullanmayın. Önceki vidaların kullanılması tork kaybına ve fren bileşenlerinde hasara neden olabilir. (00319c)

#### DIKKAT

Sproket montaj vidalarını yeniden kullanmayın. Önceki sproket montaj vidalarının yeniden kullanılması, tork kaybına ve sprokette ve/veya kayış grubunda hasara neden olabilir. (00480b)

2. Bkz. Şekil 1 . Supap gövdesi tertibatını (H) tekerleğe monte edin. Servis el kitabına bakın.
3. Tekerlek montaj kiti bileşenlerini, stok fren diskini ve sproketi, uygun servis parçaları tablosundan yararlanarak tekerleğe monte edin. Servis el kitabına bakın.

## SERVİS PARÇALARI

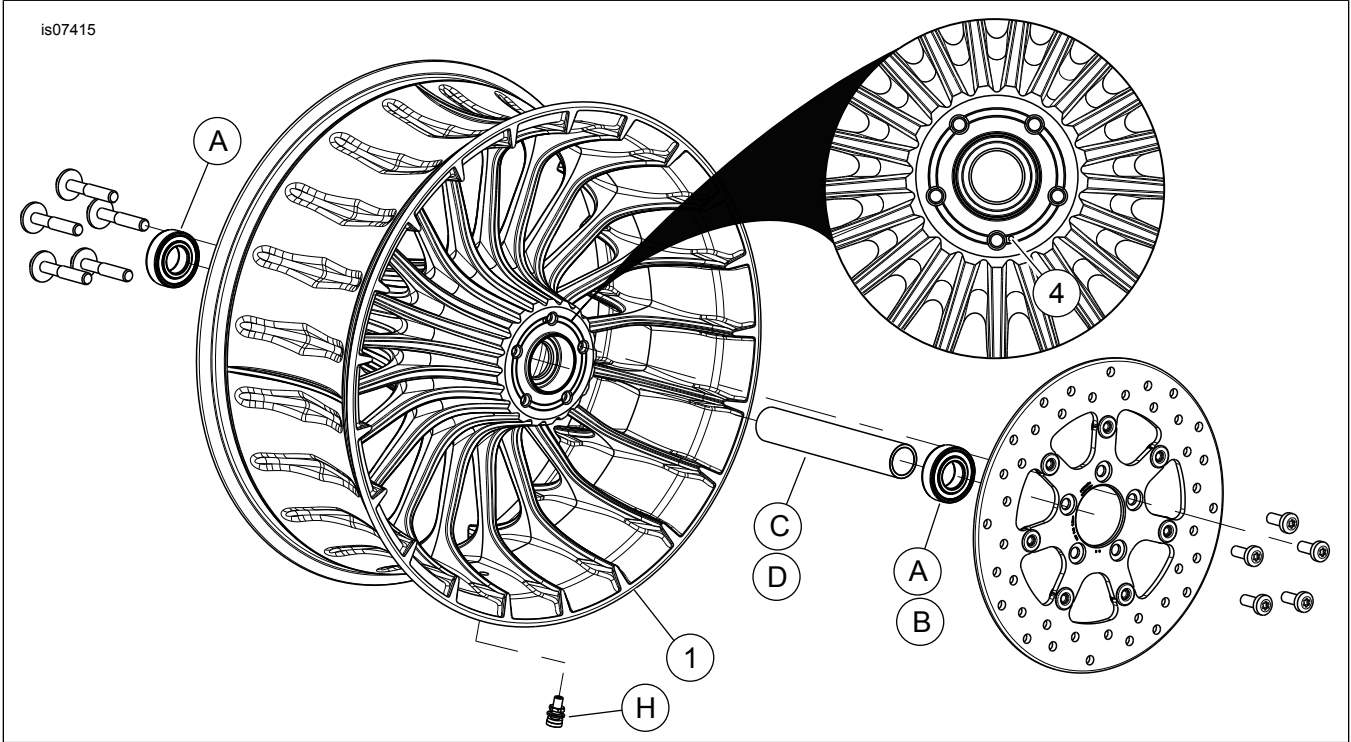

Şekil 1. Servis Parçaları: Arka Türbin Tekerleği

#### NOT

Uygun servis kılavuzunu ve TEKERLEK YATAĞI SÖKME/TAKMA ALETİNİ kullanarak ilk olarak birincil yatağı monte edin. Bu tekerlekle Yatak Laynerini monte etmeyin.

**40900057 ve 40900324 kitleri için:** Tekerleğin sağ tarafındaki işlenmiş oluklar, birincil yatak tarafını gösterir.

4. Arka tekerleği (1), stok aksını ve stok pullarını motosiklete takın. Servis el kitabına bakın.

## BAKIM VE TEMİZLEME

Krom parçalar, orijinal parlaklığını ve cilasını korumak için düzenli olarak bakımdan geçirilmelidir.

1. Harley-Davidson Wheel and Tire Cleaner'ı Harley Wheel and Spoke Brush ile birlikte kullanarak yoğun çamurlu yüzeyleri temizleyin.
2. Harley Bright Chrome Cleaner gibi kaliteli bir krom temizleyici kullanarak kromu iyice temizleyin.
3. Temizledikten ve ciladıktan sonra Harley Glaze Polish and Sealant gibi kaliteli bir sızdırmazlık maddesiyle sızdırmazlığı sağlayın.

**Tablo 2. Servis Parçaları ve Tekerlek Kiti İçerikleri**

Kit	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
40900057, 40900057A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622	1	Tekerlek	Ayrı Satılmaz
Metinde belirtilen gösterge:			
	4	İşlenmiş oluklar	

**Tablo 3. ARKA 25 mm Yatak Tekerlek Montaj Kiti (41456-08C)**

ARKA 25 MM Yatak ABS Olmayan Tekerlek Montaj Kiti (41456-08C)		Parça (Kullanım Adeti ve Açıklama)									
Donanım	Tekerlek Boyutu	A	C	D	E	F	H	I	J		
ABS olmayan 2009 ve sonrası FLT	16 x 5,0 inç	2	1	0	0	0	*	*	*		
ABS olmayan 2009 ve sonrası FLT	18 x 5,0 inç	2	1	0	0	0	*	*	*		
ABS olmayan 2008 VRSCD	18 x 5,5 inç	2	0	0	1	**	*	*	0		
ABS olmayan 2008 ve sonrası FXCW ve FXCWC	18 x 8,0 inç	2	0	1	0	0	*	*	0		
ABS olmayan 2008 - 2017 VRSCAW, VRSCDX ve VRSCF	18 x 8,0 inç	2	0	0	1	**	*	*	0		
Montaj kitleri, birçok farklı tekerlek stiliyle ve donanımıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanırlar. Tekerlek ve montaj kitlerinin, monte edildikleri motosikler için tasarlanmış ve onaylanmış olduklarını doğrulamak için bir Harley-Davidson bayisiyle iletişime geçin. NOTLAR: * Kitinizde hangi supap gövdesinin kullanılacağını belirlemek için yukarıdaki MONTAJ bölümünde supap montaj adımı yer alan <i>NOT</i> 'a bakın. Diğer supap gövdelerini iskartaya çıkarın. ** Laynerin gerekli olup olmadığına karar vermek için MONTAJ bölümüne bakın. *** Yatak layneri birincil yatağın altına monte edilir.		A	Yatak, normal (2)							9276B	
		C	Aks kovani							41349-07	
		D	Aks kovani							41358-08	
		E	Aks kovani							43704-08	
		F	Yatak layneri***							41447-08	
		H	Supap gövdesi, kısa							43157-83A	
		I	Supap gövdesi, uzun							43206-01	
J	Supap gövdesi, çekmeli							40999-87			

**Tablo 4. ARKA 25 MM Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (41453-08C)**

ARKA 25 MM Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (41453-08C)		Parça (Kullanım Adeti ve Açıklama)											
Donanım	Tekerlek Boyutu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
ABS'li 2008 FLT	16 x 3,0 inç	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0		
ABS'li 2009 ve üzeri FLT	16 x 5,0 inç	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*		
ABS'li 2009 ve üzeri FLT	18 x 5,0 inç	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*		
ABS'li 2008 VRSCDa	18 x 5,5 inç	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0		
ABS'li 2008 - 2017 VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa ve VRSCFa	18 x 8,0 inç	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0		
Montaj kitleri, birçok farklı tekerlek stiliyle ve donanımıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanırlar. Tekerlek ve montaj kitlerinin, monte edildikleri motosikler için tasarlanmış ve onaylanmış olduklarını doğrulamak için bir Harley-Davidson bayisiyle iletişime geçin. NOTLAR: * Kitinizde hangi supap gövdesinin kullanılacağını belirlemek için yukarıdaki MONTAJ bölümünde supap montaj adımı yer alan <i>NOT</i> 'a bakın. Diğer supap gövdelerini iskartaya çıkarın. ** Birincil yatak. Yatak, kırmızı tarafı tekerleğe bakacak şekilde monte edilmelidir. *** Yatak layneri birincil yatağın altına monte edilir.		A	Yatak, normal									9276B	
		B	Yatak, ABS**									9252A	
		C	Aks kovani									41349-07	
		D	Aks kovani									41900-08	
		E	Aks kovani									43704-08	
		F	Yatak layneri***									41447-08	
		G	Yatak layneri***									43904-08	
		H	Supap gövdesi, kısa									43157-83A	
I	Supap gövdesi, uzun									43206-01			
J	Supap gövdesi, çekmeli									40999-87			

**Tablo 5. ARKA 25 MM Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (43077-11A)**

ARKA 25 MM Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (43077-11A)		Parça (Kullanım Adeti ve Açıklama)								
Donanım	Tekerlek Boyutu	A	B	C	D	E	H	I		
ABS'li 2011 ve üzeri FLSTN, FLSTC, FLS ve FXS	16 x 3,0 inç	1	1	0	1	0	*	*		
ABS'li 2011 ve üzeri FXST, FLSTF ve FLSTFB	17 x 6,0 inç	1	1	0	1	0	*	*		
ABS'li 2011 ve üzeri FXST, FLSTF ve FLSTFB	18 x 6,0 inç	1	1	0	1	0	*	*		
ABS'li 2011 ve üzeri FXCWC	18 x 8,0 inç	1	1	1	0	0	*	*		
ABS'li 2017 ve üzeri XG500 ve XG750	15 x 3,5 inç	1	1	0	0	1	*	*		

**Tablo 5. ARKA 25 MM Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (43077-11A)**

ARKA 25 MM Yatak ABS Tekerlek Montaj Kiti (43077-11A)		Parça (Kullanım Adeti ve Açıklama)							
Donanım	Tekerlek Boyutu	A	B	C	D	E	H	I	
Montaj kiti, birçok farklı tekerlek stiliyle ve donanımıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanır. Tekerlek ve montaj kiti, monte edildikleri motosiklet için tasarlanmış ve onaylanmış olduklarını doğrulamak için bir Harley-Davidson bayisiyle iletişime geçin. NOTLAR: * Kitinizde hangi supap gövdesinin kullanılacağını belirlemek için yukarıdaki MONTAJ bölümünde supap montaj adımı yer alan <i>NOT</i> 'a bakın. Diğer supap gövdelerini ıskartaya çıkarın. ** Birincil yatak. Yatak, kırmızı tarafı tekerleğe bakacak şekilde monte edilmelidir.		A	Yatak, normal				9276		
		B	Yatak, ABS**				9252		
		C	Aks kovani				41358-08		
		D	Aks kovani				41696-08		
		E	Aks kovani				43300098		
		H	Supap gövdesi, kısa				43157-83A		
		I	Supap gövdesi, uzun				43206-01		